



## XBOX 360 COMPONENT HD AV כבל XBOX 360 KOMPONENT HD AV KABLOSU



X18-35608-01

### פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות, נסה את הפתרונות האפשריים המוצגים להלן.

#### אין תמונה

הפעל את הטלוויזיה. בחר את כניסת הווידאו של הטלוויזיה המציגה את המשחק. נסה לאפס את הגדרות התצוגה. אם יש תקליטור במגש התקליטורים, הוצא אותו וכבה את הקונסולה. לאחר מכן החזק את לחצן Xbox Guide לחץ בבקר של השחקן הראשון כדי להפעיל את הקונסולה שוב. בזמן שהיא מופעלת, החזק את לחצן Y לחץ תוך כדי משיכת ההדק הימני. הקונסולה תחזור להגדרות ברירת המחדל של התצוגה.

#### תמונה ללא קול

אם אתה מגדיר טלוויזיה HD בפעם הראשונה, ודא שהטלוויזיה תומכת בהגדרות HDTV ב-Xbox Dashboard. ודא שמחברי הווידאו והשמע מחוברים לאותה קבוצת כניסות בגב הטלוויזיה.

#### קול ללא תמונה

ודא שהטלוויזיה מופעלת. ודא שמחברי השמע והווידאו מחוברים לאותה קבוצת כניסות בגב הטלוויזיה. ודא שהטלוויזיה הוגדרה להציג וידאו מקבוצת הכניסות שאליה מחוברים מחברי הווידאו של כבל HD AV.

#### אין פלט High definition

ודא שהגדרות HDTV ב-Xbox Dashboard נתמכות בטלוויזיה שלך.

### אם אתה זקוק לעזרה נוספת

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות, שלבים לפתרון בעיות ופרטי קשר של תמיכת הלקוחות של Xbox, בקר באתר [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

#### השלכת סוללות משומשות וציוד חשמלי ואלקטרוני

סמל זה על-גבי המוצר או הסוללות שלו או האריזה שלו פירושו שאסור להשליך מוצר זה והסוללות שהוא מכיל יחד עם האשפה הביתית. במקום זאת, אתה אחראי להעביר אותם לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני. איסוף ומיחזור נפרדים אלה עוזרים לשמר את משאבי הטבע, ולמנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה עקב הימצאות אפשרית של חומרים מסוכנים בסוללות ובציוד חשמלי ואלקטרוני כתוצאה מהשלכה בלתי הולמת. לקבלת מידע נוסף על המקומות שבהם ניתן להשאיר את הסוללות והציוד החשמלי והאלקטרוני להשלכה, פנה למשרד המתאים בעירייה/ברשות המקומית, לשירות איסוף האשפה הביתית שלך או לחנות שבה רכשת מוצר זה. לקבלת מידע נוסף על WEEE אנא פנה לכתובת מ"ל: [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com).

מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגי מידע המופיע ברשימת NRTL (ETL, CSA, UL) וכולי) ו/או ציוד התואם ל- IEC/EN 60950 (סימון CE).


### זכויות יוצרים

המידע במסמך זה, כולל כתובות URL והפניות אחרות לאתרי אינטרנט, כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. המשתמש אחראי לציית לכל חוקי זכויות היוצרים המתאימים. מבלי להגביל את הזכויות הקיימות לפי חוק זכויות יוצרים, אין לשכפל, לאחסן או להכניס למערכת אחר, או לשדר חלק כלשהו ממסמך זה באופן או באמצעי כלשהו (אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה או אמצעי אחר) או לכל מטרה, ללא רשות מפורשת בכתב מ-Microsoft Corporation.

ל-Microsoft עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות של קניין רוחני הנוגעים לנושאים הדנונים במסמך זה. פרט למפורט באופן מפורש בהסכם רשיון בכתב עם Microsoft, צירוף מסמך זה אינו נותן לך רשיון כלשהו לאותם פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות של קניין רוחני.

© 2012 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות.  
Microsoft, Xbox 360, Xbox LIVE, הסמלים של Xbox LIVE הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft.

## Xbox 360 Component HD AV כבל

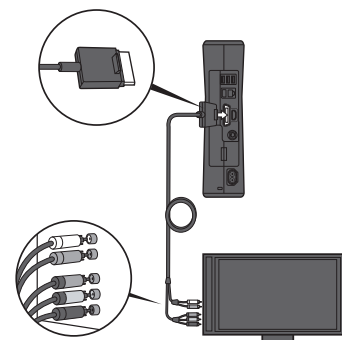

תודה שבחרת בכבל Xbox 360 Component HD AV לחיבור קונסולת Xbox 360 ליציאות Component AV בטלוויזיה High definition. הכבל מיועד לשימוש עם מערכת משחקי הווידאו והבידור Xbox 360® בלבד.

### ⚠ אזהרה

לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה ואת ההוראות של קונסולת Xbox 360 לקבלת מידע חשוב על בטיחות וגהות. שמור את כל המדריכים לעיון נוסף בעתיד. לקבלת מדריכים חלופיים, בקר באתר [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

האחריות המוגבלת המכסה מוצר זה כלולה בהוראות של קונסולת Xbox 360 והיא זמינה באינטרנט באתר [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### חיבור כבל COMPONENT HD AV

השתמש בכבל Component HD AV לחיבור הקונסולה לטלוויזיה.

#### חשוב


קיימת סכנה של צריבת תמונות קבועות במסכי טלוויזיה מסוימים והשאתר צללית קבועה. עיין במדריך הטלוויזיה למשתמש או התייעץ עם היצרן לפני שתתחיל להפעיל משחקים.

#### התחברות לטלוויזיה High definition

כדי להתחבר לטלוויזיה High Definition:

- 1 כבה את הקונסולה.
- 2 חבר את מחבר כבל HD AV ליציאת AV בקונסולה.
- 3 חבר את המחברים בצבעי ירוק, כחול ואדום בכבל HD AV לכניסות בצבעים התואמים (Pr/Cr, Pb/Cb, Y) בטלוויזיה.
- 4 חבר את מחברי השמע השמאלי והימני בצבע המלא (לבן ואדום) בכבל HD AV לכניסות השמע בטלוויזיה.
- 5 בחר את כניסת הווידאו המתאימה בטלוויזיה. שמות נפוצים לכניסות וידאו כוללים Select, EXT, I Source, In, Line, Line in, AUX, Input.
- 6 הפעל את הקונסולה. מאזור המערכת, בחר את ההגדרה המתאימה של הווידאו High definition ב- עבור הטלוויזיה.

# Xbox 360 Komponent HD AV Kablosu

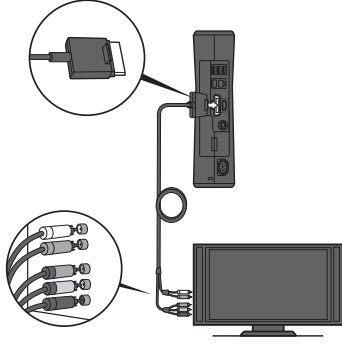

Xbox 360 konsolunuzu yüksek çözünürlüklü TV'lerdeki komponent AV girişlerine bağlamak için Xbox 360 Komponent HD AV Kablosunu seçtiğiniz için teşekkürler. Bu kablo sadece Xbox 360® video oyunu ve eğlence sistemiyle kullanım içindir.

## ⚠ UYARI

Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu kılavuzu ve Xbox 360 konsolu talimatlarını okuyun. Gelecekte başvurmanız gerekebileceği için tüm kılavuzları saklayın. Yeni kılavuzlar için [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) adresini ziyaret edin.

Bu ürün için geçerli olan sınırlı garanti Xbox 360 konsolu talimatlarında verilmektedir ve ayrıca [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) adresinden erişilebilir.

## KOMPONENT HD AV KABLONUZU BAĞLAYIN

Konsolunuzu TV'ye bağlamak için komponent HD AV kablosunu kullanın.

### ÖNEMLİ

Video oyunlarındaki sabit görüntüler bazı TV ekranlarında kalıcı bir gölge oluşmasına neden olabilir. Oyun oynamadan önce TV'nin kullanım kılavuzuna veya üreticisine başvurun.

### Yüksek Çözünürlüklü bir TV'ye Bağlama

Yüksek çözünürlüklü TV'ye bağlamak için:

- 1 Konsolunuzu kapatın.
- 2 HD AV kablo bağlayıcısını konsol üzerindeki AV portuna bağlayın.
- 3 HD AV kablosu üzerindeki yeşil, mavi ve kırmızı renkli bağlayıcıları TV üzerinde bunlara karşı gelen renkli girişlere (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) bağlayın.
- 4 HD AV kablosu üzerindeki sol ve sağ (kırmızı ve beyaz) ses bağlayıcılarını, TV üzerindeki ses girişlerine bağlayın.
- 5 TV'niz için uygun video girişini seçin. Video girişinin adı, Input Select, Input, AUX, Line in, Line, In, Source ve EXT olabilir.
- 6 Konsolu açın. Sistem alanından TV'niz için uygun yüksek çözünürlüklü video ayarını seçin.

## SORUN GİDERME

Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.

### Resim Yok

TV'yi açın. Oyunu gösteren TV video girişini seçin. Ekran ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Disk tepsisindeki diskı çıkarın ve konsolu kapatın. Konsolu tekrar açmak için birinci oyuncunun kumandası üzerindeki Xbox Guide düğmesini basılı tutun. Konsol açılırken, sağ tetikleyiciyi çekerken Y düğmesini basılı tutun. Konsol, varsayılan ekran ayarlarına geri dönecektir.

### Görüntü var, Ses yok

HDTV ayarlarını ilk kez yapıyorsanız TV'nizin Xbox Panosundaki HDTV ayarlarını desteklediğinden emin olun. Video ve ses bağlayıcılarının, TV'nin arkasındaki aynı giriş grubuna bağlı olduğundan emin olun.

### Ses var, Görüntü yok

TV'nizin açık olduğundan emin olun. Video ve ses bağlayıcılarının, TV'nin arkasındaki aynı giriş grubuna bağlı olduğundan emin olun. TV'nin, HD AV kablosu video bağlayıcılarının bağlı olduğu giriş grubundan video görüntülemeye ayarlı olduğundan emin olun.

### Yüksek Çözünürlüklü Çıkış Yok

Xbox Panosundaki HDTV ayarlarının TV'niz tarafından desteklendiğinden emin olun.

## DAHA FAZLA YARDIM İÇİN

Genel sorulara yanıtlar, sorun giderme adımları ve Xbox Müşteri Desteği iletişim bilgileri için [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) adresini ziyaret edin.

### Piller ve Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması



Ürün veya piller ya da ambalaj üzerindeki bu simge, bu ürün ve pillerin normal ev çöpüyle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Piller ve elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bunları uygun toplama noktalarına vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bunların ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve uygun şekilde atılmazsa piller ve elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevrede neden olabileceği olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaktır. Piller ve elektrikli ve elektronik cihazların nerelere verilebileceği hakkında daha fazla bilgi için yerel şehir/belediye ofisi, ev çöp toplama hizmeti veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla iletişim kurun. WEEE hakkında daha fazla bilgi için [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com) adresini kullanarak iletişim kurun.

Bu ürün NRTL listesinde (UL, CSA, ETL, vb.) yer alan ve/veya IEC/EN 60950 uyumlu (CE işaretli) Bilgi Teknolojisi ekipmanlarıyla birlikte kullanım içindir.

## Telif Hakkı

URL ve diğer Internet Web sitesi referansları da dahil, bu belgedeki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Yürürlükteki tüm yasalara uygunluk, kullanıcının sorumluluğundadır. Telif hakkı kapsamındaki hakları kısıtlamak üzere, Microsoft Corporation'ın yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, bir geri alma sisteminde depolanamaz veya eklenemez ya da herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka türlü) aktarılamaz.

Bu belgedeki konuyla ilgili olarak Microsoft'un patentleri, patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları olabilir. Microsoft'un herhangi bir yazılı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmediği takdirde, bu belgenin size sağlanması söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları veya başka fikri mülkiyet haklarına dair size herhangi bir lisans sağlamamaktadır.

© 2012 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox logoları ve Xbox LIVE logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.