


Xbox 360™ プレイ & チャージ キット

Xbox 360 プレイ & チャージ キットをお買い上げいただきありがとうございます。はじめに、この取扱説明書と Xbox 360 本体の取扱説明書をよくお読みください。とくに Xbox 360 本体の取扱説明書にある「安全のために」のページは必ずご覧ください。小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品は Xbox 360 ワイヤレス コントローラー (以下、ワイヤレス コントローラー) 専用です。

- 【内容物】
- Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック ————— 1
 - チャージ ケーブル (2.8 m) ————— 1
 - 取扱説明書 ————— 1

各部の名称

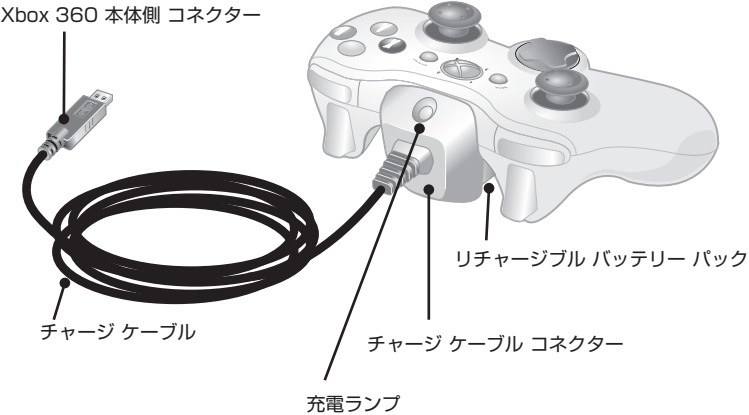

リチャージブル バッテリー パック を安全にお使いいただくために

リチャージブル バッテリー パック を誤って使用すると、バッテリーの液漏れ、過熱、または爆発の原因になります。漏れたバッテリー液には腐食性があり、場合によっては有毒です。皮膚に付着したり、目に入ったりすると痛みを感じることがあり、飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを分解、充電、改造、加熱したり、穴を開けたり、切断したり、火の中に投棄したりしないでください。
- バッテリー液が漏れた場合は、液が皮膚や衣服に付着しないように注意して、すぐにバッテリーを取り出してください。
- 電池から漏れた液が皮膚または衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 新しいバッテリーを入れるときには、湿らせたペーパータオルでワイヤレス コントローラーをしっかりと拭いて掃除をしてください。
- 使用済みのバッテリーは、お住まいの自治体の規則に従って、リサイクルまたは処分してください。

リチャージブル バッテリー パック をワイヤレス コントローラーに装着する

1. ワイヤレス コントローラーに付属しているバッテリーケースを取り外す
バッテリー ケースのつまみを押し込みながらバッテリーケースを引き下げて、ワイヤレス コントローラーから取り外します。
2. リチャージブル バッテリー パックを装着する
本製品に含まれているリチャージブル バッテリー パックを、ワイヤレス コントローラーにカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

⚠ 注意

リチャージブル バッテリー パック を装着する際、指を挟まないように注意してください。指を挟む危険がありますので、リチャージブル バッテリー パック の平らな面だけを押してください。

リチャージブル バッテリー パック を充電する

ゲームをプレイ中にバッテリーが消耗した場合はチャージケーブルを使用することで、Xbox 360 本体の電源を切ることなくプレイを続けることができます。

充電方法

1. チャージ ケーブル コネクタ をワイヤレス コントローラーの充電端子にしっかりと差し込みます。
2. チャージ ケーブルの Xbox 360 本体側コネクタを Xbox 360 本体の コントローラー端子に接続します。
3. Xbox 360 本体の電源が入っている場合は、自動的に充電が開始されます。Xbox 360 本体の電源が入っていない場合は、電源を入れてください。自動的に充電が開始されます。充電が開始されると充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

【メモ】

- 一旦充電が開始されれば、Xbox 360 本体の電源を切っても充電は継続されます。
- 充電中は Xbox 360 本体の電源を切っても、Xbox 360 本体背面にあるファンが回転します。
- 充電が完了すると充電ランプが消灯し、Xbox 360 本体背面にあるファンは停止します。
- リチャージブル バッテリー パック を初めて使用する場合は、必ず最大容量まで充電してください。
- リチャージブル バッテリー パックをフル充電するには、約 8 時間必要です。

⚠ 注意

プレイ&チャージ ケーブルやリチャージブル バッテリー パックの端子を指で触らないようにしてください。また、金属が端子に触れないようにしてください。端子が損傷を受けることがあります。

充電中にプレイする

ワイヤレス コントローラーを使用しながら充電し、Xbox 360 本体でプレイを続けることができます。チャージ ケーブルが接続されている間、ワイヤレス コントローラーはプレイのためのワイヤレス信号を送信することができます。

トラブルシューティング

充電ランプが点灯しない

リチャージブル バッテリー パックがワイヤレス コントローラーにしっかり装着されていることを確認してください。

⚠ 注意

故障したり充電できないバッテリー パックは充電されず、ワイヤレス コントローラーや Xbox 本体に損傷を与えることがあります。衝撃を受けたリチャージブル バッテリー パック、また水につかったり、高温にさらされたりしたリチャージブル バッテリー パックは、損傷により使用できない可能性があります。使用できないリチャージブル バッテリー パックは、お住まいの自治体の規則に従って処分してください。

バッテリー パックの充電が遅い

ワイヤレス コントローラーでプレイしながらリチャージブル バッテリー パックを充電すると、充電時間は長くなります。振動機能を使用するゲームでは、さらに充電時間が長くなります。

⚠ 警告

充電できないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC アダプター、アクセサリなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社
Xbox® カスタマー サポート 0120-220-340
お使いの電話によってはご利用できない場合があります。
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/
受付時間 10:00～18:00 (日祝祭日を除く)

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの参照も含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュメントで例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザーには、該当するすべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフトの書面による明示的な許諾がある場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメントのいかなる部分も、いかなる形式、いかなる手段 (電子的方法、機械的方法、写真、録音など)、またいかなる目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送することはできません。

マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知的財産権を有している場合があります。マイクロソフトの書面による使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、それらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾が与えられることはありません。