



Microsoft

www.microsoft.com/hardware


ENGLISH - EN

PORTUGUÊS (BRASIL) - XC

FRANÇAIS CANADIEN - XD

ESPAÑOL (LATINOAMERICANO)- XX


①

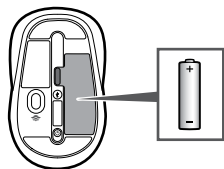


②




www.microsoft.com/hardware/productguide

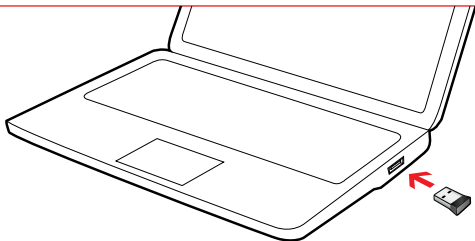


i1

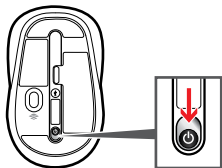


i2

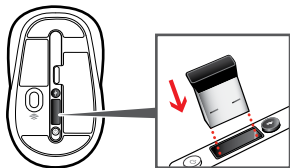


www.microsoft.com/hardware/support

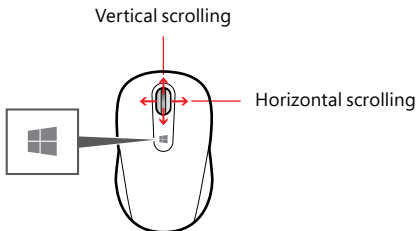

Tap the Windows button  to switch between an open app and the Start screen.


Customization

Windows 8: Press  + **W** on your keyboard (or swipe in from the right). Tap or click **Search**, then **Settings**, then enter **action center** in the Search box. In the Action Center, under Maintenance, then Device software, choose **Install**.

Windows 7: The Mouse and Keyboard Center app is available from the Start menu.

www.microsoft.com/hardware/downloads


①

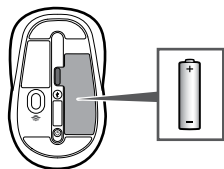


②




www.microsoft.com/hardware/productguide

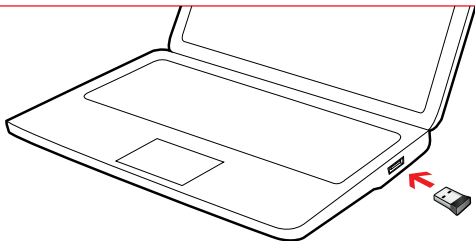


i1

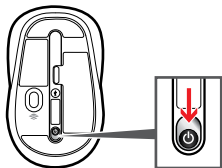


i2

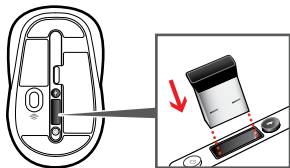


www.microsoft.com/hardware/support

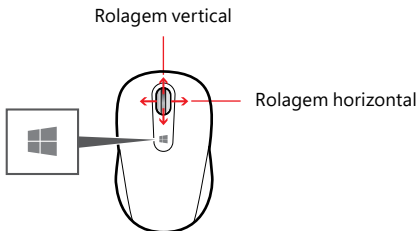

Toque no botão  do Windows para alternar entre um aplicativo aberto e a tela Iniciar.


Personalização

Windows 8: Pressione  + **W** em seu teclado (ou deslize o dedo a partir da direita) Toque ou clique em **Pesquisar**, em **Configurações** e, em seguida, digite **Central de ações** na caixa de Pesquisa. Na Central de Ações, em Manutenção e, posteriormente, em Software de Dispositivo, seleccione **Instalar**.

Windows 7: O aplicativo da Central de Mouse e Teclado está disponível a partir do menu Iniciar.

www.microsoft.com/hardware/downloads


1

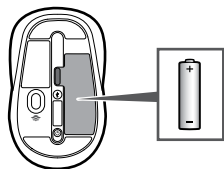


2




www.microsoft.com/hardware/productguide

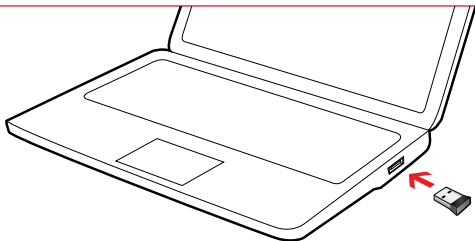

i1

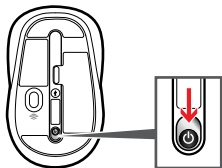


i2

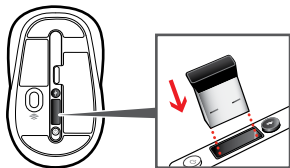


www.microsoft.com/hardware/support

Défilement vertical

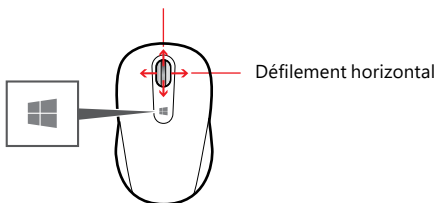

Appuyez sur le bouton Windows  pour basculer entre une application ouverte et le bouton de Démarrage.


Personnalisation

Windows 8 : Appuyez sur  + **W** sur votre clavier (ou glissez à partir de la droite). Appuyez ou cliquez sur **Recherche**, puis sur **Paramètres** avant d'entrer **Centre de Maintenance** dans la boîte de dialogue Recherche. Dans le Centre de maintenance, sous Maintenance, choisissez Logiciel de périphérique, puis **Installer**.

Windows 7 : L'application Mouse and Keyboard Center est disponible dans le menu de Démarrage.


www.microsoft.com/hardware/downloads

1

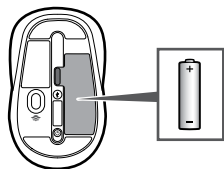


www.microsoft.com/hardware/productguide


2

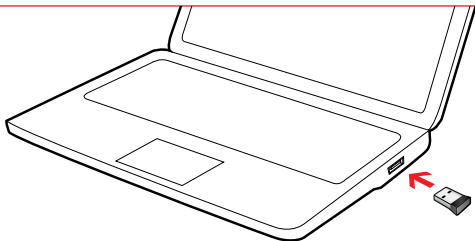

i1

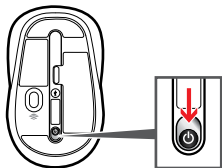



i2

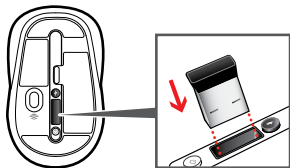


www.microsoft.com/hardware/support

Desplazamiento vertical

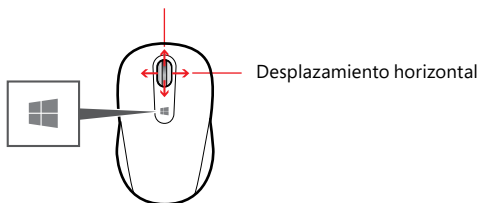

Pulsa el botón  de Windows para cambiar entre una aplicación abierta y la pantalla Inicio.

Personalización

Windows 8: Oprime  + **W** en el teclado (o desliza de la derecha al centro). Toca o haz clic en **Buscar**, después en **Configuración** y finalmente escribe **centro de actividades** en el cuadro Buscar. En el Centro de actividades, bajo Mantenimiento y en Software del dispositivo, elige **Instalar**.

Windows 7: La aplicación Centro de mouse y de teclado está disponible en el menú Inicio.

www.microsoft.com/hardware/downloads



X18-80159-02
