Surface

Surface Pro y Surface Pro 2
Manual del usuario

Con el software Windows 8.1 Pro

Fecha de publicación: enero de 2014

Versión 2.0

Microsoft

© 2014 Microsoft. Todos los derechos reservados.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows, Xbox y Xbox Live son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Surface, Skype y Wedge son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

Este documento se proporciona "tal cual". La información que contiene este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias de sitios web de Internet, puede cambiar sin previo aviso.

Contenido

INTRODUCCIÓN A SURFACE PRO **1**

Acerca de este manual 1
Características de Surface Pro 2

CONFIGURACIÓN DE SURFACE PRO **5**

Conexión y encendido 5
Configuración 6

CONCEPTOS BÁSICOS **7**

Actualización a Windows 8.1 7
Funciones táctiles, teclado, mouse y lápiz 7
Pantalla Inicio 8
Abrir aplicaciones 8
Funciones táctiles: deslizar el dedo, pulsar y mucho más 9
Accesos 11
El escritorio conocido 11
¿Qué ha cambiado o se ha movido en Windows 8? 12
Más información sobre Windows 13
Pantalla de bloqueo e inicio de sesión 13

INTRODUCCIÓN **15**

Conéctese 15
Configuración del correo electrónico 15
Contactos: agregar contactos 16
Skype: agregar contactos 16
SkyDrive: su nube personal 17
Personalización 17

INTRODUCCIÓN A SURFACE PRO **18**

Estados de alimentación: encender, poner en espera, apagar y reiniciar 18
Carga 19
Pantalla táctil 21
Teclado en pantalla 22
Soporte trasero 24
Fundas con teclado (teclados) 25
Panel táctil 30
Características de sonido 30
Lápiz Pro 32

USAR APLICACIONES Y PROGRAMAS **35**

Búsqueda e inicio de aplicaciones 35
Cambio entre aplicaciones abiertas 36
Uso de aplicaciones juntas (en paralelo) 36

© 2014 Microsoft

Cierre de aplicaciones 38
Comandos de aplicación 38
Aplicaciones integradas 39
Configuración de las aplicaciones y ayuda 39
¿Tiene problemas con una aplicación? 39

BUSCAR, COMPARTIR Y CONFIGURACIÓN 40

Búsquedas 40
Uso compartido de fotos, vínculos y mucho más 41
Cambio de configuración 43

CUENTAS E INICIO DE SESIÓN 45

¿Qué tipo de cuenta tengo? 45
Creación de otra cuenta 46
Administración de cuentas 46
Desbloqueo e inicio de sesión 46
Cierre de sesión o bloqueo 47
Cambio de contraseña 48
Seguridad de las cuentas 48

INSTALACIÓN DE APLICACIONES Y PROGRAMAS 49

Su cuenta 49
Obtención de aplicaciones 49
Eliminación de aplicaciones 51
Reinstalación de aplicaciones 52
Actualizaciones de aplicación 52
Instalación de programas desde Internet, un CD o una red 52

PERSONALIZACIÓN DE SURFACE 54

Adición de cuentas 54
Personalización de la pantalla Inicio 54
Cambio de pantalla de bloqueo 55
Notificaciones 55
Adición de idiomas 56
Fondo, colores y sonidos del escritorio 56
Selección del destino al iniciar sesión 56

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS 57

Conexión de un mouse, una impresora y otros dispositivos USB 57
Uso del mouse 57
Adición de dispositivos Bluetooth 57
Agregar, quitar y administrar dispositivos e impresoras 58
Procedimiento para imprimir 58
Procedimiento para escanear 59
Conexión con un televisor, monitor o proyector 59
Base dock 61

ALMACENAMIENTO, ARCHIVOS Y COPIAS DE SEGURIDAD 63

¿Cuánto espacio en disco tengo? 63

Opciones adicionales de almacenamiento 63
Archivos y carpetas 64
Adición de archivos a Surface 64
Copias de seguridad de los archivos mediante el Historial de archivos 65

REDES 66

Conexión a una red inalámbrica 66
Desconexión de una red inalámbrica 66
Conexión a una red cableada 66
Unirse a un dominio, grupo de trabajo o grupo en el hogar 67
Acceso a archivos de otros equipos 67
Uso compartido de archivos y carpetas 68
Conectarse a una red privada virtual (VPN) 68
Modo avión 68
Tethering: usar la conexión de datos del teléfono 68
Conexiones de banda ancha móvil 69
Escritorio remoto: conexión a otro PC 69
Internet Explorer 11 70
Correo 73
Contactos 75
Calendario y recordatorios 76
Microsoft Office 77
Cámara 79
Música 84
Fotos 85
Vídeo 87
Skype 87
SkyDrive 89
Juegos de Xbox 91
Mapas 91
Más aplicaciones integradas 92

INFORMACIÓN ADICIONAL 94

Actualizaciones de Windows 94
¿Cómo puedo proteger mi Surface de los virus? 95
Firewall de Windows 95
Cifrado de unidad BitLocker 95
Métodos abreviados de teclado 95
Accesibilidad 96
Reconocimiento de voz 96
Capturas de pantalla 96
Aplicaciones predeterminadas 96
Cómo restaurar, renovar o restablecer su Surface 97
BIOS/UEFI de Surface Pro e inicio desde un dispositivo USB 97
Clave de recuperación de BitLocker 97
Cuidado de la pantalla táctil 100
Cuidado de la funda 100
Cuidado de la batería 100

SEGURIDAD Y GARANTÍA 100
AYUDA, SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO 101
AYUDA DE SURFACE 101
AYUDA DE WINDOWS 101
AYUDA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LAS APLICACIONES 101
ESO ES TODO 101

Introducción a Surface Pro

Surface Pro es la tableta que realmente puede reemplazar el portátil.

Conéctese a una gran variedad de accesorios, impresoras y redes, como ha hecho siempre. Ejecute las aplicaciones optimizadas para pantallas táctiles y también los programas favoritos de Windows 7, con la seguridad y capacidad de administración que espera de un PC.

Acerca de este manual

Esperamos que este manual le ayude a aprovechar al máximo Surface Pro o Surface Pro 2.

Para ir a un tema (mediante la aplicación Lector):

- Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla, pulse **Más** (•••) > **Marcadores**.

Para buscar un tema:

- Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla, pulse **Buscar** y escriba lo que desee buscar.

© 2014 Microsoft

Características de Surface Pro

Pantalla táctil

La pantalla ClearType Full HD de 10,6”, con su relación de aspecto de 16:9 y resolución 1080p (1920 x 1080 píxeles), es excelente para mirar películas en HD, navegar por Internet y usar las aplicaciones de Office (se venden por separado). Puede usar sus dedos para seleccionar, acercar o alejar elementos, o para mover cosas. Consulte Pantalla táctil para obtener más información.

Lápiz Pro

Tome notas, haga bocetos y marque documentos mediante un lápiz digital que admite 1024 niveles de sensibilidad a la presión. Consulte Lápiz Pro para obtener más información.

CPU y RAM

- **Surface Pro 2**: procesador Intel® Core™ i5 de 4ª generación con Intel HD Graphics 4400 y 4 GB de RAM u 8 GB (memoria de dos canales LPDDR3).
- **Surface Pro**: procesador Intel® Core™ i5 de 3ª generación con Intel HD Graphics 4000 y 4 GB de RAM (memoria de dos canales).

Fundas con teclado

Agregue un teclado singular que también funciona como funda protectora (las Fundas con teclado se venden por separado). De este modo, siempre tendrá un teclado a mano. Consulte Fundas con teclado para obtener más información.

Dos cámaras y un micrófono

Dos cámaras y un micrófono facilitan la realización de llamadas telefónicas y la grabación de vídeos con Surface. Las cámaras graban vídeos en 720p, con una relación de aspecto de 16:9 (pantalla panorámica). Consulte Cámara para obtener más información.

© 2014 Microsoft

Soporte trasero

Despliegue el soporte trasero cuando quiera ser productivo o cuando quiera relajarse y divertirse un rato. Surface Pro 2 cuenta con dos posiciones de soporte trasero: una que es ideal para escribir en un escritorio y otra para escribir sobre el regazo. (Surface Pro tiene una posición de soporte trasero).

Altavoces estéreo y conector de auriculares

Con los dos altavoces estéreo y el conector de auriculares para la salida de audio y la entrada de micrófono, puede unirse a reuniones en línea y escuchar música. Consulte Características de sonido para obtener más información.

Almacenamiento

Elija entre el almacenamiento flash interno de 64, 128, 256 o 512 GB (para Surface Pro, elija entre 64 o 128 GB).

Puertos

- **Puerto USB 3.0 de tamaño completo**
  Conecte accesorios USB, como un mouse, una impresora o un adaptador Ethernet. Consulte Conexión de dispositivos para obtener más información.
- **Tarjeta de memoria microSDXC**
  Use la tarjeta de memoria microSDXC (en el borde derecho) para disponer de almacenamiento adicional o transferir archivos. Consulte Almacenamiento, archivos y copias de seguridad para obtener más información.
- **Mini DisplayPort 1.2**
  Comparta el contenido de Surface Pro 2. Conéctelo a un televisor HD, monitor o proyector (los adaptadores de vídeo se venden por

© 2014 Microsoft

separado). Consulte Conexión con un televisor, monitor o proyector para obtener más información. (Surface Pro admite Mini DisplayPort versión 1.1).

- **Puerto de carga y alimentador de 48 vatios**
  Conecte el alimentador incluido cuando quede poca batería. Consulte Carga en este manual para obtener más información.

Software

- **Windows 8.1 Pro**
  Windows 8.1 Pro tiene todo lo de Windows 8.1, más la protección de datos de BitLocker, la posibilidad de unirse a un dominio y el hospedaje mediante Conexión a Escritorio remoto.
- **Aplicaciones y programas**
  Surface Pro incluye un gran número de aplicaciones integradas. Eche un vistazo a sus iconos en la pantalla Inicio. Puede instalar más aplicaciones desde la Tienda Windows. También puede ejecutar todos los programas que usa con Windows 7.

Bluetooth y Wi-Fi

Surface admite los protocolos estándar Wi-Fi (802.11a/b/g/n) y Bluetooth® 4.0. Esto significa que puede conectarse a una red inalámbrica y utilizar dispositivos Bluetooth, como teclados, mouse, impresoras y auriculares.

Sensores

Surface tiene cuatro sensores (un sensor de luz ambiental, un acelerómetro, un giróscopo y una brújula) que las aplicaciones pueden usar para hacer cosas sorprendentes.

TPM

TPM 1.2 (Módulo de plataforma segura para el cifrado de BitLocker).

Accesorios

Los accesorios de Surface enriquecen su experiencia con Surface. Eche un vistazo a la sección Accesorios de este manual.

© 2014 Microsoft

Configuración de Surface Pro

Vaya a por su Surface y póngase manos a la obra.

Antes de empezar... Asegúrese de que haya disponible una red inalámbrica y que disponga de la contraseña de red (si está protegida).

Conexión y encendido

1. Si tiene una Funda con teclado, colóquela cerca de Surface para que encaje correctamente (consulte la imagen).

2. Despliegue el soporte trasero integrado en la parte posterior de Surface (en cualquier posición).
3. Conecte el enchufe a un alimentador y conecte el cable de alimentación a una toma de corriente o multiplicador.
4. Conecte el conector de alimentación al puerto de carga de Surface (en cualquier dirección).
   Aparece una luz en el conector cuando Surface recibe alimentación:

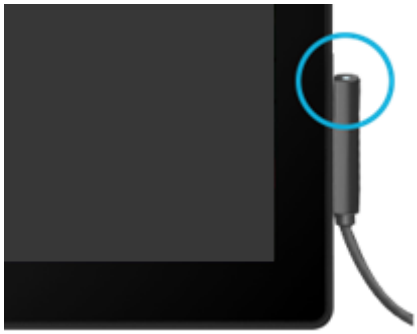

5. Presione y suelte el botón de inicio/apagado (en el borde superior derecho).
   Surface se enciende y se inicia la configuración.

© 2014 Microsoft

Configuración

El proceso de configuración se ejecuta la primera vez que enciende Surface Pro. Durante la configuración, elegirá un idioma, una combinación de colores y un nombre para su Surface. (Podrá cambiar estas opciones más adelante).

Hay dos cosas claves que se producen durante la configuración:

- **Surface se conecta a la red inalámbrica**. Si desconoce la contraseña de la red inalámbrica, consulte Buscar la contraseña de tu red inalámbrica en Surface.com.
- **Se crea una cuenta en Surface**. Para obtener la mejor experiencia, le recomendamos que use una cuenta Microsoft. Puede usar su cuenta Microsoft existente o el proceso de configuración puede crear una para usted.
    - **¿Qué es una cuenta Microsoft?** Una cuenta Microsoft es una dirección de correo electrónico y una contraseña que usará para iniciar sesión en Surface. Si ha usado servicios de Microsoft anteriormente, como Xbox, Hotmail, Outlook.com, SkyDrive, Messenger, Skype o Windows Phone, ya tiene una cuenta Microsoft (es la dirección de correo electrónico que usa para iniciar sesión). Si no dispone de ninguna cuenta Microsoft, el proceso de configuración puede crear una para usted con cualquier dirección de correo electrónico. Para obtener información sobre las ventajas de usar una cuenta Microsoft, consulte Información completa sobre cuentas en Surface.com.
    - **¿Tiene más de una cuenta Microsoft?** Si tiene más de una cuenta Microsoft, tendrá que elegir una para Surface. Para saber qué cuenta Microsoft debe usar, consulte la página sobre cómo elegir una cuenta Microsoft en Microsoft.com (en inglés).

Una vez se ha completado la configuración, puede unirse a un dominio de red, un grupo de trabajo o un grupo en el hogar (más información al respecto en la sección Redes de este manual). Para obtener más información sobre las cuentas, consulte Cuentas e inicio de sesión.

© 2014 Microsoft

Conceptos básicos

Hay algunas cosas que tendrá que tener en cuenta a la hora de utilizar Surface Pro.

Actualización a Windows 8.1

Importante Toda la información que contiene este manual es para Windows 8.1.

- **Surface Pro 2**: Windows 8.1 ya está instalado (pase al siguiente apartado).
- **Surface Pro**: compruebe que dispone de Windows 8.1 Pro. Para ello:
    1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en el icono Escritorio.
    2. Abra el acceso a Configuración (deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y pulse **Configuración**).
    3. Pulse o haga clic en **Información de PC** y consulte qué versión de Windows tiene.
    4. Si tiene Windows 8 Pro, instale la actualización gratuita de Windows 8.1 desde la Tienda Windows. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte Actualizar Surface de Windows 8 a Windows 8.1 en Surface.com.

  Para obtener más información sobre las novedades de Windows 8.1, consulte Windows 8.1 en Windows.com.

Funciones táctiles, teclado, mouse y lápiz

Con Surface, puede cambiar fácilmente entre las funciones táctiles, el teclado, el mouse y el lápiz.

- **Funciones táctiles**. Al igual que con un smartphone, puede usar sus dedos sobre la pantalla táctil. Por ejemplo, arrastre el dedo por la pantalla para desplazarse.
- **Teclado**. Conecte una Funda con teclado o use un teclado USB o Bluetooth de tamaño completo.
- **Mouse**. Use el panel táctil de la Funda con teclado o conecte un mouse USB o Bluetooth.
- **Lápiz**. Tome notas, dibuje y marque documentos con el Lápiz Pro.

© 2014 Microsoft

Pantalla Inicio

El Inicio es el corazón de Surface. Es donde abre las aplicaciones, ve qué hacen sus amigos y accede a sitios web favoritos.

Los iconos del Inicio muestran información, como los nuevos mensajes de correo electrónico y la siguiente cita de su calendario.

Para ir al Inicio:

- **Funciones táctiles**. Presione debajo de la pantalla táctil o deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y pulse **Inicio**.
- **Teclado**. Presione la tecla del logotipo de Windows del teclado.
- **Mouse**. Haga clic en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Abrir aplicaciones

- **Función táctil o mouse**. Pulse o haga clic en un icono de aplicación en la pantalla Inicio.
- **Teclado**. Vaya a Inicio y escriba un nombre de aplicación (como Word o SkyDrive).

Puede ver todas las aplicaciones deslizando el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio.

Cambio entre aplicaciones abiertas

Para cambiar entre aplicaciones abiertas, deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo de la pantalla. Puede seguir deslizando el dedo y, cada vez, cambiará a otra aplicación.

Más información al respecto en la sección Usar aplicaciones y programas.

Comandos de aplicación: ¿dónde están?

Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o hacia abajo desde la parte superior.

© 2014 Microsoft

Funciones táctiles: deslizar el dedo, pulsar y mucho más

¿Pulsar? ¿Deslizar el dedo? A continuación hay un glosario de gestos táctiles que puede usar con Surface.

Gesto	Cómo hacerlo	Lo que hace
Pulsar	Pulse algo una vez.	Abre, selecciona o activa lo que pulse. Es similar a hacer clic con un mouse.
Mantener pulsado 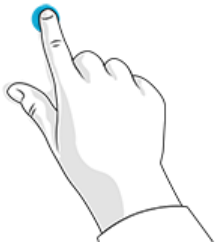	Presione su dedo hacia abajo y manténgalo presionado durante un segundo.	Muestra opciones relacionadas con lo que esté haciendo (igual que si hace clic con el botón secundario del mouse).
Reducir o ampliar	Toque la pantalla o un elemento con dos o más dedos y, luego, acerque los dedos (para reducir) o sepárelos (para ampliar).	Amplía o reduce un sitio web, un mapa o una imagen.
Girar	Ponga dos o más dedos sobre un elemento y gire la mano.	Se giran los elementos que se pueden girar.

© 2014 Microsoft

Gesto	Cómo hacerlo	Lo que hace
Deslizar el dedo para desplazarse	Arrastre el dedo por la pantalla.	Se desplaza por los elementos de la pantalla (igual que cuando se desplaza con un mouse).
Deslizar para reorganizar 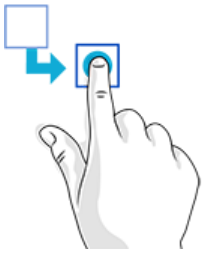	Presione y arrastre un elemento brevemente en la dirección opuesta a la que se desplaza la página y, luego, muévalo donde desee. (Por ejemplo, si la pantalla se desplaza hacia la izquierda o la derecha, arrastre el elemento hacia arriba o abajo). Cuando haya movido el elemento a la nueva ubicación, suéltelo.	Mueve un elemento (como cuando se arrastra con el ratón).
Deslizar rápidamente para seleccionar 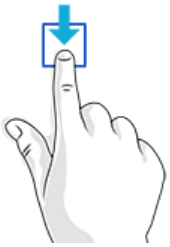	Deslice un elemento con un movimiento corto y rápido en la dirección opuesta a la que se desplaza la página. (Por ejemplo, si la pantalla se desplaza hacia la izquierda o la derecha, deslice el elemento hacia arriba o abajo para seleccionarlo).	Selecciona un elemento, como un icono de aplicación o una foto. De esta manera, suelen aparecer los comandos de la aplicación.
Deslizar el dedo rápidamente desde el borde 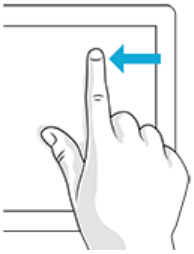	Desde el borde, deslice el dedo rápidamente.	**Borde derecho**: abre los accesos. **Borde izquierdo**: muestra las aplicaciones abiertas, acopla aplicaciones, muestra las aplicaciones que ha abierto recientemente o cierra aplicaciones. Para obtener más información, consulte Usar aplicaciones y programas. **Borde superior o inferior**: muestra comandos o cierra una aplicación.

© 2014 Microsoft

Accesos

Esté donde esté en Windows, los accesos le ayudan a hacer las tareas más frecuentes, como buscar, compartir, imprimir y modificar la configuración. Aquí se explica cómo abrir los accesos:

- **Funciones táctiles**. Deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y pulse el acceso deseado.
- **Mouse**. Mueva el puntero hacia la esquina superior o inferior derecha, muévalo hacia arriba o abajo y, luego, haga clic en el acceso deseado.
- **Funda con teclado**. Presione una tecla de acceso de la fila superior.

Teclas de acceso de la Funda con teclado táctil

Acciones que puede hacer con los accesos:

Buscar. Puede usar el acceso a Buscar (⊞+S) para buscar cosas en Surface, en SkyDrive, en aplicaciones y por Internet. Para obtener más información, consulte Búsquedas en este manual.

Compartir. Cuando esté en una aplicación, puede usar el acceso a Compartir (⊞+H) para compartir archivos, fotos o páginas web. Para obtener más información, consulte Uso compartido de fotos, vínculos y mucho más en este manual.

Inicio. El acceso a Inicio (⊞) le lleva a la pantalla Inicio. Si ya está en Inicio, le llevará a la última aplicación que haya usado.

Dispositivos. Use el acceso a Dispositivos (⊞+K) para reproducir, proyectar o imprimir con otros dispositivos. Para obtener más información, consulte Conexión de dispositivos en este manual.

Configuración. Use el acceso a Configuración (⊞+I) para cambiar la configuración de Surface o, si está en una aplicación, para ir a la configuración de la aplicación. Para obtener más información, consulte Cambio de configuración en este manual.

El escritorio conocido

Después de presentar todos estos aspectos nuevos, aquí hablaremos sobre algunas cosas conocidas. El escritorio de Windows, con su barra de tareas, carpetas e iconos, sigue aquí, pero con una nueva barra de tareas y una administración de archivos agilizada.

© 2014 Microsoft

Para ir al escritorio:

- **Funciones táctiles**. Desde Inicio, pulse **Escritorio** (es un icono).
- **Mouse**. Haga clic en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- **Teclado**. Presione la tecla del logotipo de Windows +D.

El escritorio es donde se dirige para ejecutar aplicaciones de escritorio, como Office, y usar el Panel de control o el Explorador de archivos (anteriormente denominado Explorador de Windows).

Para abrir el Panel de control y mucho más: haga clic con el botón secundario en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

¿Qué ha cambiado o se ha movido en Windows 8?

Si está familiarizado con Windows 7, aquí le mostramos lo que ha cambiado en Windows 8.

Tarea o elemento	Cómo hacerlo en Windows 8.1
Buscar	El acceso a Buscar es la nueva manera de buscar. Consulte Búsquedas en este manual.
menú Inicio	La pantalla Inicio reemplaza el menú Inicio en Windows 8.1. Puede iniciar cualquier aplicación o programa desde la pantalla Inicio. Consulte Búsqueda e inicio de aplicaciones para obtener más información. Para acceder a elementos que se encontraban en el botón Inicio, haga clic con el botón secundario en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda.
Apagar o reiniciar	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Inicio/apagado**, y elija **Apagar** o **Reiniciar**.
Panel de control (cambio de configuración)	El Panel de control aún está disponible, sin embargo, muchas opciones están disponibles en Configuración. Para obtener más información, consulte la sección Cambio de configuración de este manual.
Imprimir	La impresión desde las aplicaciones de escritorio no ha cambiado. Para imprimir desde una aplicación de la Tienda Windows, abra el acceso a Dispositivos y seleccione la impresora. Para obtener más información, consulte Procedimiento para imprimir en este manual.
Cerrar un programa	El modo de cerrar aplicaciones de escritorio no ha cambiado. Para cerrar una aplicación de la Tienda Windows, arrástrela hacia la parte inferior hasta que desaparezca de la pantalla. Para obtener más información, consulte Usar aplicaciones y programas en este manual.
Ver todas las aplicaciones y programas	Para ver todas las aplicaciones, deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio.

© 2014 Microsoft

Tarea o elemento	Cómo hacerlo en Windows 8.1
Instalación de aplicaciones y programas	Windows 8 tiene una nueva tienda de aplicaciones denominada Tienda Windows. Para obtener información al respecto, consulte Instalación de aplicaciones y programas en este manual.
Cambiar la fecha y hora	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Hora e idioma**.

Más información sobre Windows

Para obtener más información sobre cómo usar Windows Pro 8.1, consulte estos recursos:

- **Ayuda y consejos**: en la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Ayuda y consejos**. Esta aplicación tiene información para que conozca rápidamente las capacidades de Windows.
- **Conceptos básicos de Windows y consejos**: consulte Tutoriales de introducción en Windows.com.
- **Ayuda de Windows**: deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y, luego, escriba **Ayuda y soporte técnico**.

Pantalla de bloqueo e inicio de sesión

Con una cuenta Microsoft, la configuración personal, como su pantalla de bloqueo o pantalla de Inicio, puede transferirse a otros dispositivos. Sus sitios web favoritos, historial del explorador y sitios anclados también pueden moverse con usted.

© 2014 Microsoft

Si no utiliza Surface durante unos minutos, la pantalla se apaga y se bloquea. Cuando esto suceda, presione una tecla (o presione y suelte el botón de inicio/apagado) y, luego, deslice el dedo rápidamente hacia arriba en la pantalla táctil.

A continuación, para iniciar sesión en la cuenta, escriba la contraseña.

Ahora, vamos a configurar el correo electrónico y otras cuentas.

© 2014 Microsoft

Introducción

Ahora que conoce los conceptos básicos, vamos a conectarnos y a agregar sus cuentas.

Conéctese

Procedimiento para conectarse:

1. Abra el acceso a Configuración (deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y pulse **Configuración**).
2. Pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica ( ).
3. Pulse o haga clic en la red a la que desee conectarte y, luego, en **Conectar**.

Configuración del correo electrónico

Ahora, vamos a configurar su correo electrónico. Puede agregar cuentas de correo electrónico de Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! y Exchange a la aplicación Correo.

Nota La aplicación Correo no admite las cuentas de correo electrónico que usan POP (Protocolo de oficina de correos). Si tiene una cuenta de correo electrónico POP, consulte Uso de cuentas de correo electrónico a través de POP en Windows.com. Si tiene Outlook instalado, consulte Configurar el correo electrónico en Outlook en Office.com.

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

1. Pulse o haga clic en **Correo** en la pantalla Inicio.
2. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cuentas** > **Agregar una cuenta**.
3. Seleccione el tipo de cuenta que quiera agregar y siga las instrucciones en pantalla.
   La mayoría de las cuentas pueden agregarse tan solo con su nombre de usuario y contraseña. A veces, serán necesarios más datos, que normalmente encontrará en el sitio web del proveedor de la cuenta de correo electrónico. (Repita los pasos 1 a 3 para cada cuenta de correo electrónico).

Después de agregar una cuenta de correo electrónico...

- Sus contactos de las cuentas de Outlook.com y Exchange se agregan automáticamente a la aplicación Contactos, y sus citas aparecen en la aplicación Calendario. Para otras cuentas, vea **Contactos: agregar contactos** a continuación.
- Para ver cómo sincronizar su correo electrónico, sus contactos y su calendario de Google, consulte Cómo sincronizar servicios de Google en Windows.com.

Microsoft Exchange: para ver cómo configurar una cuenta Microsoft Exchange y solucionar problemas, consulte Cómo configurar una cuenta de Exchange.

© 2014 Microsoft

Contactos: agregar contactos

La aplicación Contactos es una libreta de direcciones universal. Vea contactos de todas sus libretas de direcciones en un único lugar, y obtenga las actualizaciones más recientes de sus amigos. También puede sincronizar contactos de redes sociales que le interesen, tales como Facebook, LinkedIn y Twitter. Para ponerse en contacto con alguien, envíe correos electrónicos, realice llamadas o publique mensajes en redes sociales directamente desde la aplicación Contactos.

Procedimiento para agregar contactos desde las cuentas:

1. Pulse o haga clic en **Contactos** desde la pantalla Inicio.
2. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cuentas** > **Agregar una cuenta**.
3. Seleccione el tipo de cuenta que quiera agregar y siga las instrucciones.

Para obtener más información, consulte Contactos en este manual.

Skype: agregar contactos

Con el chat y las llamadas de Skype, puede mantener el contacto con quien sea, en casi cualquier dispositivo, de forma gratuita. Una vez haya agregado a sus amigos, puede realizar llamadas de Skype y enviar mensajes instantáneos. Procedimiento para empezar a utilizar Skype:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Skype**.
2. Siga las instrucciones para iniciar sesión en Skype por primera vez. Si necesita ayuda, consulte Skype en Surface en Surface.com.
3. Agregue sus contactos. Para obtener información al respecto, consulte Skype en Surface en Surface.com.

Se incluye con la compra de Surface Pro 2: un año de llamadas gratuitas a teléfonos fijos en más de 60 países y Skype WiFi gratuito en más de 2 millones de zonas con cobertura inalámbrica en todo el mundo. Para activar su experiencia Skype gratuita, use el código incluido en el material suministrado con Surface Pro 2. Detalles de la oferta.

© 2014 Microsoft

SkyDrive: su nube personal

SkyDrive es el almacenamiento en línea que se incluye con su cuenta Microsoft. Es como una unidad de disco duro adicional que se encuentra disponible desde cualquier dispositivo que use. Cuando guarde documentos, fotos y otros archivos en SkyDrive, puede disponer de ellos desde cualquier dispositivo conectado a Internet (por ejemplo, su teléfono o cualquier equipo). SkyDrive también es una manera genial de compartir archivos con otros contactos.

Se incluye con la compra de Surface Pro 2: 200 GB de almacenamiento gratuito en SkyDrive durante dos años. Para activar su almacenamiento SkyDrive gratuito, simplemente use el código incluido en el material suministrado con su Surface Pro 2. Detalles de la oferta.

Para obtener más información, consulte la sección SkyDrive de este manual.

Personalización

Su Surface puede reflejar su personalidad e intereses. Puede reorganizar su pantalla Inicio como quiera y elegir los colores e imágenes que reflejen su estilo personal. Para obtener más información al respecto, consulte la sección Personalización de Surface de este manual.

© 2014 Microsoft

Introducción a Surface Pro

Ahora que ha agregado sus cuentas, adentrémonos un poco más.

Estados de alimentación: encender, poner en espera, apagar y reiniciar

A continuación se ofrece una breve introducción a los estados de alimentación de Surface Pro:

Estado	Siga estos pasos
Encender/reactivar	Presione y suelte el botón de inicio/apagado. Si no sucede nada, es posible que sea necesario recargar Surface. Conecte el alimentador y presione de nuevo el botón de inicio/apagado.
Apagar	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Inicio/apagado** > **Apagar**. **Surface Pro 2**: también puede mantener pulsado el botón de inicio/apagado durante 2 segundos y, luego, deslizar el dedo rápidamente hacia la parte inferior de la pantalla.
Suspender	Cierre la Funda, presione y suelte el botón de inicio/apagado o no use Surface durante unos minutos.
Reiniciar	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Inicio/apagado** > **Reiniciar**.

Notas

- También puede presionar **Ctrl**+**Alt**+**Supr**, pulsar o hacer clic en el icono **Inicio/apagado** (en la esquina inferior derecha) y, luego, elegir **Suspender**, **Apagar** o **Reiniciar**.
- También puede hacer clic con el botón secundario en el botón Inicio (en la esquina inferior izquierda) y seleccionar **Apagar o cerrar sesión**.

Encender o reactivar

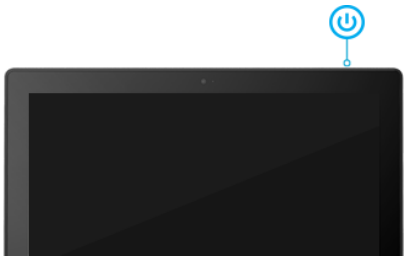

1. Presione y suelte el botón de inicio/apagado.

   Aparece la pantalla de bloqueo con las notificaciones de las aplicaciones que tienen actividad. Para obtener más información, consulte Notificaciones en este manual.

2. Para desbloquear Surface, deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o presione una tecla.
3. Inicie sesión en Surface. ¿Necesita ayuda? Consulte la sección Cuentas e inicio de sesión en este manual.

© 2014 Microsoft

Sugerencia

- Puede establecer el tiempo que debe transcurrir antes de tener que escribir una contraseña para desbloquear Surface. Para obtener más información, consulte la sección Selección del momento en que se solicita la contraseña en este manual.

Suspensión e hibernación

Si no usa Surface Pro durante unos minutos, se suspende, igual que un portátil. El modo de suspensión es un estado de ahorro de energía que permite a Surface reanudarse rápidamente cuando quiera volver a trabajar.

Si no usa Surface Pro durante una hora, entrará en modo de hibernación. Mientras que el modo de suspensión almacena su trabajo y configuración en la memoria y consume una pequeña cantidad de energía, la hibernación guarda los documentos y programas abiertos en el disco duro y desconecta Surface. Para obtener más información sobre la hibernación, consulte Apagar, suspender o hibernar en Windows.com.

Cambio del momento en que la pantalla se oscurece, se desconecta o se suspende

Si no usa Surface Pro durante un tiempo prolongado, es posible que la pantalla se oscurezca o desconecte, o que Surface entre en modo de suspensión. Esto se hace para ayudar a conservar la duración de la batería. Aquí podrá cambiar esta configuración:

1. Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Inicio/apagado y suspensión**.
2. En **Pantalla**, elija cuando quiere que la pantalla se desconecte.
3. En **Suspender**, elija cuándo quiere que Surface entre en modo de suspensión.

Nota Si desea realizar más cambios en la manera en que Surface Pro usa energía, consulte Planes de energía: preguntas más frecuentes en Windows.com.

Carga

Surface Pro incluye una batería de iones de litio interna diseñada para acompañarle a cualquier lugar. La autonomía de la batería varía en función de lo que haga con Surface y el plan de energía configurado.

Procedimiento para cargar Surface:

- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente o multiplicador. Luego conecte el conector de alimentación al puerto de carga (cualquier orientación es correcta). Aparece una luz en el conector cuando Surface recibe alimentación:

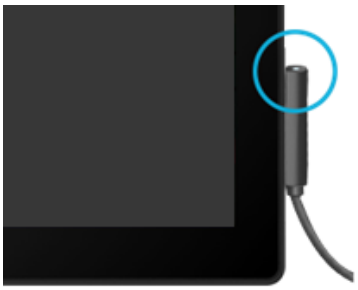

¿Cuánta carga de batería queda?

Hay varios lugares diferentes en los que puede ver el estado de la batería.

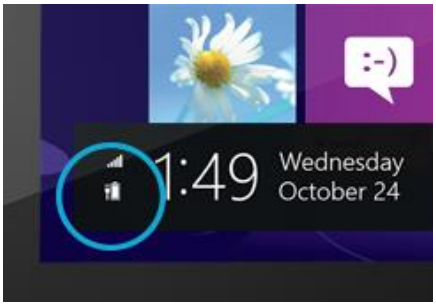

- **Accesos**. Esquina inferior izquierda después de abrir los accesos (consulte la imagen).
- **Pantalla de bloqueo**. Esquina inferior izquierda de la pantalla de bloqueo.
- **Barra de tareas del escritorio**. El estado de la batería aparece en la barra de tareas del escritorio. Pulse el icono de la batería para ver el porcentaje que queda.

Cuando vea una advertencia de batería baja, conecte Surface Pro a una toma de corriente. Si no recarga la batería, llegará un momento en que Surface guardará el trabajo y se apagará.

Notas

- Normalmente, si la batería de Surface está completamente agotada, tardará entre 2 y 4 horas en cargarse por completo.
- Surface Pro no se puede cargar a través de un puerto USB. En su lugar, deberá usar el alimentador incluido, la Base dock o el cargador para el coche.

Batería: alargar su duración

A continuación se indican algunas maneras de alargar la duración de la batería:

- **Reducir el brillo de la pantalla**. Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Pantalla** y ajuste el control deslizante. Cuanto mayor sea el brillo de la pantalla, más energía se utiliza.
- **Elegir un plan de energía que ahorre alimentación**. Un plan de energía es una colección de opciones de configuración que controlan la manera en que Surface utiliza la energía. Para obtener información sobre los planes de energía, consulte Planes de energía: preguntas más frecuentes en Windows.com (Surface Pro no admite InstantGo).
- **Desconecte o quite los dispositivos que no utiliza**. Muchos dispositivos USB utilizan energía cuando están conectados, por lo que puede que desee desenchufar los dispositivos que no use.
- **Desconectar Wi-Fi**. Si no necesita utilizar Wi-Fi durante un tiempo, puede desconectarla para conservar la autonomía de la batería. Para ello, abra el acceso a Configuración, pulse el icono de red inalámbrica ( ) y active **Modo de avión**.

Alimentador de 48 W con puerto de carga USB

El alimentador de 48 vatios que incluye Surface Pro tiene un puerto de carga USB que puede utilizar para cargar otros dispositivos (como un teléfono). Si desea utilizar un dispositivo USB con Surface, conéctelo al puerto USB de Surface. Para obtener información al respecto, consulte Conexión de dispositivos en este manual.

© 2014 Microsoft

El alimentador de 24 vatios (que incluyen Surface y Surface 2) se puede utilizar para cargar Surface Pro, pero la carga tardará más.

Cargador para el coche con puerto USB

Puede usar el Cargador para el coche para cargar Surface y otro dispositivo USB (como el teléfono), mientras se desplaza en su vehículo.

Para cargar Surface mediante el Cargador para el coche:

1. Conecte el Cargador para el coche en el puerto de alimentación o el conector del encendedor de cigarrillos del vehículo.
2. Conecte el conector de alimentación al puerto de carga de Surface.

Base dock

Surface Pro se carga mientras está acoplada a la Base dock. Para obtener más información, consulte Base dock en este manual.

Pantalla táctil

La pantalla multitáctil, con una relación de aspecto de 16:9, es perfecta para ver vídeos HD de 1080p y está optimizada para la multitarea con aplicaciones en paralelo.

Al igual que un smartphone, puede interactuar con Surface tocando la pantalla. Para obtener más información sobre los gestos táctiles, consulte Funciones táctiles: deslizar el dedo, pulsar y mucho más en este manual.

Ajuste manual del brillo de pantalla

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Pantalla** y mueva el control deslizante para ajustar el brillo.

Nota Una pantalla más brillante usa más energía. Para saber cómo obtener el máximo provecho de su batería, consulte Sugerencias para ahorrar energía de la batería en Windows.com.

Ajuste automático del brillo de pantalla

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Inicio/apagado y suspensión** > **Ajustar el brillo de mi pantalla automáticamente**.

Selección del momento en que la pantalla se desconecta

Si no utiliza Surface durante cinco minutos, la pantalla se desconecta. Si quiere cambiar esta configuración, consulte **Selección del momento en que la pantalla se desactiva, se oscurece o entra en modo de suspensión** antes de esta sección.

© 2014 Microsoft

Orientaciones horizontal y vertical

Cuando se gira Surface, el contenido de la pantalla cambia hasta la nueva orientación. De esta forma, puede usar la orientación horizontal para ver páginas web y la orientación vertical para leer un libro.

Bloqueo de la orientación de pantalla

Si no quiere que el contenido de la pantalla gire, puede bloquear la orientación de la pantalla. Para ello:

1. Gire Surface del modo que quiera.
2. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Pantalla**.
3. Pulse el icono de rotación de pantalla

   (Si esto no funciona, quite o doble la Funda con teclado y pruebe estos pasos de nuevo).

Cuando está bloqueada la rotación, aparece un símbolo de candado junto al icono de pantalla .

Más opciones de configuración de pantalla

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Pantalla**.

También puede usar la búsqueda para buscar más opciones de configuración de pantalla. Para obtener información al respecto, consulte Búsqueda de opciones de configuración en este manual.

Copia y pega mediante funciones táctiles

Para copiar y pegar texto mediante funciones táctiles, pruebe lo siguiente:

1. **Seleccione el texto**. Pulse una palabra y arrastre cualquier círculo para ampliar la selección.
2. **Copie**. Mantenga presionada la selección un par de segundos, levante el dedo y pulse **Copiar**.
3. **Pegue**. Diríjase a la ubicación en la que quiere pegar el texto. Manténgala presionada un par de segundos, levante el dedo y pulse **Pegar**.

Teclado en pantalla

Surface posee un teclado táctil en pantalla que se muestra cuando lo necesita.

© 2014 Microsoft

Teclado en pantalla

1. Doble la Funda o quítela.
2. Pulse la pantalla en un lugar donde se pueda escribir texto y debería aparecer el teclado en pantalla.

Si está en el escritorio, pulse el icono del teclado de la barra de tareas del escritorio (esquina inferior derecha) para abrir el teclado en pantalla.

Para abrir el teclado en pantalla manualmente (sin pulsar un área en la que pueda escribir):

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Teclado** > **Panel de escritura a mano y teclado táctil**.

Teclado en pantalla de Surface Pro

Para cerrar el teclado en pantalla: Pulse una zona en la que no se puede escribir texto o pulse el botón de teclado y, luego, cierre el botón de teclado .

Opciones de teclado para pulgares y escritura a mano

- **Teclado para pulgares**. El teclado para pulgares facilita la escritura con sus pulgares mientras sujeta Surface con ambas manos.
- **Escritura a mano**. La opción escritura a mano le permite escribir con el Lápiz Pro o su dedo. Más información al respecto en la sección Lápiz Pro.

Sugerencias y correcciones

Mientras escribe en el teclado en pantalla, se muestran sugerencias encima del teclado. Para obtener más información, consulte Sugerencias y correcciones más adelante en esta sección.

© 2014 Microsoft

Cambio de configuración del teclado en pantalla

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Teclado**> **Teclado táctil**.

Sugerencias y trucos

Para	Siga estos pasos
Escribir números	Pulse la tecla **&123** o deslice el dedo rápidamente hacia arriba en una tecla de la primera fila. Por ejemplo, deslice el dedo rápidamente hacia arriba en la tecla Q para escribir el número 1.
Escribir marcas diacríticas	Mantenga presionada una tecla como la O y, luego, deslice el dedo al carácter acentuado que desee (por ejemplo, Ö).
Usar métodos abreviados de teclado	Pulse la tecla Ctrl y, luego, pulse otra tecla (por ejemplo, Ctrl+C para copiar).
Activar o desactivar Bloq Mayús	Pulse dos veces la tecla de flecha arriba.
Cambiar la configuración del teclado	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Escritura**.
Activar o desactivar sonidos de teclas	Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Escritura**> **Reproducir sonidos de teclas cuando escribo** (en Teclado táctil).
Adición de idiomas	Consulte Adición de idiomas en este manual.

Soporte trasero

Surface Pro 2 cuenta con dos posiciones de soporte trasero integrado (24° y 40°), de modo que puede ver fácilmente la pantalla tanto cuando trabaja sobre un escritorio como cuando escribe en el regazo. Puede voltear el soporte trasero desde cualquier lado. Voltee cuidadosamente una vez hacia la primera posición (recta) y, luego, hasta la segunda posición (menos recta).

Surface Pro 2: soporte trasero de dos posiciones

Importante El soporte trasero de Surface Pro solo tiene una posición en 24°.

Fundas con teclado (teclados)

Elija una de las siguientes Fundas con teclado:

- **Funda con teclado táctil y Funda con teclado táctil 2**
  Teclados superfinos y sensibles a la presión con un panel táctil.
- **Funda con teclado y Funda con teclado 2**
  Uno de los teclados mecánicos más finos disponibles, con teclas móviles.

La Funda con teclado táctil 2 y la Funda con teclado 2 son más finas y ligeras y sus teclas se iluminan cuando acerca las manos. Puede ver todas las Fundas con teclado en la zona Accesorios de Surface.com. Para obtener información sobre como limpiar las Fundas, consulte Cuidado de la funda en este manual.

Encaje

Las Fundas con teclado se conectan de forma magnética a la pantalla táctil de Surface. Solo tiene que acercar ambos elementos. Cuando la Funda se acerca, se alinea y encaja en su lugar. Una vez conectada, la Funda permanece en su lugar. Puede quitarla fácilmente tirando de ella suavemente.

Cuando dobla la Funda por detrás de la pantalla táctil, el teclado se deshabilita. De esta forma, se evita la posibilidad de escribir accidentalmente.

¿Qué versión de Funda con teclado o Funda con teclado táctil tengo?

Para saber qué versión tiene, mire la esquina superior izquierda:

- **Funda con teclado 2 y Funda con teclado táctil 2**. La esquina superior izquierda tiene controles de brillo.



- **Funda con teclado y Funda con teclado táctil**. La esquina superior izquierda tiene controles de volumen.

© 2014 Microsoft

Escritura con la Funda con teclado táctil

La Funda con teclado táctil es mucho más que una funda protectora. También es un teclado. Escriba en la Funda con teclado táctil como lo haría en cualquier otro teclado. Incluso puede apoyar las manos en las teclas. La Funda con teclado táctil solo detecta presiones de teclas cuando pulsa una tecla.

De manera predeterminada, se reproduce un sonido cuando pulsa una tecla en la Funda con teclado táctil (o usa el teclado en pantalla). De esta forma, sabrá cuando ha presionado una tecla.

Para activar o desactivar el sonido de teclas: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Escritura**> **Reproducir sonidos de teclas cuando escribo** (en Teclado táctil).

Gestos de la Funda con teclado táctil 2

A continuación se indican un par de gestos de gran utilidad que puede usar en el teclado de la Funda con teclado táctil 2:

Para hacer esto	**Haga esto...**
Mover el punto de inserción	Deslice dos dedos horizontalmente por las teclas de letras.
Seleccionar y eliminar texto	Deslice dos dedos horizontalmente por las teclas de la fila de números y, cuando haya finalizado la selección, levante la mano para eliminar el texto seleccionado.

Sugerencias y correcciones

A medida que escriba en la Funda con teclado táctil 2 o en el teclado en pantalla, aparecerán sugerencias de texto para ayudarle a escribir palabras con rapidez o corregir faltas de ortografía. Para insertar una sugerencia, púlsela o presione la barra espaciadora. Para cambiar la palabra resaltada, deslice el dedo a la derecha o a la izquierda en la barra espaciadora.

Para activar o desactivar las sugerencias de texto: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Escritura**>**Mostrar sugerencias de texto cuando escribo**.

Doblar la Funda

Puede doblar la Funda con teclado para crear un soporte (consulte la imagen).

Cuando la Funda está doblada, puede usar el teclado en pantalla para escribir texto. Pulse en un lugar en el que pueda escribir, como un cuadro de texto, y aparecerá el teclado en pantalla. Para obtener más información, consulte Teclado en pantalla en este manual.

© 2014 Microsoft

Cierre de la Funda

Cuando cierra la Funda, la pantalla se apaga y Surface entra en modo de suspensión. Para obtener más información, consulte Estados de alimentación: encender, poner en espera, apagar y reiniciar en este manual.

Ajuste de la retroiluminación

La Funda con teclado táctil 2 y la Funda con teclado 2 tienen teclas con iluminación. La retroiluminación se enciende cuando sus manos están cerca de las teclas y se apaga cuando las aleja.

Puede ajustar el brillo de las teclas y activar o desactivar la retroiluminación.

Para hacer esto	Presione esto...
Aumentar el brillo de las teclas	Pulse la tecla F2 repetidamente o mantenga presionada la tecla F2.
Reducir el brillo de las teclas	Pulse la tecla F1 repetidamente o mantenga presionada la tecla F1.
Apagar la retroiluminación	Mantenga presionada la tecla F1.
Encender la retroiluminación	Mantenga presionada la tecla F2.

Teclas de función

Si quiere usar una tecla de función (F1-F12), utilice la tecla Fn junto con una tecla de la fila superior.

Por ejemplo, para F5, presione Fn + .

Función bloqueo/desbloqueo (Fn+Mayús)

Si utiliza de forma frecuente las teclas de función, puede bloquear la tecla Fn para no tener que presionarla cada vez. Pulse **Fn**+**Mayús** para que las teclas de la fila superior sean teclas de función (F1-F12). Una vez bloqueado, presione la tecla Buscar para F5. (Presione **Fn**+**Mayús** de nuevo para desbloquear la tecla Fn).

Las teclas de función aparecen en las teclas para la Funda con teclado, la Funda con teclado 2 y la Funda con teclado táctil 2. Si tiene una Funda con teclado táctil, las teclas de función son las siguientes:

© 2014 Microsoft

Teclas de función de la Funda con teclado táctil

Para esta tecla	Presione esto	Para esta tecla	Presione esto
F1	Fn + Silencio	F7	Fn + Dispositivos
F2	Fn + Bajar volumen	F8	Fn + Configuración
F3	Fn + Subir volumen	F9	Fn + Inicio
F4	Fn + Reproducir/pausa	F10	Fn + Fin
F5	Fn + Buscar	F11	Fn + Retroceder página
F6	Fn + Conectar	F12	Fn + Avanzar página

Más teclas de función para cualquier Funda con teclado

Para esta tecla	Presione esto	Para esta tecla	Presione esto
Retroceder página	Fn + Flecha arriba	Avanzar página	Fn + Flecha abajo
Inicio	Fn + Flecha izquierda	Fin	Fn + Flecha derecha
Aumentar el brillo de la pantalla	Fn + Supr	Reducir el brillo de la pantalla	Fn + Retroceso

¿Puedo usar el teclado de escritorio con Surface?

Sí. Si lo desea, puede usar un teclado USB o Bluetooth de tamaño completo. Para obtener más información, consulte Conexión de dispositivos en este manual.

Adaptador inalámbrico para Fundas con teclado

El Adaptador inalámbrico le permite escribir en una Funda con teclado desde cualquier sitio de la habitación (a una distancia de hasta 10 metros). De esta manera, puede conectar Surface a un televisor o monitor y escribir desde otra ubicación, como el sofá.

© 2014 Microsoft

Carga del adaptador inalámbrico

Conecte el cable incluido al adaptador inalámbrico y el otro extremo del cable, al puerto USB de Surface o en otro equipo. Si la batería está totalmente agotada, el adaptador inalámbrico tardará unas 4 o 5 horas en cargarse por completo (la luz superior parpadea mientras se está cargando). Puede usar el adaptador inalámbrico mientras se está cargando, o bien puede cargar el adaptador cuando no esté acoplado a la Funda con teclado.

Instalación del adaptador inalámbrico

1. Antes de usar el adaptador por primera vez, cárguelo durante 4 o 5 horas.
2. Conecte el adaptador inalámbrico a su Funda con teclado.
3. En Surface, abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Bluetooth**. (Asegúrese de que el Bluetooth esté activado).
4. Mantenga presionado el botón de inicio/apagado del adaptador hasta que la luz blanca parpadee. (Esto significa que el adaptador está listo para emparejarse).
5. Elija **Adaptador inalámbrico para las Fundas con teclado** y, luego, pulse o haga clic en **Emparejar**. Una vez emparejado, puede empezar a escribir.

Estado de la batería

La luz de estado de la batería está en el centro de la parte superior del adaptador. Cuando la batería se agota (queda menos del 15 %), la luz está de color rojo.

Para alargar la duración de la batería, quite el adaptador inalámbrico de la Funda con teclado o desconéctelo cuando no lo use. El adaptador se apaga si no lo usa durante una hora.

Nota Si tiene problemas, consulte Solucione los problemas del Adaptador inalámbrico para las Fundas con teclado en Surface.com.

© 2014 Microsoft

Panel táctil

Las Fundas con teclado cuentan con un panel táctil que puede usar como mouse. Igual que en un equipo portátil, puede arrastrar el dedo por el panel táctil para mover el puntero en pantalla. Para hacer clic encima de algo, pulse algo una vez en el panel táctil (clic del botón primario del mouse).

Si prefiere usar un mouse con Surface, consulte Uso del mouse en este manual.

Acción	Gesto del panel táctil
Mover el puntero en pantalla	Arrastre el dedo por el panel táctil.
Clic del botón primario	Pulse con un dedo cualquier punto del panel táctil o pulse el botón izquierdo del panel táctil.
Clic del botón secundario	Pulse con dos dedos cualquier punto del panel táctil o pulse el botón derecho del panel táctil.
Desplazar	Deslice dos dedos por el panel táctil (horizontal o verticalmente).

Funda con teclado táctil 2 y Funda con teclado 2: gestos del panel táctil adicionales

Acción	Gesto del panel táctil
Abrir los accesos	Deslice el dedo rápidamente desde el borde derecho del panel táctil.
Ver las aplicaciones abiertas	Deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo del panel táctil.
Ampliar o reducir	Deslice dos o más dedos para juntarlos (movimiento de reducir) o para separarlos (movimiento de ampliar) en el panel táctil.

Cambio de configuración del panel táctil

Puede desconectar el panel táctil y la acción de deslizar rápidamente desde el borde, invertir el desplazamiento e impedir que el puntero se mueva accidentalmente mientras escribe. Para cambiar estas opciones de configuración:

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Mouse y panel táctil**.

Características de sonido

Surface cuenta con dos altavoces estéreo y una toma de auriculares para escuchar música o ver películas. Los micrófonos internos son de gran utilidad a la hora de realizar llamadas o grabar vídeos.

© 2014 Microsoft

Nota Surface Pro 2 incluye audio Dolby® para que pueda disfrutar de la mejor experiencia de audio desde unos altavoces integrados o su sistema de cine doméstico.

Ajuste del volumen

El volumen se puede controlar desde varios lugares:

- **Oscilador de volumen**. Use el oscilador de volumen (situado en el borde izquierdo).
- **Pantalla Inicio**. Abra el acceso a Configuración, pulse el icono de sonido y ajuste el control deslizante.
- **Escritorio**. Pulse el icono de sonido de la barra de tareas del escritorio (esquina inferior derecha) y ajuste el control deslizante.
- **Accesorios de audio**. Es posible que los auriculares, altavoces externos y otros accesorios tengan su propio control de volumen.
- **Aplicaciones**. Algunas aplicaciones pueden incluir un control de volumen.

Sugerencias

- Para pausar rápidamente el audio de una aplicación de la Tienda Windows, presione el oscilador de volumen y, luego, pulse el botón de pausa en pantalla.
- Para silenciar el audio, presione la tecla de silencio en la Funda con teclado táctil o la Funda con teclado.

© 2014 Microsoft

Adición de accesorios de audio

La toma de auriculares funciona tanto para salida de audio como para entrada del micrófono. Puede conectar auriculares o auriculares con micrófono a la toma de auriculares o el puerto USB.

Para obtener un sonido de mayor potencia, conecte altavoces externos al conector de auriculares o al puerto USB o conéctelos de forma inalámbrica mediante la tecnología *Bluetooth*. Para obtener más información, consulte Conexión de dispositivos en este manual.

Definición del dispositivo de audio predeterminado

Puede cambiar entre distintos dispositivos de audio, como altavoces y auriculares. Para ello:

1. Abra el acceso a Buscar, escriba **administrar dispositivos de audio** y, luego, elija **Administrar dispositivos de audio** en los resultados de la búsqueda.
2. Pulse o haga clic en el dispositivo que desee utilizar para la reproducción, pulse **Establecer predeterminado** y, luego, elija **Aceptar**.

Grabación de audio

Puede usar la aplicación Grabadora de sonidos para grabar audio. Acople esta aplicación junto con otra aplicación para que pueda seguir trabajando mientras está grabando.

Para abrir la aplicación Grabadora de sonidos: deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y, luego, pulse **Grabadora de sonidos**. (También hay una aplicación de escritorio denominada Grabadora de sonidos. Si desea usar esta aplicación, busque Grabadora de sonidos).

¿Tiene preguntas? Consulte Grabadora de sonidos: preguntas más frecuentes en Windows.com.

Cambio de los sonidos que se reproducen

Puede elegir qué sonidos desea reproducir para las notificaciones y los eventos del sistema (por ejemplo, el sonido que se reproduce cuando recibe un nuevo mensaje). Para ello:

1. Abra el acceso a Buscar, pulse la flecha abajo ⌄ y, luego, pulse **Configuración**.
2. Pulse el cuadro de búsqueda, escriba **sonido** y, luego, elija **Cambiar sonidos del sistema** en los resultados de la búsqueda.

Lápiz Pro

Surface Pro incluye un lápiz digital que puede usar para marcar documentos y apuntar notas escritas a mano. La tecnología de bloqueo de la palma le permite escribir cómodamente, sin tener que preocuparse por si su mano toca la pantalla mientras escribe. O bien, libere su creatividad y dibuje algo en Fresh Paint, una aplicación de dibujo disponible en la Tienda Windows.

© 2014 Microsoft

El Lápiz Pro no se puede usar con Surface RT o Surface 2.

Sugerencias

- Para obtener información sobre cómo usar un lápiz en las aplicaciones de Office (esto también se conoce como *entradas manuscritas*), consulte Usar una pluma para dibujar, escribir o resaltar texto en una tableta con Windows en Office.com.
- Para obtener información sobre cómo obtener un lápiz adicional o de reemplazo, consulte Solucionar problemas con el Lápiz digital para Surface en Surface.com.

Características del Lápiz Pro

Punta del lápiz. La punta es sensible a la presión y registra la intensidad de la pulsación. Por ejemplo, si usa una aplicación de dibujo y aumenta la presión, la línea que dibuja se hace más gruesa (si la aplicación admite la detección de la presión del lápiz).

Botón del lápiz. Proporciona acceso rápido a los menús contextuales: mantenga presionado este botón y, luego, pulse la pantalla.

Borrador. Funciona como el borrador de un lápiz. Úselo para quitar los trazos del lápiz.

Notas manuscritas

Descargue la aplicación gratuita OneNote desde la Tienda Windows y apunte notas a mano con el lápiz.

Conversión de la escritura a mano en texto

Puede usar el teclado en pantalla para las entradas del lápiz. Para ello:

1. Abra el teclado en pantalla: Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Teclado** y, luego, en **Panel de escritura a mano y teclado táctil**.
2. Pulse el icono de teclado de la esquina inferior derecha y elija la imagen con un lápiz.
3. Escriba algo y sus palabras se convertirán automáticamente en texto.
4. Pulse **Insertar** para insertar el texto.

El panel de escritura a mano se adapta a su escritura con el tiempo y se hará cada vez más preciso a medida que lo use.

© 2014 Microsoft

Cambio de la configuración del lápiz

Puede cambiar las opciones de configuración del lápiz, por ejemplo, la velocidad de doble pulsación. Para ello:

1. Abra el acceso a Buscar, escriba **lápiz y entrada táctil** en el cuadro de búsqueda y elija **Lápiz y entrada táctil** en los resultados de la búsqueda.
2. Seleccione **Doble pulsación** o **Mantener presionado** y pulse o haga clic en **Configuración**.

Definición de uso diestro o zurdo

Puede cambiar el lugar donde aparecen los menús en la pantalla si indica la mano con la que escribe. Para ello:

- Abra el acceso a Buscar, escriba **especificar mano** en el cuadro de búsqueda y elija **Especificar la mano con la que escribo** en los resultados de la búsqueda. Elija **Diestro** o **Zurdo**.

Para obtener más información, consulte Usar el Lápiz digital para Surface Pro en Surface.com.

© 2014 Microsoft

Usar aplicaciones y programas

Búsqueda e inicio de aplicaciones

Al igual que el botón Inicio de las versiones anteriores de Windows, la pantalla Inicio es el punto de partida para iniciar las aplicaciones. Surface Pro puede ejecutar dos tipos de aplicaciones:

- Aplicaciones de la Tienda Windows: por ejemplo, Música, Correo y Tiempo.
- Aplicaciones de escritorio: por ejemplo, Bloc de Notas y Office (se venden por separado).

Para buscar una aplicación o programa en Surface:

- **Vista de aplicaciones**. Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio (o haga clic en ⊕ en la parte inferior izquierda de Inicio). Se mostrará una lista de aplicaciones. Escriba un nombre de aplicación o desplácese para ver todas las aplicaciones.

- **Opción Buscar**. Abra el acceso a Buscar y escriba un nombre de aplicación como Skype u Outlook.

Si no ve la aplicación o programa que desea, busque en la Tienda Windows (consulte Instalación de aplicaciones y programas en este manual).

También puede iniciar las aplicaciones de escritorio desde el escritorio. Puede crear accesos directos para una aplicación de escritorio o anclar las aplicaciones de escritorio que usa con frecuencia a la barra de tareas. Para obtener más información al respecto, consulte Cómo usar la barra de tareas en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Cambio entre aplicaciones abiertas

Si desea mantener sus aplicaciones en pantalla completa, puede cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas. Para ello:

Regreso a una aplicación anterior

- **Funciones táctiles**. Deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo de la pantalla.
- **Mouse**. Mueva el puntero del ratón hacia la esquina superior izquierda de la pantalla y haga clic.
- **Teclado**. Presione Alt+Tab.

Cambio a una aplicación específica

- **Funciones táctiles**. Deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo y sin levantar el dedo de la pantalla, muévalo de nuevo hacia el borde izquierdo. Pulse la aplicación deseada.

- **Mouse**. Mueva el puntero del mouse a la esquina superior izquierda y desplácelo hacia abajo. Verá las aplicaciones que ha usado recientemente. Haga clic en la aplicación deseada.
- **Teclado**. Mantenga presionada la tecla **Alt** y presione la tecla **Tab** repetidamente. Cuando llegue a la aplicación deseada, suelte la tecla.

Uso de aplicaciones juntas (en paralelo)

Para usar dos aplicaciones al mismo tiempo, puede acoplarlas en paralelo. De esta forma, puede ver dos aplicaciones en la pantalla a la vez (como las aplicaciones Correo y Calendario).

© 2014 Microsoft

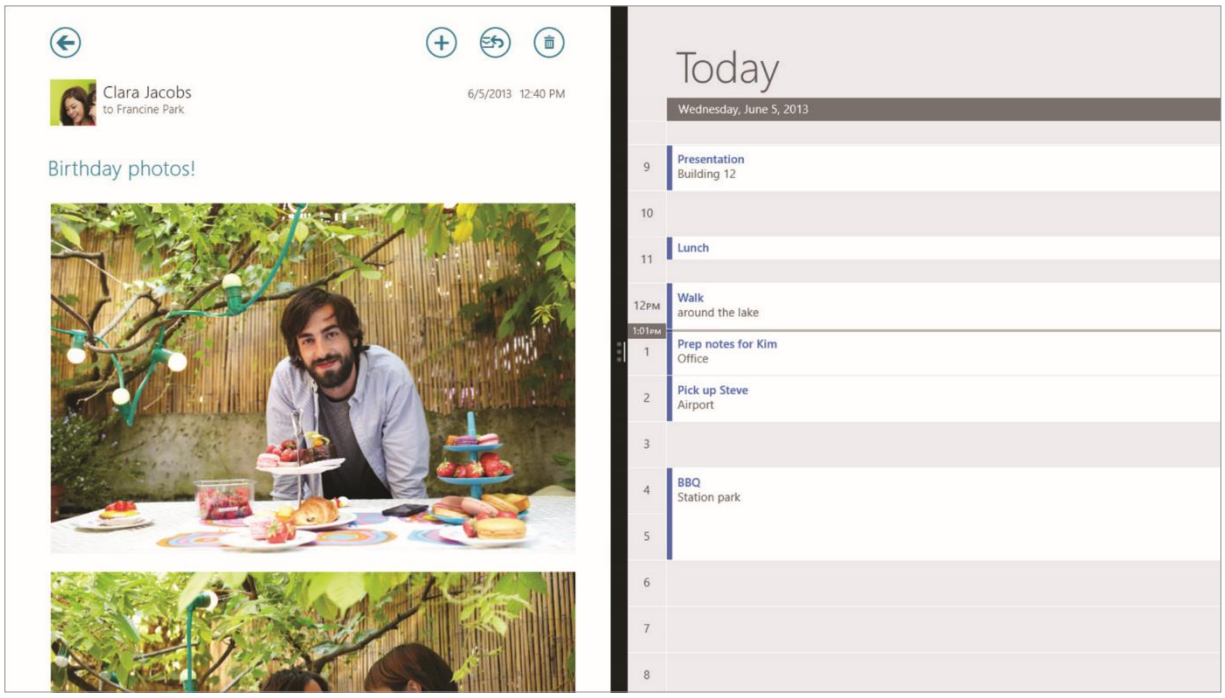

Procedimiento para organizar dos aplicaciones en paralelo:

1. Abra las aplicaciones que desea utilizar.
2. Abra la lista de aplicaciones usadas recientemente (deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo y sin levantar el dedo de la pantalla, muévalo de nuevo hacia el borde izquierdo).
3. Arrastre una aplicación desde una lista de aplicaciones hasta que la aplicación actual cambie de tamaño y, luego, suéltela.
4. Para ajustar el tamaño de las aplicaciones, arrastre la barra que se encuentra entre las dos.

Si quiere cambiar una de las aplicaciones, vaya a Inicio o a la vista Aplicaciones y pulse o haga clic en una aplicación. Aparecerá por encima de las dos primeras. Pulse o haga clic en el lado izquierdo o derecho de la pantalla.

Para obtener más información sobre el uso de aplicaciones juntas, consulte Cómo moverte por tu PC en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Cierre de aplicaciones

No necesita cerrar aplicaciones de la Tienda Windows. Cuando cambia a otra aplicación, Windows sigue ejecutando la aplicación en segundo plano y la cierra si no la usa durante un tiempo prolongado.

Si quiere cerrar una aplicación de la Tienda Windows, haga lo siguiente:

- **Funciones táctiles**. Deslice el dedo rápidamente desde el borde superior de la pantalla y arrastre la aplicación hacia abajo hasta que desaparezca de la pantalla.
- **Mouse**. Mueva el puntero hacia la parte superior de la aplicación y cuando el puntero cambie a una mano, haga clic y arrastre la aplicación hacia abajo hasta que desaparezca de la pantalla.

Para detener completamente todos los procesos asociados con una aplicación, arrástrela hasta la parte inferior de la pantalla y manténgala ahí hasta que se voltee. Puede ver todas las aplicaciones y los servicios abiertos en el Administrador de tareas (abra el acceso a Buscar y escriba **Administrador de tareas** para buscar esta aplicación).

Cierre de aplicaciones de escritorio

Es recomendable cerrar las aplicaciones de escritorio, como las aplicaciones de Office, cuando haya terminado de usarlas o antes de apagar Surface. Una aplicación de Office se puede cerrar al pulsar o hacer clic en la X situada en la esquina superior derecha de la aplicación.

Comandos de aplicación

Para conocer lo que puede hacer con una aplicación, abra los comandos de la aplicación. Para ello:

1. Abra una aplicación y, luego, haga cualquiera de las acciones siguientes:
   - **Funciones táctiles**. Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde la parte inferior o hacia abajo desde la parte superior.
   - **Mouse o panel táctil**. Haga clic con el botón secundario. También puede pulsar con dos dedos en cualquier punto del panel táctil.
   - **Teclado**. Presione ⊞+Z.

2. Elija un elemento en la barra de comandos.

© 2014 Microsoft

Aplicaciones integradas

Para obtener información sobre las aplicaciones incluidas en Surface Pro, consulte la sección Aplicaciones integradas de este manual.

Configuración de las aplicaciones y ayuda

- **Configuración de la aplicación**. Abra el acceso a Configuración desde una aplicación. Por ejemplo, abra la aplicación Correo y, luego, el acceso a Configuración. Se mostrará la configuración de la aplicación Correo.
- **Ayuda de la aplicación**. Abra el acceso a Configuración desde una aplicación y busque la Ayuda. (Si no puede encontrar la ayuda en el acceso a Configuración, compruebe el sitio web de la empresa para recibir información sobre la ayuda).

¿Tiene problemas con una aplicación?

Si tiene problemas para ejecutar una aplicación, pruebe las sugerencias que se ofrecen en la siguiente página de Windows.com: Solucionar problemas con una aplicación.

© 2014 Microsoft

Buscar, Compartir y Configuración

Estos son accesos que le ayudan a encontrar y compartir cosas y a cambiar la configuración.

Búsquedas

El acceso a Buscar usa Bing Smart Search para buscar en Surface, Internet y SkyDrive, además de algunas aplicaciones y la Tienda Windows. Procedimiento para realizar búsquedas:

1. Abra el acceso a Buscar y escriba lo que desea buscar. A medida que escribe, se mostrarán resultados de la búsqueda y sugerencias.
2. Si encuentra lo que está buscando, pulse o haga clic para abrirlo.
3. Para ver más resultados, incluidos resultados de Internet de Bing, pulse o haga clic en el botón de búsqueda .
4. En la página de los resultados de la búsqueda, pulse o haga clic en un resultado de la búsqueda para abrirlo. Por ejemplo, pulse una canción para empezar a reproducirla o una página web para abrirla.

La búsqueda incluye elementos de Internet (como páginas web y vídeos), archivos de Surface y SkyDrive, aplicaciones y configuración de Windows.

Sugerencias

- **Métodos abreviados de teclado**. Presione +**S** para abrir Buscar. Para buscar un archivo (en Surface o SkyDrive), presione +**F**. Para buscar una configuración, presione +**W**.
- Simplemente, puede empezar a escribir mientras está en la pantalla Inicio (no necesita abrir primero el acceso a Buscar).

© 2014 Microsoft

- Para obtener información sobre cómo buscar con el Explorador de archivos, consulte Buscar archivos en el Explorador de archivos en Windows.com.

Ajuste del ámbito de la búsqueda

De manera predeterminada, el acceso a Buscar busca aplicaciones, archivos y configuración, además de contenido por Internet. También puede limitar su búsqueda a un único tipo de contenido como Archivos o Configuración. Para ello:

1. Abra el acceso a Buscar, pulse o haga clic en la flecha ˅ encima del cuadro de búsqueda y elija que desea buscar.
2. Escriba algo en el cuadro de búsqueda. Se muestran los resultados a medida que escribe.
3. Para ver más resultados, pulse o haga clic en el botón de búsqueda 🔍.

Búsqueda en una aplicación

- Pulse o haga clic en el botón de búsqueda 🔍 de la aplicación. Si no ve la opción Buscar, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver más comandos.
- En algunas aplicaciones, puede usar el acceso a Buscar. Para ello:
    1. Abra el acceso a Buscar desde una aplicación, pulse o haga clic en la flecha ˅ y, luego, elija el nombre de la aplicación.
    2. Escriba lo que busca en el cuadro de búsqueda.

Cambio de la configuración de búsqueda

Puede eliminar su historial de búsqueda, elegir cuánta información de su búsqueda se comparte con Bing y filtrar el contenido para adultos para que no aparezca en sus resultados de búsqueda por Internet.

Para cambiar la configuración de búsqueda: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones**.

Uso compartido de fotos, vínculos y mucho más

Cuando encuentre algo que quiera compartir, use el acceso a Compartir. Puede compartir con unos cuantos contactos o con toda la red social o enviar información a otra aplicación.

Uso compartido de vínculos

1. Busque una página web que desee compartir (con Internet Explorer) y, luego, abra el acceso a Compartir.
2. Aparecerá una lista de aplicaciones que pueden compartir contenido y personas con las que comparte con mayor frecuencia.
    - Para publicar contenido en una red social, elija **Contactos**.

© 2014 Microsoft

- Para enviar por correo electrónico el vínculo a alguien, elija **Correo**.
- Para agregar la página a Favoritos para leerla después, elija **Lista de lectura**.
- Para guardar el vínculo en OneNote, elija **OneNote**.

Para compartir una captura de pantalla: abra el acceso a Compartir, pulse la flecha ⌄ y elija **Captura de pantalla**.

Para cambiar la configuración de uso compartido: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones** > **Compartir**.

Uso compartido de fotos

1. Abra la aplicación Fotos y busque las fotos que quiera compartir.
2. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo o haga clic con el botón secundario en una foto para seleccionarla.
3. Abra el acceso a Compartir. Verá una lista de los contactos, las aplicaciones y los dispositivos que comparte con mayor frecuencia, junto con una lista de las aplicaciones que pueden compartir contenido. Por ejemplo, para compartir mediante correo electrónico, pulse **Correo**, escriba una dirección de correo electrónico y pulse o haga clic en el icono Enviar.

Para compartir una foto o un grupo de fotos en una red social, las fotos deben estar disponibles en SkyDrive. Para obtener más información, consulte Guardar fotos en SkyDrive y Compartir e imprimir fotos en Windows.com.

Almacenamiento de páginas en la Lista de lectura

Cuando se encuentra con un artículo u otro contenido que desea leer más tarde, simplemente compártalo en la Lista de lectura en lugar de enviarse un correo electrónico con un vínculo. La Lista de lectura es su biblioteca de contenido personal. Procedimiento para guardar una página en la Lista de lectura:

1. Cuando encuentre una página web que desee leer más tarde, abra el acceso a Compartir y pulse o haga clic en **Lista de lectura**.
2. Pulse o haga clic en **Agregar**. Se agrega un vínculo al contenido en la Lista de lectura.

Para obtener más información sobre el uso de la Lista de lectura, consulte Aplicación Lista de lectura para Windows: preguntas más frecuentes en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Cambio de configuración

Configuración de PC

La mayoría de las opciones de configuración que necesitará cambiar las encontrará en Configuración de PC. Para abrir la Configuración de PC:

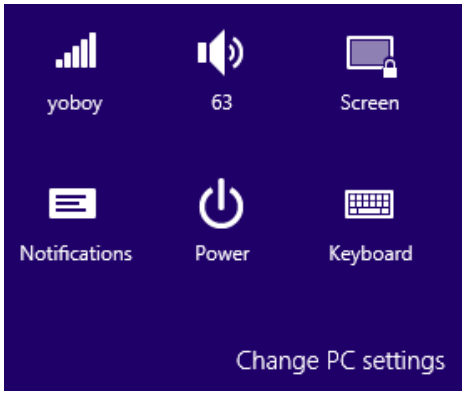

1. Abra el acceso a Configuración. Algunas opciones de configuración de PC aparecen en la esquina inferior derecha (consulte la imagen).
2. Para ver más opciones, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC**.
3. Pulse o haga clic en una categoría. Por ejemplo, pulse **PC y dispositivos** para agregar un dispositivo o **Cuentas** para cambiar la configuración de la cuenta. Si no puede encontrar una configuración, puede usar la Búsqueda.

Para obtener más información, consulte Obtén ayuda con la configuración del equipo en Windows.com.

Búsqueda de opciones de configuración

Puede usar el acceso a Buscar para buscar una opción de configuración. Para ello:

1. Abra el acceso a Compartir, pulse la flecha y elija **Configuración**.
2. Pulse el cuadro de búsqueda y escriba lo que busca. Por ejemplo, escriba **sonido** para buscar la configuración de sonido.
3. Si no ve la configuración que desea, pulse o haga clic en el botón de búsqueda para ver más resultados.
4. Pulse o haga clic en una opción de configuración para abrirla.

Panel de control

El Panel de control incluye algunas opciones de configuración adicionales que es posible que use con menor frecuencia, como la personalización del escritorio. Para abrir el Panel de control, siga uno de los pasos que se describen a continuación:

- Abra el acceso a Buscar, escriba **panel de control** y, luego, elija **Panel de control** en los resultados de la búsqueda.

  –o bien–
- En el escritorio, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Panel de control**.

© 2014 Microsoft

Sincronización de la configuración

Cuando inicia sesión con una cuenta Microsoft, sus preferencias y opciones de configuración personales se almacenan en SkyDrive y se sincronizan con cualquier PC en el que inicie sesión.

Para elegir las opciones que se sincronizarán: abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **SkyDrive** > **Sincronizar configuración**. Para obtener más información al respecto, consulte Sincronizar la configuración entre varios equipos con SkyDrive en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Cuentas e inicio de sesión

Una cuenta de usuario determina cómo interactúa con Surface y cómo lo personaliza. Cuando desee usar Surface, deberá iniciar sesión con su cuenta de usuario.

¿Qué tipo de cuenta tengo?

Para ver el tipo de cuenta que utiliza:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas**> **Su cuenta**.
  - Si se muestra su nombre y su dirección de correo electrónico, está usando una cuenta Microsoft.
  - Si aparece **Cuenta local**, significa que la cuenta solo está en Surface y no tiene los beneficios de conectarse en la nube.
  - Si aparece un dominio de red (nombre de dominio\nombre de usuario), significa que usa una cuenta de dominio, como una cuenta para su trabajo.

¿Tiene preguntas? Consulte Cuentas de usuario: preguntas más frecuentes en Windows.com.

¿Qué es una cuenta Microsoft?

Una cuenta Microsoft es la dirección de correo electrónico y contraseña que usa para iniciar sesión en servicios como Outlook.com, SkyDrive, Xbox o Windows Phone. Si usa una dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en estos servicios de Microsoft, ya tiene una cuenta Microsoft. Para obtener más información, consulte Información completa sobre cuentas en Surface.com.

Para cambiar de una cuenta local a una cuenta Microsoft:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas** > **Cambiar a una cuenta Microsoft**.

¿Qué es una cuenta de dominio?

Un dominio es un grupo de PC en una red que comparten una base de datos y una directiva de seguridad comunes. Los equipos de una red de trabajo suelen formar parte de un dominio.

Si lo desea, puede conectar su cuenta Microsoft a su cuenta de dominio. Para ello:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas** > **Su cuenta** > **Conectar su cuenta Microsoft**.

© 2014 Microsoft

Creación de otra cuenta

Si más de una persona usa su Surface, cada persona puede tener su propia cuenta. De esta manera, podrán iniciar sesión y personalizarlo todo.

Para aprender a crear otra cuenta de usuario en Surface, consulte Crear una cuenta de usuario en Windows.com.

Protección infantil (cuenta infantil)

¿Tiene hijos? La Protección infantil es una parte integrada de Windows, por lo que es más fácil hacer un seguimiento de cuándo y cómo sus hijos usan Surface. Puede establecer límites en exactamente qué páginas web, aplicaciones y juegos pueden usar sus hijos.

Para obtener información sobre cómo activar la Protección infantil, consulte Protege a tus hijos en el equipo en Windows.com.

Administración de cuentas

Hay dos lugares en los que puede administrar las cuentas de usuario:

- **Configuración de PC**. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas** > **Otras cuentas**.
- **Panel de control**. Abra el acceso a Compartir, escriba **cuentas de usuario** y, luego, elija **Cuentas de usuario** en los resultados de la búsqueda.

Desbloqueo e inicio de sesión

Procedimiento para desbloquear e iniciar sesión en Surface:

1. Presione una tecla o presione y suelte el botón de inicio/apagado.
2. Desactive la pantalla de bloqueo deslizando el dedo rápidamente hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla o pulsando una tecla.
3. Si se le solicita, escriba la contraseña de la cuenta. Si quiere iniciar sesión con otra cuenta, pulse o haz clic en el botón Atrás.
    - Si no recuerda su contraseña, consulte Olvidé mi contraseña en Surface.com.
    - Si tiene una contraseña de imagen o PIN, pulse o haga clic en **Opciones de inicio de sesión** para elegir otro método de inicio de sesión.
    - Si se ha bloqueado y necesita su clave de recuperación de BitLocker, consulte Clave de recuperación de BitLocker en este manual.

© 2014 Microsoft

Selección del momento en que se solicita la contraseña

Puede elegir cuándo se necesita especificar una contraseña para iniciar sesión en Surface. Para ello:

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Configuración de PC** > **Cuentas** > **Opciones de inicio de sesión**.
2. En **Directiva de contraseñas**, elija un elemento de la lista:
   - **Cuenta Microsoft**. Elija un período de tiempo o la opción **Requerir siempre contraseña**.
   - **Cuenta local**. Elija un periodo de tiempo, **Requerir siempre contraseña** o **No requerir nunca una contraseña**.

Es posible que la configuración de directiva de contraseñas no esté disponible si agregó cuentas de correo electrónico del trabajo a la aplicación Correo o se unió a un dominio de red.

Otras opciones de inicio de sesión

Hay dos opciones más de inicio de sesión disponibles: contraseña de imagen y PIN. (Es posible que estas opciones de inicio de sesión no estén disponibles si agregó cuentas de correo electrónico del trabajo o se unió a un dominio de red).

Creación del PIN

En lugar de escribir una contraseña, puede iniciar sesión rápidamente con un PIN de cuatro dígitos. Para ello:

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas** > **Opciones de inicio de sesión**.
2. En PIN, pulse o haga clic en **Agregar**.
3. Escriba su contraseña actual y elija **Aceptar**.
4. Escriba 4 números para su PIN.

Ahora puede iniciar sesión rápidamente con el PIN de cuatro dígitos.

Creación de contraseñas de imagen

Para aprender a crear una contraseña de imagen, consulte Personaliza tu PC en Windows.com.

Cierre de sesión o bloqueo

Su cuenta se bloquea automáticamente si cierra la Funda o no utiliza Surface durante unos minutos. Procedimiento para bloquear y cerrar sesión manualmente:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en su imagen de cuenta (esquina superior derecha).
2. Seleccione **Cerrar sesión** o **Bloquear**. (También puede presionar Ctrl+Alt+Supr y elegir **Bloquear** o **Cerrar sesión**).

© 2014 Microsoft

Cierre de sesión o bloqueo. ¿Cuál es la diferencia?

- La opción **Cerrar sesión** cierra todas las aplicaciones que está usando.
- El **Bloqueo** protege su cuenta contra el uso indebido pero permite a otro usuario iniciar sesión con su propia cuenta. Las aplicaciones que usa no están cerradas.

Cambio de contraseña

Procedimiento para cambiar la contraseña:

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas** > **Opciones de inicio de sesión**.
2. En Contraseña, pulse o haga clic en **Cambiar** y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

- Si su Surface Pro se conecta a un dominio, presione Ctrl+Alt+Supr y elija **Cambiar una contraseña**.
- ¿Olvidó su contraseña? Consulte Olvidé mi contraseña en Surface.com.
- Para ver otras preguntas relacionadas con las contraseñas, consulte Contraseñas en Windows: preguntas más frecuentes en Windows.com.

Seguridad de las cuentas

Es muy recomendable agregar información de seguridad a la cuenta para ayudar a protegerla. Si olvida su contraseña o su cuenta se piratea, podemos usar su información de seguridad para comprobar su identidad y ayudarle a acceder a su cuenta nuevamente.

Es importante que haya agregado información de seguridad y comprobado que es correcta. Para obtener más información, consulte Información de seguridad de la cuenta Microsoft: preguntas más frecuentes en Windows.com.

Si cree que su cuenta Microsoft ha sido bloqueada o pirateada, consulte Recuperar la cuenta Microsoft si se ha bloqueado o pirateado en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Instalación de aplicaciones y programas

Descubra toda una variedad de aplicaciones y juegos fantásticos en la Tienda Windows.

Puede navegar por aplicaciones en una categoría o en grupos como "Sugerencias para usted" y "Popular ahora". Si ya sabe lo que quiere, puede usar la búsqueda .

Su cuenta

Tiene que iniciar sesión con una cuenta Microsoft para poder instalar aplicaciones de la Tienda Windows.

Para ver la información de su cuenta o cambiar de cuenta:

- En la aplicación Tienda, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Su cuenta**. Aquí puede cambiar a otra cuenta, agregar un método de pago y ver los equipos asociados a su cuenta.

Obtención de aplicaciones

Cuando quiera obtener más aplicaciones (o juegos), la Tienda Windows es lo que necesita.

Nota Debe estar conectado a Internet y tener la sesión iniciada en una cuenta Microsoft para instalar aplicaciones.

Procedimiento para obtener más aplicaciones:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Tienda** para abrir la Tienda Windows. Si se le solicita, inicie sesión con su cuenta Microsoft. Si no puede iniciar sesión en la Tienda Windows, consulte ¿Por qué no puedo iniciar sesión en la Tienda Windows? en Windows.com.
2. Para buscar una aplicación, siga uno de los procedimientos que se describen a continuación:
   - Arrastre el dedo por la pantalla para explorar las aplicaciones. Pulse una categoría, como Nuevos lanzamientos, para ver aplicaciones.
   - Escriba un nombre de aplicación en el cuadro de búsqueda.
   - Para ver categorías de aplicaciones como Juegos, deslice el dedo rápidamente desde el borde superior de la pantalla.
3. Pulse una aplicación para obtener más información sobre ella y leer críticas.
4. Si una aplicación es gratuita, elija **Instalar** para descargarla. De lo contrario:
   - Elija **Comprar** para pagar por la aplicación. Las aplicaciones se cobran según la opción de pago asociada con su cuenta Microsoft (consulte **Agregar o cambiar un método de pago** a continuación).

© 2014 Microsoft

- Elija **Probar** para descargar la versión de prueba gratuita (si está disponible).

De manera predeterminada, las nuevas aplicaciones no se anclan a la pantalla Inicio. Puede ver todas las aplicaciones deslizando el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio. Para agregar una aplicación en la pantalla Inicio, consulte Personalización de la pantalla Inicio en este manual.

También puede instalar aplicaciones y programas desde una red, Internet o un CD. Consulte más adelante Instalación de programas desde Internet, un CD o una red en esta sección.

Notas

- **¿Necesita ayuda?** Abra el acceso a Configuración desde la aplicación de la Tienda y, a continuación, pulse o haga clic en **Ayuda**.
- **¿No puede encontrar o instalar una aplicación?** Consulte ¿Por qué no puedo encontrar o instalar una aplicación de la Tienda Windows? en Windows.com.
- **Instalar las mismas aplicaciones que en otro PC**. Si instaló aplicaciones en otro equipo con Windows 8 o Windows RT y quiere instalar aplicaciones similares en Surface, consulte Usar tu cuenta Microsoft para instalar aplicaciones en varios equipos en Windows.com.

Obtención de juegos

Hay un juego para todo el mundo en la Tienda Windows.

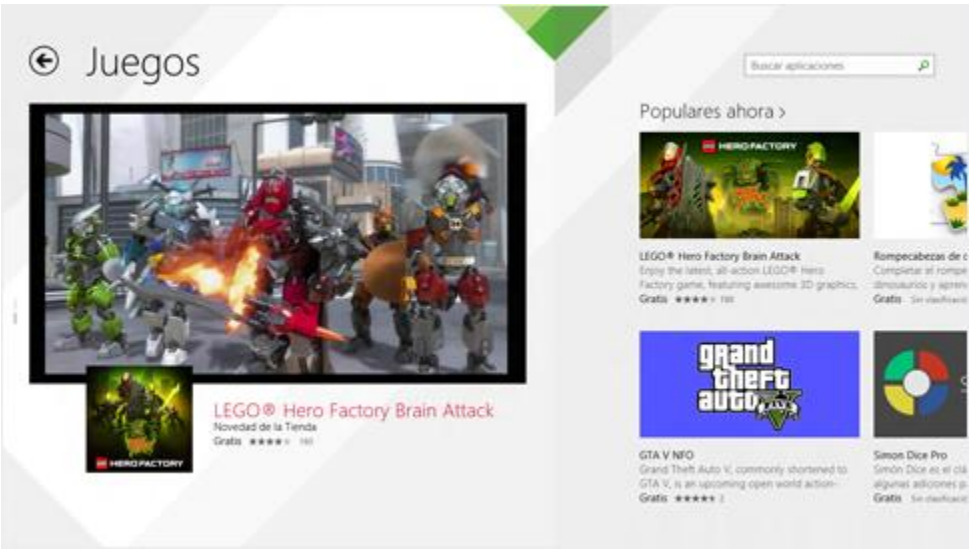

Procedimiento para obtener juegos:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Tienda**.
2. Deslice el dedo rápidamente desde el borde superior de la pantalla y pulse **Juegos**.
3. Pulse una aplicación para obtener más información sobre el juego e instalarlo.

© 2014 Microsoft

El Solitario, los Corazones y el Buscaminas no están instalados de manera predeterminada, pero los puede instalar gratuitamente desde la Tienda Windows. Para instalar nuestra versión de Solitario y Buscaminas, pulse o haga clic en los siguientes vínculos:

- Microsoft Solitaire Collection
- Microsoft Minesweeper

Para instalar Corazones, busque Corazones en la aplicación Tienda.

Protección infantil en la Tienda Windows

Puede usar la Protección infantil para controlar los juegos y las aplicaciones que su hijo puede ver e instalar desde la Tienda Windows. También puede permitir o bloquear aplicaciones y juegos concretos. Para obtener más información al respecto, consulte Usar la Protección infantil con la Tienda Windows en Windows.com.

Adición o cambio de opciones de pago y consulta del historial de facturación.

Antes de comprar una aplicación, tendrá que agregar un método de pago a su cuenta. Procedimiento para agregar o cambiar un método de pago:

1. En la aplicación Tienda, deslice el dedo rápidamente desde el borde superior de la pantalla y pulse **Su cuenta**.
2. Elija **Agregar método de pago** o **Editar método de pago**, edite cualquier información necesaria y, luego, elija **Enviar**.

Para quitar un método de pago o ver su historial de facturación, consulte Editar el método de pago en la Tienda Windows y ver el historial de facturación en Windows.com.

Eliminación de aplicaciones

Si ya no usa una aplicación, puede desinstalarla. Para ello:

1. Vaya a inicio y deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla.
2. Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar durante un par de segundos.
3. Pulse o haga clic en **Desinstalar**. Si la aplicación es una aplicación de escritorio, elija la aplicación de la lista y pulse o haga clic en **Desinstalar**.

¿Cuánto espacio usa una aplicación?

Para ver cuánto espacio usa una aplicación de la Tienda Windows, puede hacer lo siguiente:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones** > **Tamaños de aplicación**.

Reinstalación de aplicaciones

Puede reinstalar aplicaciones o juegos que ha comprado sin pagar por ellos de nuevo (siempre que aún estén disponibles en la Tienda Windows). Para reinstalar una aplicación:

1. Abra la aplicación Tienda y asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta Microsoft. (Para ver la cuenta con la que inició sesión, abra el acceso a Configuración y elija **Su cuenta**).
2. Deslice el dedo rápidamente desde el borde superior de la pantalla y pulse **Sus aplicaciones**.
3. Pulse o haga clic en las aplicaciones que desea instalar y, luego, elija **Instalar**.

Para obtener más información, consulte ¿Qué ha pasado con las aplicaciones de mi equipo? en Windows.com.

Actualizaciones de aplicación

Los fabricantes de aplicaciones, a veces, actualizan sus aplicaciones para agregar nuevas características y corregir problemas. La Tienda Windows puede instalar automáticamente actualizaciones de aplicaciones cuando están disponibles. Para asegurarse de que sus aplicaciones se actualizan automáticamente, haga lo siguiente:

1. En la aplicación Tienda, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Actualizaciones de aplicaciones**.
2. Asegúrese de que la opción **Actualizar mis aplicaciones automáticamente** está definida como **Sí**.

También puede buscar manualmente las actualizaciones de las aplicaciones en cualquier momento: pulse o haga clic en **Buscar actualizaciones**.

Instalación de programas desde Internet, un CD o una red

También puede instalar aplicaciones o programas desde un CD o DVD, una página web o una red.

Instalación desde Internet

Asegúrese de que confía en el fabricante de la aplicación y en la página web que la ofrece.

En el explorador web, pulse o haga clic en el vínculo a la aplicación. Para instalarla de inmediato, pulse o haga clic en **Abrir** o **Ejecutar** y siga las instrucciones en pantalla. Para instalarla más tarde, pulse o haga clic en **Guardar** o **Guardar como** para descargarla.

© 2014 Microsoft

Instalación desde un CD o DVD

Para instalar una aplicación o un programa desde un CD o DVD, conecte una unidad óptica USB externa a Surface Pro. Si la instalación de la aplicación no se inicia automáticamente, abra el acceso a Buscar, escriba **Este equipo** en el cuadro de búsqueda y pulse o haga clic en **Este equipo**. Abra la carpeta del CD o DVD y, luego, el archivo de instalación del programa, normalmente denominado *Setup.exe* o *Install.exe*.

Instalación desde una red

Consulte con el administrador de red para obtener ayuda con la instalación de aplicaciones desde la red de la empresa.

Funcionamiento de programas con Windows 8

- La mayoría de los programas compatibles con Windows 7 también funcionan con Windows 8. Cuando instala o ejecuta un programa más antiguo, Windows lo examina para ver si existen síntomas de problemas de compatibilidad conocidos. Si encuentra un problema, el Asistente para la compatibilidad de programas proporciona algunas medidas recomendadas que puede seguir para ayudar a que el programa se ejecute correctamente en Windows 8. Para obtener más información, consulte Asistente para la compatibilidad de programas: preguntas más frecuentes en Windows.com.
- La mayoría de programas diseñados para otras versiones de Windows funcionan con Windows 8, pero es posible que ciertos programas más antiguos no funcionen tan bien o no funcionen en absoluto. Puede ejecutar el Solucionador de problemas de compatibilidad de programas en la mayoría de programas para detectar y corregir problemas comunes de compatibilidad. Para obtener más información, consulte Hacer que los programas anteriores sean compatibles con esta versión de Windows en Windows.com.
- El Centro de compatibilidad de Windows 8.1 tiene información que le ayudará a identificar las aplicaciones que pueden o no funcionar con Windows 8.1.

© 2014 Microsoft

Personalización de Surface

Adición de cuentas

Si aún no ha agregado su correo electrónico y cuentas de redes sociales, consulte la sección Introducción de este manual.

Personalización de la pantalla Inicio

Colores y fondo

Puede cambiar los colores y el fondo de la pantalla Inicio. Para ello:

- En Inicio, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Personalizar**.

Para ver un vídeo al respecto, consulte Personaliza tu PC.

Creación de iconos para favoritos

Puede anclar sitios web, contactos y aplicaciones a la pantalla Inicio. Para ello:

- **Anclar un sitio web**. Consulte Favoritos de Internet en este manual.
- **Anclar un contacto**. Seleccione un contacto en la aplicación Contactos, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, luego, pulse **Anclar a Inicio**.
- **Anclar una aplicación**. Para ver todas las aplicaciones, deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio. Mantenga presionada una aplicación durante un momento y, luego, elija **Anclar a Inicio**.

Sugerencia ¿Quiere más filas de iconos en su pantalla Inicio? En Inicio, abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Iconos**. A continuación, en **Mostrar más iconos**, seleccione **Sí**.

Reorganización, cambio de tamaño, desanclaje y agrupación de iconos

Puede reorganizar los iconos, cambiar su tamaño, desanclar los que no usa y crear grupos de iconos. Para ello:

- En Inicio, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla Inicio y pulse **Personalizar**. Luego, siga uno de los procedimientos que se describen a continuación:
    - **Desplazar un icono**. Pulse un icono y, luego, arrástrelo a la posición que quiera.
    - **Cambiar el tamaño de un icono**. Pulse un icono, pulse **Cambiar tamaño** en la parte inferior y, luego, elija un tamaño.
    - **Desactivar un icono dinámico**. Pulse un icono y, luego, pulse **Desactivar el icono dinámico**.

© 2014 Microsoft

- **Desanclar de Inicio**. Pulse un icono y, luego, **Desanclar de Inicio**.

Para obtener información sobre cómo crear y nombrar los grupos de iconos, consulte Pantalla de inicio en Windows.com.

Cambio de pantalla de bloqueo

Su pantalla de bloqueo puede incluir una imagen, una presentación de imágenes y notificaciones de aplicaciones, como la siguiente cita del calendario. Aquí puede cambiar su configuración de pantalla de bloqueo:

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Pantalla de bloqueo**.

Para obtener más información, consulte Personaliza tu PC en Windows.com.

Notificaciones

Hay muchas maneras de ver cuándo tiene nuevos correos electrónicos, mensajes, eventos de calendario, actualizaciones de estado y tweets. Tiene notificaciones en la esquina superior derecha y en la pantalla de bloqueo.

Ocultar notificaciones

Para ocultar notificaciones durante unos minutos, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse **Notificaciones**. Las opciones de configuración adicionales se encuentran en Configuración de PC:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones** > **Notificaciones**.

Para obtener más información sobre las notificaciones, consulte el tema Cómo administrar notificaciones para Correo, Calendario y Contactos en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Notificaciones de aplicación de pantalla de bloqueo

Para elegir qué aplicaciones muestran notificaciones en la pantalla de bloqueo:

1. Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Pantalla de bloqueo**.
2. En **Aplicaciones de pantalla de bloqueo**, elija las aplicaciones que quiera en su pantalla de bloqueo.

Adición de idiomas

Al agregar un idioma, puede elegir el idioma que usa para leer y escribir en Windows, las aplicaciones e Internet.

- Para obtener más información al respecto, consulte Agregar un idioma o teclado en Windows.com.
- Si quiere usar diferentes idiomas en las aplicaciones de Office, consulte Descargas de paquetes de interfaz de idiomas (LIP) de Office en Office.com.

Fondo, colores y sonidos del escritorio

Para cambiar el fondo, los colores y los sonidos del escritorio:

- En el escritorio, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Personalización**. Elija un tema o cambie el fondo, los colores y los sonidos del escritorio de manera individual. Para obtener más información, consulte Introducción a los temas en Windows.com.

Selección del destino al iniciar sesión

De manera predeterminada, se muestra la pantalla Inicio cuando inicia sesión en Surface. Sin embargo, puede empezar en el escritorio o en la vista Aplicaciones, si lo prefiere. Para obtener información al respecto, consulte Personaliza tu PC en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Conexión de dispositivos

Conexión de un mouse, una impresora y otros dispositivos USB

Surface Pro incluye un puerto USB 3.0 de tamaño completo que puede usar para conectar una amplia gama de accesorios, como impresoras, cámaras, reproductores de música, teléfonos, mouse o incluso un disco duro externo.

La primera vez que conecta un accesorio USB, Windows instala el software necesario automáticamente (en caso necesario).

Uso del mouse

Puede usar el panel táctil de su Funda con teclado o agregar un mouse USB o *Bluetooth*.

- **USB**. Conecte el mouse en el puerto USB de Surface.
- ***Bluetooth***. Consulte la sección **Adición de dispositivos Bluetooth** a continuación.

Cambio de configuración del mouse

- Abra el acceso a Buscar y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Mouse y panel táctil**.

Adición de dispositivos Bluetooth

A continuación se explica cómo agregar (emparejar) un dispositivo *Bluetooth* con Surface:

1. Active el dispositivo *Bluetooth* y haga que sea reconocible. Para ver cómo hacer esto, consulte la información suministrada con el dispositivo *Bluetooth* o la página web del fabricante.
2. Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Bluetooth**.
3. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado y, luego, espere mientras Windows busca dispositivos *Bluetooth*.
4. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento del dispositivo. Si el accesorio requiere un código de acceso (a veces denominado código de emparejamiento), se le solicitará. Si no conoce el código de acceso, consulte la información suministrada con el dispositivo o visite la página web del fabricante.

© 2014 Microsoft

Notas

- Al emparejar un teléfono, asegúrese de que el teléfono esté desbloqueado y muestre la pantalla de configuración de Bluetooth.
- Si Windows no encuentra el dispositivo, consulte Solucionar problemas de dispositivos Bluetooth en Surface.com.

Agregar, quitar y administrar dispositivos e impresoras

Para quitar y solucionar problemas de dispositivos que no funcionan correctamente, consulte Agregar, quitar y administrar dispositivos e impresoras en Windows.com.

Solución de problemas

Si tiene problemas para agregar un dispositivo, consulte los temas siguientes en Windows.com:

- ¿Por qué Windows no encuentra un dispositivo inalámbrico?
- ¿Qué ocurre si un dispositivo cableado no se instaló correctamente?

Surface Pro es compatible con dispositivos certificados para Windows 8.1. Para ver qué es compatible, vaya al Centro de compatibilidad de Windows 8.1.

Procedimiento para imprimir

Para imprimir desde una aplicación de la Tienda Windows (tal como Internet Explorer o Correo):

1. Abra el elemento que quiere imprimir.
2. Abra el acceso a Dispositivos y, luego, pulse o haga clic en **Imprimir**.
3. Elija su impresora de la lista.
   - **¿Su impresora no aparece en la lista?** Elija **Agregar una impresora** > **Agregar un dispositivo**. Si Windows no encuentra la impresora, consulte Instalar una impresora en Windows.com.
4. Elija las opciones de impresión y pulse o haga clic en **Imprimir**.

Para imprimir desde una aplicación de escritorio (como Office):

- Busque el comando de impresión en la aplicación o presione Ctrl+P.

Más información sobre la impresión

- Imprimir y escanear desde Surface en Surface.com.
- Capturas de pantalla (imprimir pantalla) en este manual.
- Compartir e imprimir fotos en Windows.com.

© 2014 Microsoft

¿No puede imprimir?

Si tiene problemas para imprimir, consulte Solución de problemas de impresión en Surface.com.

Procedimiento para escanear

Puede usar la aplicación Escáner para escanear imágenes o documentos de una variedad de formatos de archivo (como JPG y PNG). Para abrir la aplicación Escáner:

- Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y, luego, pulse **Escanear**.

¿Necesita ayuda? En la aplicación Escáner, abra el acceso a Configuración y, luego, elija **Ayuda**.

Conexión con un televisor, monitor o proyector

Puede conectar Surface a un televisor HD para mirar películas en una pantalla grande, un proyector para compartir una presentación u otro monitor para trabajar con varias aplicaciones.

Streaming de imágenes, vídeos y música

En función de lo que ha haya instalado, es posible que esté preparado para hacer streaming. Por ejemplo, si tiene Xbox 360 en una red doméstica, es posible que esté preparado para hacer streaming. En otros casos, es posible que tenga que configurar o cambiar la red y conectar dispositivos compatibles.

Para obtener más información al respecto, consulte Transmitir imágenes, vídeos y música con Reproducir en Windows.com.

Conexión a una pantalla inalámbrica

1. Abra el acceso a Dispositivos y pulse o haga clic en **Proyecto**.
2. Pulse o haga clic en **Agregar una pantalla inalámbrica**.
3. Elija la pantalla inalámbrica en la lista de dispositivos encontrados y siga las instrucciones en pantalla.

© 2014 Microsoft

Conexión con un cable

Para conectar Surface a otra pantalla, necesitará un cable VGA, HDMI o Mini DisplayPort compatible y, posiblemente, un adaptador (los adaptadores y cables se venden por separado). Hay dos adaptadores de vídeo para Surface Pro:

Adaptador Mini DisplayPort a AV HD

Adaptador Mini DisplayPort a VGA

¿Qué adaptador de vídeo necesito?

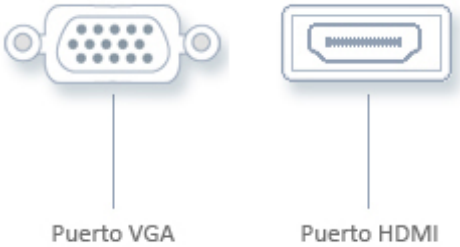

Para ver qué adaptador necesita, revise los puertos de su televisor, monitor o proyector.

- **¿Tiene puerto HDMI?** Use el adaptador AV HD.
- **¿No tiene puerto HDMI?** Use el adaptador VGA (el adaptador VGA solo es para vídeo, no transfiere audio).

Nota Si su monitor dispone de un puerto DisplayPort, puede conectarlo a Surface mediante un cable DisplayPort a Mini DisplayPort (se vende por separado).

Los adaptadores de vídeo de Surface están disponibles en línea en Surface.com/accessories.

Conexión con un televisor, monitor o proyector

1. Conecte un cable al puerto HDMI, DisplayPort o VGA de su televisor, monitor o proyector.
2. Conecte el otro extremo del cable al adaptador de vídeo de Surface o al puerto Mini DisplayPort de Surface (se necesita un adaptador si el extremo del cable no dispone de un conector Mini DisplayPort macho).
3. Si usa un adaptador, conéctelo al puerto Mini DisplayPort de Surface.

Configuración del contenido de las pantallas

1. Abra el acceso a Dispositivos y pulse o haga clic en **Proyecto**.
2. Elija una de las opciones siguientes:
    - **Solo pantalla de PC**. Verá todo en Surface. (Cuando esté conectado a un proyector inalámbrico, esta opción cambia a Desconectar).
    - **Duplicar**. Verá lo mismo en ambas pantallas.

© 2014 Microsoft

- **Extender**. Verá todo extendido entre ambas pantallas y podrá arrastrar y mover elementos entre ellas.
- **Solo segunda pantalla**. Verá todo en la pantalla conectada, y la pantalla de Surface permanecerá en blanco.

Notas

- Para obtener más información sobre cómo usar las barras de tareas y desplazar las aplicaciones, consulte Conectar un segundo monitor a un proyector en Windows.com.
- **¿Tiene problemas o preguntas?** Consulte ¿Tiene problemas para conectar Surface a una segunda pantalla? en Surface.com.

Base dock

La Base dock le permite conectar rápidamente Surface Pro a todos los periféricos de su PC de escritorio en un solo paso. Mientras SurfacePro está acoplado, se carga y alimenta los periféricos de PC conectados.

Procedimiento para configurar la Base dock:

1. Coloque la Base dock en el escritorio.
2. Conecte el cable de alimentación a la Base dock (consulte la imagen) y el otro extremo, a una toma de corriente o multiplicador.

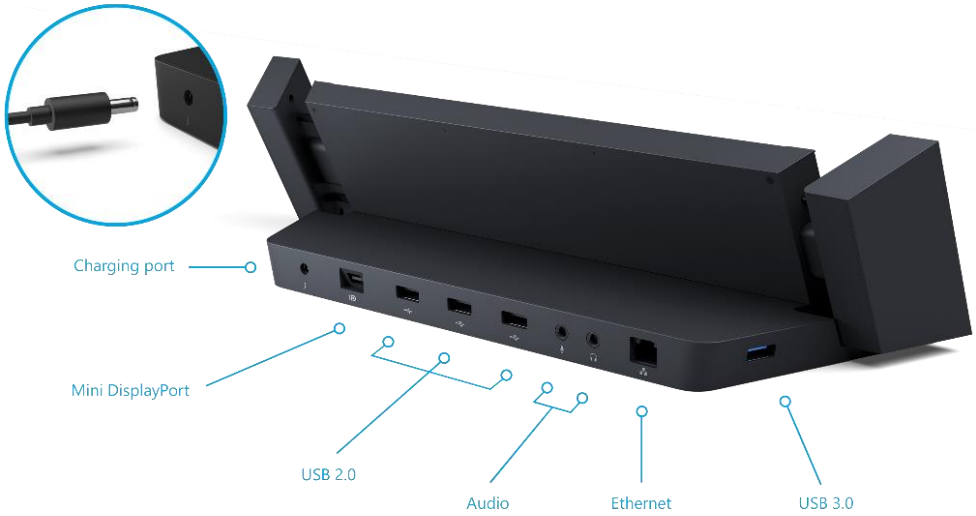

3. Si desea utilizar una conexión de red cableada cuando Surface esté acoplado, conecte un cable de red al puerto Ethernet en la parte posterior de la Base dock.
4. Conecte los periféricos del equipo a los puertos USB y de audio en la Base dock (vea la imagen).
5. Conecte un cable desde su monitor al Mini DisplayPort a la Base dock. (Si el cable del monitor no tiene un conector Mini DisplayPort, necesitará comprar otro cable Mini DisplayPort o adaptador).
6. Colocar Surface Pro en la Base dock

© 2014 Microsoft

7. Deslice las dos piezas para poderlas conectar a Surface.

Si no tiene una Funda con teclado acoplada a Surface, necesitará conectar un teclado USB (cableado o inalámbrico) o *Bluetooth* para poder escribir. Consulte la sección Conexión de dispositivos de este manual.

Pantallas. Para obtener ayuda con la configuración de pantallas, consulte Configuración del contenido de las pantallas en este manual.

Audio. Si el audio no funciona con normalidad, consulte Definición del dispositivo de audio predeterminado en este manual.

Notas

- Normalmente, si la batería de Surface está completamente agotada, tardará entre 2 y 4 horas en cargarse por completo.
- La Base dock tiene un puerto USB 3.0 y tres puertos USB 2.0. Use el puerto USB 3.0 cuando transfiera archivos de gran tamaño, por ejemplo, al conectar una unidad de disco externa (el USB 3.0 es hasta diez veces más rápido que el USB 2.0).

¿Tiene problemas? Consulte Solución de problemas de la Base dock para Surface Pro en Surface.com.

© 2014 Microsoft

Almacenamiento, archivos y copias de seguridad

Aquí se incluyen algunas consideraciones sobre el almacenamiento, los archivos y las copias de seguridad.

¿Cuánto espacio en disco tengo?

Para ver cuánto espacio disponible en disco tiene en Surface:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones** > **Tamaños de aplicación**. Aquí puede ver cuánto espacio en disco hay disponible y el tamaño que ocupa cada aplicación.

Notas

- El software preinstalado y las aplicaciones utilizan una cantidad significativa de espacio de almacenamiento. Consulte Surface.com/storage para obtener más información.
- El espacio disponible en disco también se muestra en el Explorador de archivos (elija **Este equipo** en el panel izquierdo o el Explorador de archivos).

Opciones adicionales de almacenamiento

Además del almacenamiento interno, puede usar las siguientes opciones de almacenamiento adicionales:

SkyDrive (almacenamiento en línea)

SkyDrive es un almacenamiento en la nube gratuito que incluye su cuenta Microsoft. Puede guardar archivos desde sus aplicaciones directamente en SkyDrive. Cuando abra o guarde un archivo, simplemente elija SkyDrive como ubicación. (Puede que ya esté seleccionado). O bien, puede usar la aplicación SkyDrive. Consulte la sección SkyDrive para obtener más información al respecto.

Para ver cuánto espacio disponible tiene en SkyDrive:

- Abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **SkyDrive** > **Almacenamiento de archivos**.

Opciones de almacenamiento extraíble

Unidad flash USB o unidad de disco duro

Inserte una unidad flash USB o un disco duro en el puerto USB de Surface.

Tarjeta de memoria microSD

Puede agregar espacio adicional con una tarjeta microSD, microSDHC o microSDXC.

Almacenamiento de archivos en otro equipo de su red

Puede abrir y guardar archivos en otros equipos de su red. Para obtener más información, consulte Comparte archivos y carpetas en Windows.com. (De esta manera, los archivos no ocuparán espacio en su Surface).

Archivos y carpetas

Cuando necesite eliminar, copiar, desplazar o cambiar el nombre de archivos, puede usar la aplicación SkyDrive o el Explorador de archivos:

- **Aplicación SkyDrive**. En la pantalla Inicio, pulse **SkyDrive**. Para obtener más información, consulte la sección SkyDrive de este manual.
- **Explorador de archivos**. Para abrir el Explorador de archivos, realice una de las acciones siguientes:
  - Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y escriba **Explorador de archivos**.
  - En el escritorio, pulse o haga clic en el icono de carpeta de archivos en la barra de tareas.

  Para obtener ayuda sobre el uso del Explorador de archivos, consulte el tema Cómo trabajar con archivos y carpetas en Windows.com.

Adición de archivos a Surface

Puede copiar o mover fácilmente su música, sus imágenes, sus vídeos y sus documentos a Surface.

Uso de SkyDrive para agregar archivos

Agregue los archivos que prefiera a SkyDrive para poder acceder a ellos desde Surface. Primero agregue archivos a SkyDrive. Para ello:

1. Vaya al equipo que contenga los archivos que desee copiar a Surface.
2. Vaya a SkyDrive.com y cargue los archivos. (Para obtener información al respecto, consulte Cargar fotos y archivos en Windows.com).

Cuando los archivos estén en SkyDrive, utilice la aplicación SkyDrive en Surface para acceder a ellos. Para ello:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **SkyDrive**.
2. Navegue hasta la carpeta que contenga los archivos que desee.

© 2014 Microsoft

3. Haga una de las acciones siguientes:
   - **Abrir**: pulse o haga clic en un archivo.
   - **Descargar**: deslice hacia abajo (o haga clic con el botón secundario) y, luego, pulse **Disponible sin conexión**.

Los archivos disponibles sin conexión se almacenan de forma local en Surface y se pueden abrir sin conexión a Internet. Para obtener más información, consulte Accede a los archivos sin conexión en Windows.com.

Usar medios extraíbles para agregar archivos

La música, las imágenes y los vídeos de los medios extraíbles aparecen automáticamente en las aplicaciones Fotos, Música y Vídeo. De esta manera, no necesita agregar archivos a Surface.
Si quiere, puede agregar archivos a Surface desde una unidad flash USB o una tarjeta de memoria microSD. Para ello:

1. Agregue archivos a una unidad flash USB o una tarjeta de memoria en otro equipo.
2. Inserte la unidad flash USB o tarjeta de memoria microSD en Surface.
3. Si se le solicita, pulse la notificación en la esquina superior derecha y elija **Abrir carpeta para ver los archivos**.
4. Seleccione los archivos o las carpetas que quiera agregar a Surface.
5. Pulse o haga clic en **Copiar a** en la pestaña Inicio.
6. Seleccione una ubicación. Es recomendable poner los archivos en la carpeta correspondiente: Documentos, Música, Imágenes y Vídeos. De esta manera, sus archivos se mostrarán en la aplicación correcta, por ejemplo, copie los archivos MP3 en la carpeta Música.

Para obtener ayuda sobre la utilización del Explorador de archivos, consulte Cómo trabajar con archivos y carpetas en Windows.com.

Copia de archivos desde otro equipo

Puede acceder a música, imágenes, vídeos y documentos en equipos que forman parte de su red. De esta manera, puede copiar archivos desde un equipo a Surface. Para obtener más información, consulte Acceso a archivos de otros equipos en este manual.

Copias de seguridad de los archivos mediante el Historial de archivos

La opción Historial de archivos crea copias de seguridad de sus archivos personales de las carpetas Documentos, Música, Imágenes, Vídeos y Escritorio de Surface. Con el tiempo, el Historial de archivos crea un historial completo de sus archivos.

Para empezar a crear copias de seguridad y un historial de sus archivos, primero debe configurar una unidad de Historial de archivos y activar el Historial de archivos. Le recomendamos que use una unidad externa o una red para crear las copias de seguridad.

Para establecer una unidad o una ubicación de red para sus copias de seguridad, consulte Configurar una unidad para el Historial de archivos en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Redes

Surface Pro cuenta con tecnología Wi-Fi integrada que puede usar para hacer tareas en línea. Cuando se conecte, puede navegar por Internet, obtener aplicaciones, enviar correo electrónico y acceder a otros equipos y dispositivos de la red.

Conexión a una red inalámbrica

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica ( ).
2. Pulse o haga clic en una red inalámbrica para conectarse a ella.
3. Pulse o haga clic en **Conectar**. Si se le solicita, escriba la clave de seguridad de la red (contraseña de red) y pulse o haga clic en **Siguiente**. Si necesita ayuda sobre cómo obtener la contraseña de su red inalámbrica, consulte Buscar la contraseña de su red inalámbrica en Surface.com.
4. Elija si quiere o no conectarse a otros equipos y dispositivos en la red. Elija **No** si se conecta a una red de un lugar público, como un café.

Si tiene problemas para conectarse a una red inalámbrica, consulte No puede conectarse a una red inalámbrica en Surface.com.

Sugerencia

- Si no hay una red inalámbrica disponible, es posible que pueda usar la conexión a Internet de su teléfono. Para obtener información al respecto, consulte más adelante **Tethering** en esta sección.

Desconexión de una red inalámbrica

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica ( ).
2. Pulse o haga clic en la red con el estado Conectado y, luego, elija **Desconectar**.

Conexión a una red cableada

Puede usar el adaptador Ethernet para Surface u otro adaptador Ethernet (ambos se venden por separado) para conectar su Surface Pro a una red cableada. Es posible que necesite usar una conexión cableada para unirse a un dominio de red, o bien para el streaming de vídeos o la descarga de archivos de gran tamaño.

Para conectarse a una red cableada:

1. Conecte un adaptador de red Ethernet USB (se vende por separado) al puerto USB de Surface Pro (situado en el borde izquierdo).

© 2014 Microsoft

2. Conecte un cable de red Ethernet al adaptador.
3. Conecte el otro extremo del cable de red al enrutador o a otro puerto de red Ethernet.
4. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red cableada .
5. Si se le solicita, escriba su nombre de usuario y contraseña y pulse en **Siguiente**. Si desconoce esta información, consulte con su administrador de red.
6. Para ver si está conectado, en la pantalla Inicio, inicie Internet Explorer.

Si Surface Pro no se conecta a Internet, consulte Conectar Surface a una red cableada en Surface.com.

Importante Surface Pro es compatible con accesorios certificados para Windows 8.1. Para conocer los adaptadores Ethernet USB que son compatibles con Surface, consulte el Centro de compatibilidad de Windows.

Unirse a un dominio, grupo de trabajo o grupo en el hogar

Los equipos conectados a redes domésticas suelen formar parte de un Grupo Hogar y los equipos conectados a las redes de trabajo suelen formar parte de un dominio o grupo de trabajo. Para obtener más información, consulte Unirse a un dominio, grupo de trabajo o grupo en el hogar en Windows.com.

Conexión de la cuenta Microsoft a la cuenta de dominio

Puede asociar su cuenta Microsoft a su cuenta de dominio y sincronizar su configuración y sus preferencias. Para ello:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Cuentas**> **Su cuenta**> **Conectarse a una cuenta Microsoft**.

Acceso a archivos de otros equipos

Para ver los archivos, las carpetas y las bibliotecas que se comparten en su red, abra el Explorador de archivos y navegue al Grupo Hogar o Red (o puede usar la aplicación SkyDrive). Para ello:

1. Abra el Explorador de archivos. (Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y escriba **Explorador de archivos**).
2. En el panel izquierdo, elija **Grupo Hogar** o **Red**.
3. Para examinar los archivos y las carpetas compartidos, pulse o haga clic en el nombre del equipo bajo Red o en el nombre de un usuario bajo Grupo Hogar.

Para obtener más información, consulte Buscar equipos, dispositivos y contenido en la red en Windows.com.

Nota Los equipos que están apagados, hibernados o suspendidos no aparecerán como parte del grupo hogar.

© 2014 Microsoft

Uso compartido de archivos y carpetas

Hay muchas maneras de compartir archivos y carpetas en Windows 8.1. Para obtener información sobre el uso compartido, consulte Comparte archivos y carpetas en Windows.com.

Conectarse a una red privada virtual (VPN)

Surface 2 puede conectarse a la red de su lugar de trabajo mediante una conexión de red privada virtual (VPN). Las VPN permiten conectar los PC a redes de gran tamaño (normalmente, redes empresariales) a través de Internet.

Configuración de una nueva conexión VPN

1. Solicite al administrador de red el nombre de servidor de la red privada virtual (VPN) de su empresa. Ejemplo: Contoso.com o 157.54.0.1 o 3ffe:1234::1111.
2. Asegúrese de estar conectado a una red.
3. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Red** > **Conexiones**.
4. En **VPN**, pulse o haga clic en **+** y escriba la información para conectarse a su VPN.

¿No puede conectarse? Consulte Conectarse a una red privada virtual (VPN) en Surface.com.

Conexión o desconexión de una VPN

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica o cableada.
2. En **Conexiones**, pulse o haga clic en su conexión VPN y elija **Conectar** o **Desconectar**.

Modo avión

Active el Modo avión cuando esté viajando en avión o cuando no necesite Wi-Fi o *Bluetooth* durante un tiempo determinado. El Modo avión aumenta la autonomía de la batería.

Para activar o desactivar el Modo avión: abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica ( ) > **Modo avión**. Cuando se activa el Modo avión, se desactivan la Wi-Fi y el *Bluetooth*.

Tethering: usar la conexión de datos del teléfono

Si no hay ninguna red disponible, es posible que pueda conectar su teléfono a Surface y compartir la conexión de datos de su móvil (a veces denominada *tethering*). Tethering convierte el teléfono en una zona con cobertura inalámbrica móvil.

© 2014 Microsoft

Notas

- Para compartir su conexión de datos móvil, debe tener incluido tethering en su plan de datos actual, lo que suele acarrear costos adicionales.
- Tethering usa datos de su plan de datos móvil. Deberá conocer los límites de datos de su plan para no incurrir en cargos extra.

Paso 1: compartir la conexión de Internet de su teléfono

- Consulte la documentación que acompaña al teléfono o la página web del fabricante.

Paso 2: en Surface, seleccione su teléfono como red

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en el icono de red inalámbrica ( ).
2. Pulse o haga clic en el nombre de su teléfono (el nombre que configuró en el paso 1) y, luego, pulse o haga clic en **Conectar**.
3. Si se le solicita, escriba la contraseña que configuró en el paso 1.

Conexiones de banda ancha móvil

La banda ancha móvil le permite conectarse a Internet desde casi cualquier lugar, incluso si no hay ninguna red Wi-Fi disponible. Para ello, las conexiones de banda ancha móvil usan las redes celulares y móviles 3G, 4G o LTE, como lo hacen los teléfonos.

Cuando una red cableada o inalámbrica no está disponible, puede usar las opciones siguientes:

- Enrutador inalámbrico portátil
- Llave USB que proporciona la conectividad celular a un PC

Las dos opciones anteriores requieren una suscripción de banda ancha móvil. Para obtener detalles, consulte con su operador móvil.

Para obtener más información sobre el uso de una conexión de banda ancha móvil, consulte Banda ancha móvil de principio a fin en Windows.com.

Escritorio remoto: conexión a otro PC

Con una Conexión a Escritorio remoto, Surface puede conectarse a un PC en otra ubicación (PC remoto). Por ejemplo, puede conectarse a su PC de trabajo y acceder a todas sus aplicaciones, archivos y recursos de red de Surface. Para obtener información al respecto, consulte Aplicación Escritorio remoto para Windows: preguntas más frecuentes en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Aplicaciones integradas

Surface Pro incluye un maravilloso conjunto de aplicaciones como Contactos, Skype y Cámara.

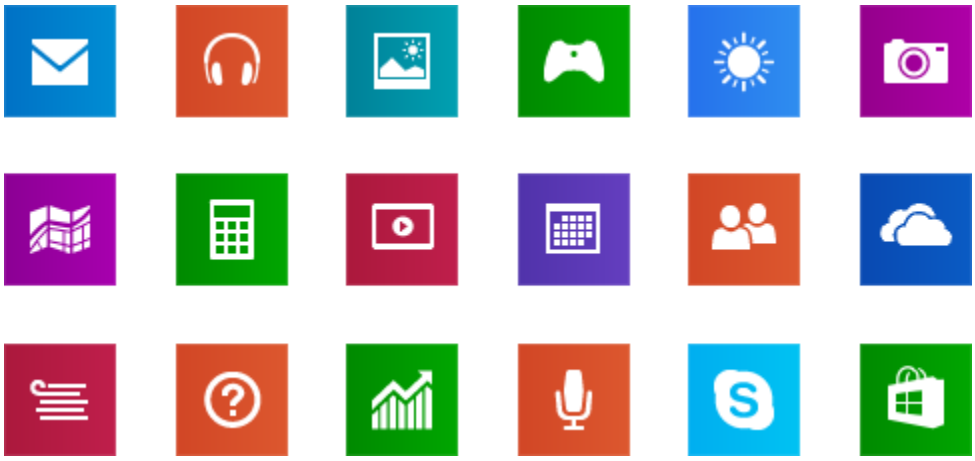

Nota Es posible que algunas características o aplicaciones no estén disponibles en todas las regiones.

Internet Explorer 11

Explorar Internet nunca ha sido mejor. Surface incluye dos versiones de Internet Explorer:

- una aplicación preparada para pantallas táctiles
- una aplicación de escritorio

De este modo, podrá navegar por Internet fácilmente desde la pantalla Inicio o el escritorio.

Internet Explorer 11 preparado para pantallas táctiles

Internet Explorer 11 está diseñado para las pantallas táctiles, con tiempos de carga más rápidos y una experiencia de pantalla completa que incluye una navegación en paralelo por sus sitios.

© 2014 Microsoft

- Para abrir Internet, vaya a Inicio y pulse o haga clic en **Internet Explorer**. Para obtener ayuda en las tareas iniciales, consulte Navegar por Internet en Windows.com.

Barra de direcciones, pestañas y favoritos

Para mostrar la barra de direcciones, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla (o haga clic con el botón secundario). Pulse o haga clic en la barra de direcciones y escriba lo que desea buscar.

Para mostrar siempre la barra de direcciones: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Opciones** > **Mostrar siempre la barra de direcciones y las pestañas**.

- **Cambiar la configuración**. Abra el acceso a Configuración, pulse **Opciones**. Algunas opciones solo se pueden cambiar desde la versión de escritorio de Internet Explorer (lea a continuación).
- **Pestañas**. Para abrir una nueva pestaña, pulse o haga clic en +. A continuación, escriba una dirección URL o término de búsqueda, o bien seleccione uno de sus sitios frecuentes o favoritos. Para obtener información sobre el uso de las pestañas, consulte Abrir, cerrar y cambiar de pestaña en Windows.com.
- **Página principal**. Para obtener información sobre cómo cambiar la página principal, consulte Cambiar la página principal.
- **¿Necesita ayuda?** Consulte Soluciones principales de Internet Explorer en Windows.com.

Favoritos de Internet

Puede anclar sitios en su pantalla Inicio o agregarlos a los favoritos del explorador. Para ello:

1. Vaya a un sitio que quiera anclar o guardar como favorito.
2. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla (o haga clic con el botón secundario).
3. Pulse el botón Favoritos (★) o el botón Anclar (📌).

© 2014 Microsoft

Notas

- **Favoritos**. Consulte Agregar, ver y organizar favoritos en Windows.com.
- **Sincronizar su configuración**. Si usa una cuenta Microsoft, sus favoritos, las pestañas abiertas, la página principal, el historial y la configuración se pueden sincronizar entre todos los PC de Windows 8 y Windows RT. Para obtener más información, consulte la sección Sincronización de la configuración de este manual.

Internet Explorer para el escritorio

También puede navegar por Internet desde el escritorio mediante **Internet Explorer** para escritorio. Para ello:

- En el escritorio, pulse o haga clic en el icono Internet Explorer de la barra de tareas.

Cambiar la configuración. Pulse ⚙ (esquina superior derecha) > **Opciones de Internet**. El bloqueador de elementos emergentes se encuentra en la pestaña Privacidad. Ambas aplicaciones de Internet Explorer usan la misma configuración.

Historial del explorador. Pulse ★ (esquina superior derecha) > pestaña **Historial**.

¿Tiene problemas de visualización? Si un sitio web que está visitando no se muestra correctamente o los vídeos no se reproducen, consulte Los vídeos no se reproducen o las páginas web no se muestran correctamente en Windows.com.

Complementos

Internet Explorer 11 está diseñado para proporcionar una experiencia sin complementos con la reproducción de contenido HTML5 y muchos vídeos de Adobe Flash Player sin la necesidad de instalar un complemento separado. Los complementos y las barras de herramientas solo funcionarán en Internet Explorer para el escritorio. Para ver una página que requiera complementos en Internet Explorer, deslice el dedo rápidamente hacia abajo o haga clic con el botón secundario para que aparezca la barra de direcciones, pulse o haga clic en el botón **Herramientas de página** y pulse o haga clic en **Ver en el escritorio**.

Puede ver, habilitar y deshabilitar la lista de complementos que Internet Explorer de escritorio puede usar. Para obtener más información, consulte Administrar complementos en Internet Explorer en Windows.com.

Compatibilidad con el complemento Java y Silverlight

Los complementos, como Java y Silverlight, solo funcionan en Internet Explorer para escritorio. Para obtener instrucciones de instalación, consulte Instalar Java en Internet Explorer en Windows.com, o visite Microsoft.com/Silverlight para instalar Silverlight en Internet Explorer para escritorio.

© 2014 Microsoft

Streaming de audio desde un sitio web

Si quiere hacer streaming de audio desde un sitio web mientras usa otras aplicaciones, haga una de las acciones siguientes:

- Use Internet Explorer y la otra aplicación en paralelo o use Internet Explorer para el escritorio. Para obtener más información, consulte Uso de aplicaciones juntas (en paralelo) en este manual.

La música que reproduzca mediante la aplicación Música se sigue reproduciendo cuando cambia de aplicación y cuando se apaga la pantalla de Surface.

¿Tiene preguntas acerca de Internet Explorer? Consulte Ayuda de Internet Explorer en Windows.com.

Correo

Puede usar la aplicación Correo para leer y responder a mensajes de todas sus cuentas de correo electrónico rápidamente.

Adición de cuentas de correo electrónico

Para obtener información sobre cómo agregar cuentas de correo electrónico, consulte Configuración del correo electrónico en este manual.

Uso de Correo

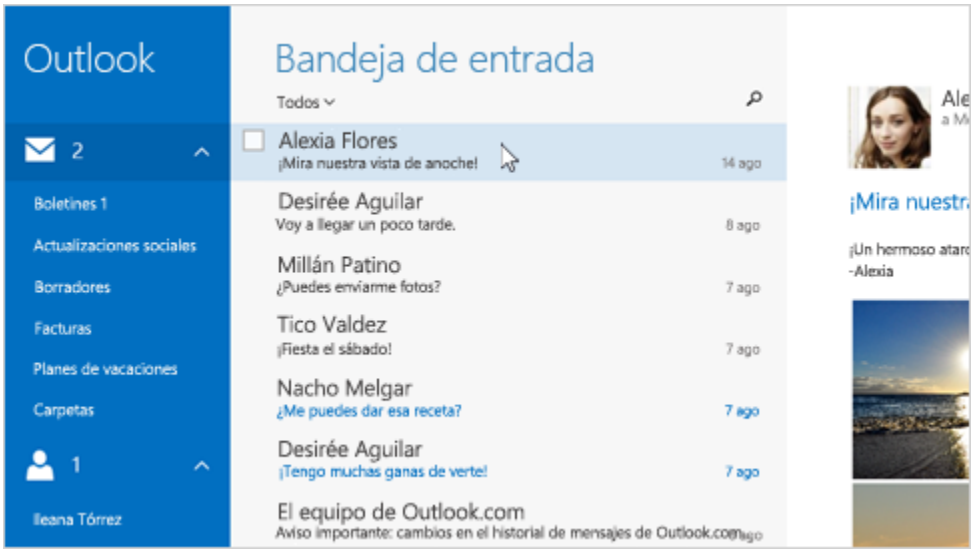

Tarea	Siga estos pasos
Cambiar la configuración de la aplicación Correo	Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Opciones**.

Tarea	Siga estos pasos
Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico	Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cuentas** y, luego, elija una de sus cuentas.
Cambiar de cuenta o carpeta	Pulse la carpeta o cuenta a la que quiera cambiar (esquina inferior izquierda).
Ver comandos	Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla o haga clic con el botón secundario.
Enviar o recibir correo electrónico	Para sincronizar su correo electrónico de forma manual, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **Sincronizar** (o presione F5). Para cambiar cuándo realizar la descarga y cuántos mensajes descargar, abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Cuentas**, seleccione la cuenta que quiera modificar y cambie las opciones.
Buscar mensajes	Pulse Buscar encima de los mensajes y escriba lo que busca.
Imprimir mensajes	Abra el acceso a Dispositivos, pulse **Imprimir**, elija una impresora y, luego, **Imprimir**.
Seleccionar varios mensajes	Deslice el dedo rápidamente sobre un mensaje en el panel central o haga clic con el botón secundario en cada mensaje. Para seleccionar mensajes continuos, mantenga pulsada la tecla **Mayús** y pulse la tecla de **flecha arriba** o **flecha abajo**.
Marcar mensajes como no leídos, correo no deseado o marcados	Seleccione los mensajes deseados, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y elija **Marca**, **Correo no deseado** o **Marcar como no leído**.
Dar formato al texto	Seleccione el texto del nuevo mensaje de correo electrónico para ver las opciones de formato básicas, como la fuente, los emoticonos o las viñetas.
Copiar y pegar	Pulse una palabra y arrastre un círculo para ampliar la selección. Mantenga pulsado el texto seleccionado un momento y, luego, pulse **Copiar** o **Copiar/pegar**.
Agregar datos adjuntos	En un nuevo mensaje, pulse el clip de la esquina superior derecha. Seleccione algunos archivos y elija **Adjuntar**.
Crear y administrar carpetas	Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, luego, pulse o haga clic en **Opciones de carpeta**.

© 2014 Microsoft

Tarea	Siga estos pasos
Notificaciones de correo electrónico	Las notificaciones de nuevo correo aparecen en la esquina superior derecha, en la pantalla de bloqueo y en el icono Correo. Para obtener más información, consulte Cómo administrar notificaciones para Correo, Calendario y Contacto en Windows.com.
Cambiar la firma del correo electrónico	Abra el acceso a Configuración, pulse **Cuentas**, elija una cuenta y cambie la firma de correo electrónico.
Agregar un contacto	Agregar contactos a la aplicación Contactos. Para ver cómo hacerlo, consulte Ayuda de la aplicación Contactos en Windows.com.

¿Tiene preguntas? Eche un vistazo a la aplicación Correo para Windows en Windows.com. Si tiene problemas, consulte Solucionar problemas de correo en Surface.com.

Otras aplicaciones de correo electrónico

- Puede usar una aplicación de escritorio, como Outlook (se vende por separado). Para obtener más información, consulte Microsoft Office en este manual.
- Buscar una aplicación de correo electrónico en la Tienda Windows.

Contactos

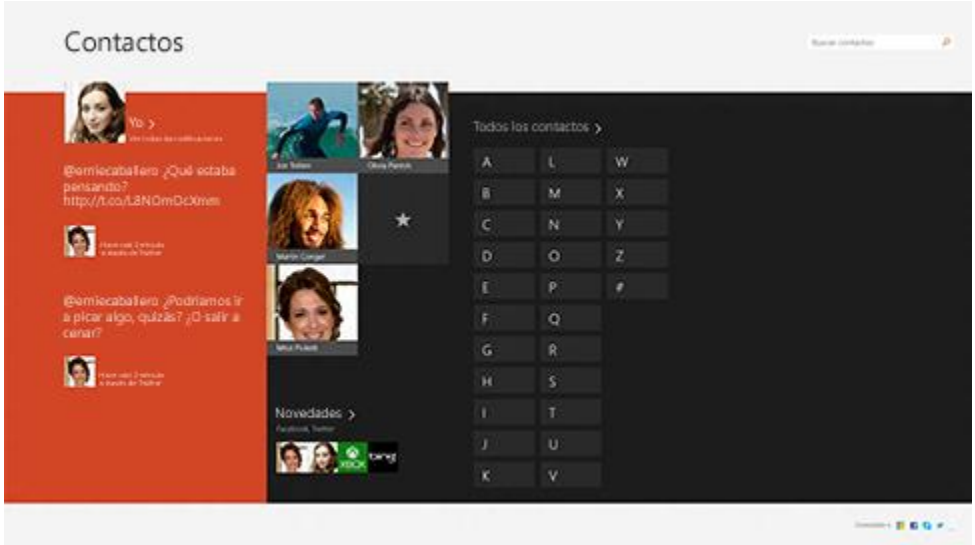

La aplicación Contactos es su libreta de direcciones y su aplicación social, todo en uno. Cuando conecte sus cuentas, como Facebook y Twitter, obtendrá las últimas actualizaciones, tweets e imágenes en un solo lugar. Puede escribir a alguien en el muro de Facebook, comentar una actualización o volver a enviar un Tweet sin cambiar de aplicación.

Para obtener información sobre cómo agregar cuentas, consulte Contactos: agregar contactos en este manual.

© 2014 Microsoft

Para obtener información sobre la edición de contactos y creación de grupos, consulte Administración de la lista de contactos en Windows.com.

Conexión con personas

Una vez ha agregado algunos contactos, puede...

- Enviarles un mensaje o un correo electrónico.
- Llamarlos mediante Skype.
- Colocar su dirección en el mapa para que tenga las indicaciones a mano.
- Escribir en su muro de Facebook.

Anclar un contacto a Inicio: pulse un contacto y, luego, deslice el dedo rápidamente desde la parte superior de la pantalla y pulse **Anclar a Inicio**. Ahora puede pulsar el icono del contacto en Inicio para ver las novedades o ponerse en contacto con él.

Publicación de actualizaciones de estado y tweets

1. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y pulse **Yo**.
2. En la sección **Novedades**, elija una red social, escriba su mensaje y pulse o haga clic en el icono Enviar .

Sugerencias

- Puede usar el acceso a Compartir para compartir vínculos o fotos en las redes sociales. Consulte la sección Uso compartido de fotos, vínculos y mucho más en este manual.
- **¿Necesita ayuda?** Consulte Ayuda de la aplicación Contactos en Windows.com.

Calendario y recordatorios

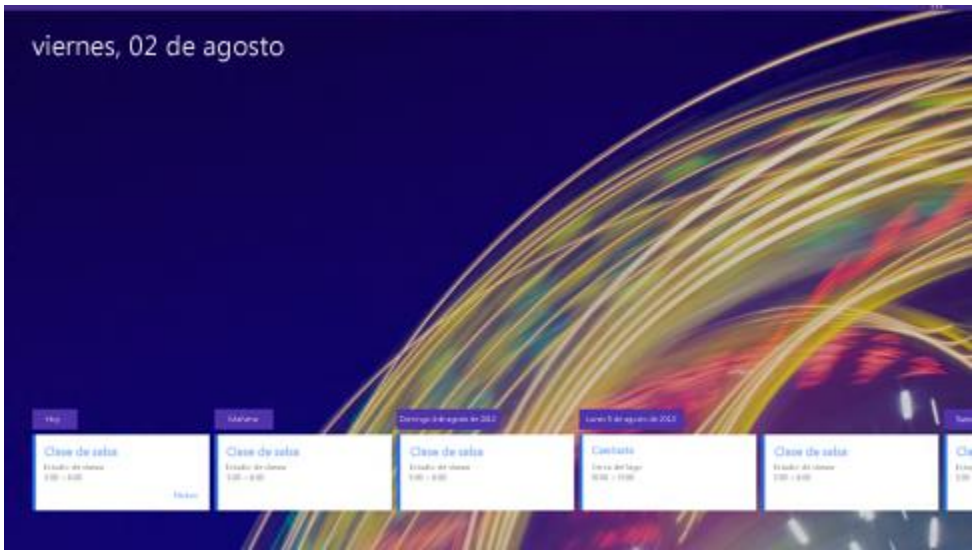

La aplicación Calendario unifica todos sus calendarios en un solo lugar. Los recordatorios y las notificaciones le recuerdan los eventos y las citas para que no se pierda nada.

Para agregar un calendario: abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cuentas** > **Agregar una cuenta**.

Nota Su calendario de Google no se puede sincronizar con la aplicación Calendario. Como solución alternativa, consulte Cómo ver los eventos de Google en la aplicación Calendario en Windows.com.

Para cambiar las opciones de calendario: abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Opciones** y seleccione los calendarios que quiera mostrar y los colores deseados.

Para cambiar las vistas de calendario: deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, luego, pulse lo que desee ver.

Ayuda de Calendario

- Consulte la ayuda de la aplicación Calendario en Windows.com o abra el acceso a Configuración y pulse **Ayuda** (desde la aplicación Calendario).
- Para obtener información sobre cómo recibir notificaciones sobre los próximos eventos, consulte Cómo administrar notificaciones para Correo, Calendario y Contactos en Windows.com.

Microsoft Office

Pulse el icono de Office en su pantalla Inicio para comprar, activar o probar Microsoft Office 365 Hogar Premium en Surface Pro.
Para ello:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Microsoft Office**.
2. Pulse o haga clic en una de las opciones siguientes:
   - **Comprar**. Ver las distintas opciones para comprar Office.
   - **Activar**. Si ya compró Office, especifique la clave de producto suministrada.
   - **Probar**. Instale una versión de prueba de un mes de Office 365 Hogar Premium (incluye las versiones más recientes de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access y Publisher).

¿Cuál es la diferencia entre los conjuntos de Office 2013 y Office 365?

Puede suscribirse a un plan de Office 365 o adquirir un conjunto de Office 2013 para su Surface Pro. Para obtener más información sobre la diferencia entre los planes de Office 365 y los conjuntos de Office 2013, consulte Preguntas más frecuentes de Office en Office.com.

Para obtener información sobre Office 365 Hogar Premium o cómo comprar Office para un solo equipo (por ejemplo, su Surface Pro), visite Office.com/Buy.

© 2014 Microsoft

¿Cómo se instala Office 2010 en Surface Pro?

Puede instalar Office 2010 desde un CD o DVD, una página web o una red. Para ello:

- **Instalar desde un CD o DVD**
  Para instalar Office 2010 desde un CD o DVD, conecte una unidad óptica USB externa a su Surface Pro. Si la instalación de Office 2010 no se inicia automáticamente, abra el acceso a Buscar, escriba **Este equipo** en el cuadro de búsqueda y elija **Este equipo** en los resultados de la búsqueda. Abra la carpeta del CD o DVD y, luego, el archivo de instalación del programa, normalmente denominado Setup.exe o Install.exe.
- **Instalar desde una red**
  Consulte con su administrador de red para obtener ayuda con la instalación de Office desde la red de su empresa.
- **Instalar desde Internet**
  Si dispone de la clave de producto de 25 caracteres suministrada con la compra de Office 2010, puede instalar Office 2010 desde Internet.

Introducción

Si no está familiarizado con Office 2013, descargue las guías de inicio rápido gratuitas. Estas guías imprimibles contienen sugerencias útiles, accesos directos y capturas de pantalla para ayudarle a empezar.

Para obtener información sobre cómo agregar cuentas de correo electrónico de Outlook, consulte Configurar el correo electrónico en Outlook en Office.com.

SkyDrive y Office funcionan juntos

Cuando inicia sesión con una cuenta Microsoft, sus documentos se guardan en SkyDrive (de manera predeterminada) para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar, su PC, su teléfono o por Internet. Además, si guarda sus documentos de Office en SkyDrive, será más fácil compartir contenido y trabajar con otras personas. (Si las otras personas no disponen de Office, pueden usar Office Web Apps de forma gratuita). Para obtener más información, consulte SkyDrive y Office funcionan juntos en Office.com.

Lync

Lync conecta a las personas en cualquier lugar como parte de su experiencia cotidiana de trabajo. Lync proporciona funciones de mensajería instantánea, voz, vídeo y una excelente experiencia durante las reuniones. Hay dos versiones de Lync disponibles para Surface Pro:

- **Aplicación Lync**. Aplicación gratuita de la Tienda Windows
- **Lync 2013**. Aplicación de escritorio que se puede adquirir con un paquete de Office

Importante Microsoft Lync requiere Lync Server o una cuenta Office 365/Lync Online.

© 2014 Microsoft

OneNote

OneNote es un bloc de notas digital para todas sus notas e información. Puede crear listas de tareas, agregar imágenes y diseñar el formato de sus notas mediante tablas, viñetas y colores. Cuando inicie sesión con una cuenta Microsoft, sus notas se guardan en la nube para que pueda acceder a ellas desde cualquier PC, teléfono o Internet.

Puede usar cualquiera de las siguientes aplicaciones en Surface:

- **Aplicación OneNote**. Aplicación gratuita de la Tienda Windows
- **Aplicación OneNote 2013**. Aplicación de escritorio que se puede adquirir con un paquete de Office o por separado

Puede agregar y editar notas con cualquier aplicación OneNote. También puede usar OneNote en su teléfono para ver y tomar notas durante sus desplazamientos. (Las aplicaciones OneNote están disponibles para Windows Phone, Android e iPhone). Para obtener información sobre cómo usar OneNote en su Windows Phone, consulte Uso de OneNote Mobile en WindowsPhone.com.

Otras cosas

- **Compatibilidad de archivos**. Las aplicaciones de Office 2013 pueden abrir archivos creados con versiones anteriores de Office. Para comprobar la compatibilidad entre Office 2013 y las versiones anteriores de Office, consulte Comprobar la compatibilidad del archivo con versiones anteriores en Office.com.
- **Funciones táctiles**. Eche un vistazo a la Guía táctil de Office en Office.com.
- **Lápiz**. Para obtener información sobre cómo usar un Lápiz Pro en las aplicaciones de Office (también denominadas *entradas manuscritas*), consulte Usar una pluma para dibujar, escribir o resaltar texto en una tableta con Windows en Office.com.
- **Idiomas**. Si desea obtener información sobre cómo trabajar con distintos idiomas, consulte Descargas de paquetes de interfaz de idiomas (LIP) de Office en Office.com.

Cámara

Surface Pro cuenta con dos cámaras. Puede usar la cámara frontal para las llamadas de Skype y la cámara posterior para grabar reuniones y eventos. Cuando Surface Pro se coloca encima de un escritorio con la posición de soporte trasero (Surface Pro 2 cuenta con dos posiciones de soporte trasero, Surface Pro con una), la cámara posterior apunta de frente.

© 2014 Microsoft

Grabe vídeos en 720p HD con una relación de aspecto de 16:9 (pantalla panorámica) con cualquier cámara. Y también saque fotos con cualquier cámara.

Ambas cámaras cuentan con foco fijo, por lo que no tiene que preocuparse por el enfoque. Para que no haya sorpresas, una luz de privacidad aparece en Surface cuando cualquiera de las cámaras está activa.

Grabar vídeos y sacar fotos

La aplicación Cámara está preinstalada en Surface o puede usar una aplicación Cámara de la Tienda Windows (busque Cámara en la aplicación Tienda). La información siguiente se proporciona para la aplicación Cámara.

Procedimiento para sacar una foto o grabar un vídeo:

- Abra la aplicación Cámara y, luego, pulse el botón Foto o el botón Vídeo en pantalla.

Sugerencia Al grabar un vídeo, pulse cualquier parte de la pantalla para sacar una foto sin tener detener la grabación.

Opciones de cámara

Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para ver las opciones de la cámara, como el temporizador, la exposición y la opción de cambiar de cámara. Hay disponibles algunas opciones adicionales de la cámara en Configuración (abra el acceso a Configuración y, luego, elija **Opciones**).

© 2014 Microsoft

Sacar fotos desde la pantalla de bloqueo

Puede sacar una foto rápidamente desde la pantalla de bloqueo. Para ello:

1. Si la pantalla está apagada, pulse una tecla o active Surface.
2. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla de bloqueo.
3. Pulse el botón Foto o cualquier lugar de la pantalla.
4. Para ver su álbum de cámara o cambiar la configuración, pulse o haga clic en el botón **Desbloquear**, inicie sesión en Surface y abra la aplicación Cámara.

Para activar o desactivar la cámara de la pantalla de bloqueo: abra el acceso a Configuración, pulse **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Pantalla de bloqueo** > **Deslice el dedo rápidamente hacia abajo en la pantalla de bloqueo para usar la cámara** (en **Cámara** en la parte inferior de la pantalla).

Hacer una panorámica

Puede capturar panorámicas únicas y envolventes con la aplicación Cámara. Para ello:

1. Abra la aplicación Cámara y señale la cámara hacia el punto de partida de la panorámica.
2. Pulse el botón Panorámica .
3. Gire e incline lentamente la cámara hacia cualquier dirección. Cuando alinea la nueva imagen con las imágenes existentes, la cámara saca automáticamente la siguiente foto.
4. Cuando haya sacado todas las fotos que desee de su panorámica, pulse la marca de verificación.

La aplicación Cámara une las imágenes y guarda la panorámica en su álbum de cámara (los archivos panorámicos de la carpeta de álbum de cámara tienen una extensión de archivo .Pano).

Para obtener unos mejores resultados, mantenga la cámara en el mismo sitio mientras la inclina y la gira, como si estuviera encima de un trípode. Muévela lenta e ininterrumpidamente mientras alinea la imagen y, luego, deténgase para capturarla. Si su cuerpo bloquea el visor, mantenga la cámara en el mismo sitio y muévase un poco hasta que esté fuera del campo de visión. Consulte Aplicación Cámara y cámaras web: preguntas más frecuentes para ver un vídeo en el que se muestren las mejores prácticas para hacer una panorámica.

Use la aplicación Cámara, Fotos o SkyDrive para ver sus panorámicas. Puede compartir vínculos en sus panorámicas en SkyDrive. Consulte Compartir e imprimir fotos en Windows.com.

Ver fotos y vídeos (álbum de cámara)

Hay muchas maneras de mirar las fotos y los vídeos que ha sacado con la aplicación Cámara:

- **Aplicación Cámara**: deslice el dedo rápidamente hacia la derecha para ver sus fotos y vídeos recientes. También puede deslizar el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, a continuación, pulsar **Álbum de cámara**.
- Aplicación **Fotos**, **Explorador de archivos** o la **aplicación SkyDrive**: vaya a la carpeta Imágenes y, luego, a la carpeta Álbum de cámara.

© 2014 Microsoft

Puede elegir cargar automáticamente en SkyDrive las fotos y los vídeos que ha hecho con Surface. Para obtener información al respecto, consulte Guardar fotos en SkyDrive en Windows.com.

Edición de fotos

La aplicación Fotos puede realizar correcciones automáticas para usted o, si quiere, puede experimentar con los ajustes de luz y de color, los efectos, además de recortar y girar.

1. Abra una foto en la aplicación Cámara, Fotos o SkyDrive.
2. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.
3. Pulse o haga clic en **Editar**.
4. Elija entre correcciones automáticas y básicas, ajustes de luz y de color y efectos.
5. Una vez la imagen está como a usted le gusta, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior para guardar los cambios.

Uso compartido e impresión de fotos

Para obtener información sobre el uso compartido y la impresión de fotos, consulte Compartir e imprimir fotos en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Editar vídeos

Procedimiento para eliminar o recortar videos:

1. Abra el vídeo con la aplicación Cámara, Fotos o SkyDrive.
2. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.
3. Haga una de las acciones siguientes:
    - Pulse o haga clic en **Eliminar** para eliminar el vídeo.
    - Pulse o haga clic en **Recortar** para que el vídeo sea más corto. Mueva los controladores del extremo izquierdo y derecho de la línea del tiempo para marcar los nuevos puntos de inicio y final que desee.

Otras aplicaciones de edición de vídeos

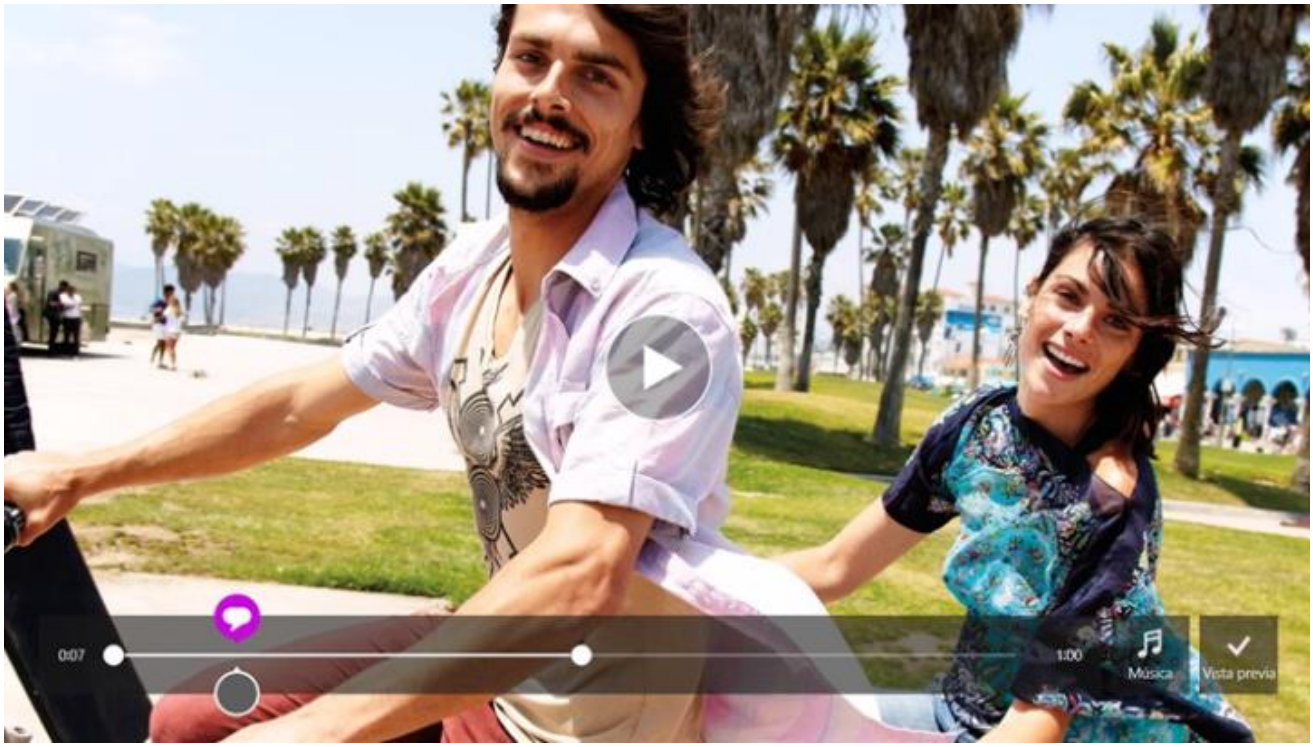

Puede usar la aplicación Momentos especiales para editar sus vídeos y transformarlos en películas cortas de 60 segundos o menos. Puede recortar escenas, destacar momentos importantes con descripciones y agregar música. Para obtener más información, consulte Cómo usar Momentos especiales en Windows.com

Si quiere realizar ediciones avanzadas o trabajar con vídeos más largos, busque otras aplicaciones de edición de vídeo como Movie Maker en la Tienda Windows.

© 2014 Microsoft

Música

Con la aplicación Música, puede reproducir su colección musical, hacer streaming de música desde uno de los mayores catálogos musicales digitales y adquirir nueva música en la Tienda Xbox Music[1]. También podrá crear una emisora de radio basada en sus artistas favoritos para descubrir música nueva.

[1]El streaming gratuito está limitado a 10 horas al mes después de 6 meses; sin límites con una suscripción de pago a Xbox Music Pass. El streaming gratuito de música, Xbox Music Pass y Xbox Music no están disponibles en todos los países o regiones. Consulte Xbox Music para obtener más información.

Reproducción de música

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Música**. Si se le solicita, inicie sesión con su cuenta Microsoft.
2. A la izquierda, pulse o haga clic en **Colección**.
3. Elija si quiere ver su colección organizada por Álbumes, Artistas o Canciones. O use Buscar para buscar lo que quiera reproducir.
4. Seleccione una canción o álbum y, luego, pulse o haga clic en el botón Reproducir.

¿No hay música? Si la colección está vacía, agregue canciones a la carpeta Música y aparecerán en la aplicación Música. Si su música está en otro equipo que forma parte de su red doméstica (Grupo Hogar), puede unirse al Grupo Hogar y escuchar la música sin copiar los archivos en Surface. Para obtener ayuda sobre cómo copiar música a su carpeta Música, consulte Adición de archivos a Surface en este manual.

Listas de reproducción. Para obtener ayuda para crear listas de reproducción, consulte Aplicación Música en Windows.com.

¿Quiere un sonido más potente? Conecte altavoces externos al conector de auriculares o al puerto USB de Surface o conéctelos de forma inalámbrica mediante la tecnología *Bluetooth*. Consulte Conexión de dispositivos en este manual para obtener más información.

Streaming de música

Cuando inicia sesión con su cuenta Microsoft, puede hacer streaming de millones de canciones de forma gratuita.* Oirá algunos anuncios cuando escuche canciones que no sean suyas y hay cierta letra pequeña que se debería leer sobre los límites de streaming.

Para hacer streaming de música: pulse o haga clic en **Explorar**, elija un nuevo álbum o use Buscar ( ) para buscar un artista, álbum o canción que quiera reproducir.

*Se requiere una conexión a Internet; se aplican tarifas del ISP. El streaming gratuito de música, Xbox Music Pass y Xbox Music no están disponibles en todos los países o regiones. Consulte Xbox Music para obtener más información.

Xbox Music Pass

Si desea hacer streaming de música sin oír anuncios y descargar canciones en Surface, Windows Phone o Xbox, pruebe una suscripción para Xbox Music Pass.

© 2014 Microsoft

Creación de emisoras de radio

La Radio crea una lista de reproducción dinámica con canciones de artistas similares.

Para crear una nueva emisora: pulse o haga clic en **Radio**, pulse **Crear nueva estación** y escriba el nombre de un artista.

Adquisición de canciones y álbumes

Puede comprar música con la opción de pago asociada a su cuenta Microsoft. Para ello:

- Busque una canción o un álbum. Puede usar Buscar para buscar algo rápidamente. Si no ve una opción de compra, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver más comandos.

Para ver el historial de facturación y las opciones de pago: abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cuenta**.

Más aplicaciones de música

- También puede usar el Reproductor de Windows Media (aplicación de escritorio) para reproducir música y vídeos. Para obtener ayuda sobre el uso del Reproductor de Windows Media, consulte Introducción al Reproductor de Windows Media en Windows.com.
- También puede explorar o buscar aplicaciones de música en la Tienda Windows.

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda, consulte Xbox Music en support.xbox.com.

Fotos

Puede usar esta aplicación para ver fotos que están en Surface y en SkyDrive. Si tiene fotos en su cámara o teléfono, puede importarlas mediante esta aplicación.

Para ver sus fotos, en la pantalla Inicio abra la aplicación Fotos. Las fotos de su carpeta Imágenes aparecen en la aplicación Fotos. Para ver comandos, como Presentación y Seleccionar todo, deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

© 2014 Microsoft

Notas

- Para obtener ayuda con la aplicación Fotos, consulte Aplicación Fotos para Windows: preguntas más frecuentes en Windows.com.
- Para conocer los formatos de archivo compatibles con la aplicación Fotos, consulte ¿Qué tipos de archivo son compatibles? en Surface.com.

Importación de fotos o vídeos

Puede importar fotos de su cámara, teléfono o unidad de almacenamiento extraíble (unidad flash USB o tarjeta de memoria microSD). Para obtener información al respecto, consulte Ver e importar fotos y vídeos en Surface.com.

Edición de fotos

Para obtener información al respecto, consulte Edición de fotos en este manual.

Sugerencias

- Si tiene una gran cantidad de fotos o vídeos, puede almacenarlos en SkyDrive para acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado a Internet (incluido Surface). Para obtener más información, consulte Guardar fotos en SkyDrive en Windows.com.
- ¿Desea hacer fotos o vídeos? Consulte el tema Cámara de este manual.
- Para obtener información sobre cómo compartir e imprimir fotos, consulte Compartir e imprimir fotos en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Vídeo

Puede usar la aplicación Vídeo para ver vídeos domésticos en Surface y alquilar o comprar programas de televisión y películas de la Tienda Xbox Video.

La aplicación Vídeo usa el servicio de Xbox Video* para películas y programas de televisión. También incluye streaming instantáneo en HD, para que no tenga que esperar hasta que se descargue ningún archivo, simplemente empiece a mirar.

*El servicio Xbox Video no está disponible en todas las regiones. Lea esta información para ver dónde está disponible.

Reproducción de vídeos

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en **Vídeo**.
2. Desplácese a la izquierda para ver sus vídeos.
3. Pulse o haga clic en un vídeo para reproducirlo.

¿No hay vídeos? Si no ve ningún vídeo, agregue vídeos a su carpeta Vídeos o únase a un Grupo Hogar. Para obtener ayuda sobre cómo copiar vídeos a su carpeta Vídeos, consulte Adición de archivos a Surface en este manual.

¿Más aplicaciones de vídeo? Explore la Tienda Windows para obtener más aplicaciones de vídeo y entretenimiento.

Notas

- Puedes hacer streaming de vídeos desde Surface a su televisor. Consulte Conexión con un televisor, monitor o proyector en este manual.
- Para obtener ayuda acerca de cómo usar la aplicación Vídeo, consulte Xbox Video en support.xbox.com.

Skype

Skype es una aplicación que está siempre activa y que hace que mantener el contacto sea más fácil que nunca. Conéctese con amigos, familia y compañeros con las llamadas y el chat de Skype.

© 2014 Microsoft

Se incluye con la compra de Surface Pro 2: un año de llamadas gratuitas a teléfonos fijos en más de 60 países y Skype WiFi gratuito en más de 2 millones de zonas con cobertura inalámbrica en todo el mundo. Para activar su experiencia Skype gratuita, use el código incluido en el material suministrado con Surface Pro 2. Detalles de la oferta.

Configuración de Skype

- Consulte el tema Skype (MI y llamadas): agregar contactos en este manual.

Llamadas y chat

Para obtener información sobre cómo agregar contactos, enviar mensajes instantáneos y realizar llamadas, consulte Skype en Surface en Surface.com.

Sugerencias

- *Para cambiar la configuración o ver los temas de ayuda*: abra el acceso a Configuración desde la aplicación Skype.
- *Para cambiar entre la cámara frontal y la cámara posterior durante una videollamada*: pulse la imagen de la cámara web.
- También hay una versión de Skype para el escritorio disponible. Consulte Skype para escritorio de Windows en Skype.com.

© 2014 Microsoft

SkyDrive

Con SkyDrive, nunca le faltarán los documentos, las fotos y los vídeos más importantes para usted. Su cuenta Microsoft incluye almacenamiento en la nube que es accesible desde cualquier de sus dispositivos: su equipo, tableta y teléfono.

- Para ver lo que tiene en SkyDrive, vaya a Inicio y pulse o haga clic en **SkyDrive**. (También puede abrir la carpeta SkyDrive en el Explorador de archivos).

Aparecen todos los archivos que ha guardado en SkyDrive (también puede abrir los archivos guardados en Surface o en su red). Pulse o haga clic en el nombre de una carpeta para ver su contenido. Pulse o haga clic en un archivo para abrirlo. Los archivos de Office se abren en las aplicaciones de Office y los archivos de música se abren en Xbox Music.

Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para ver los comandos.

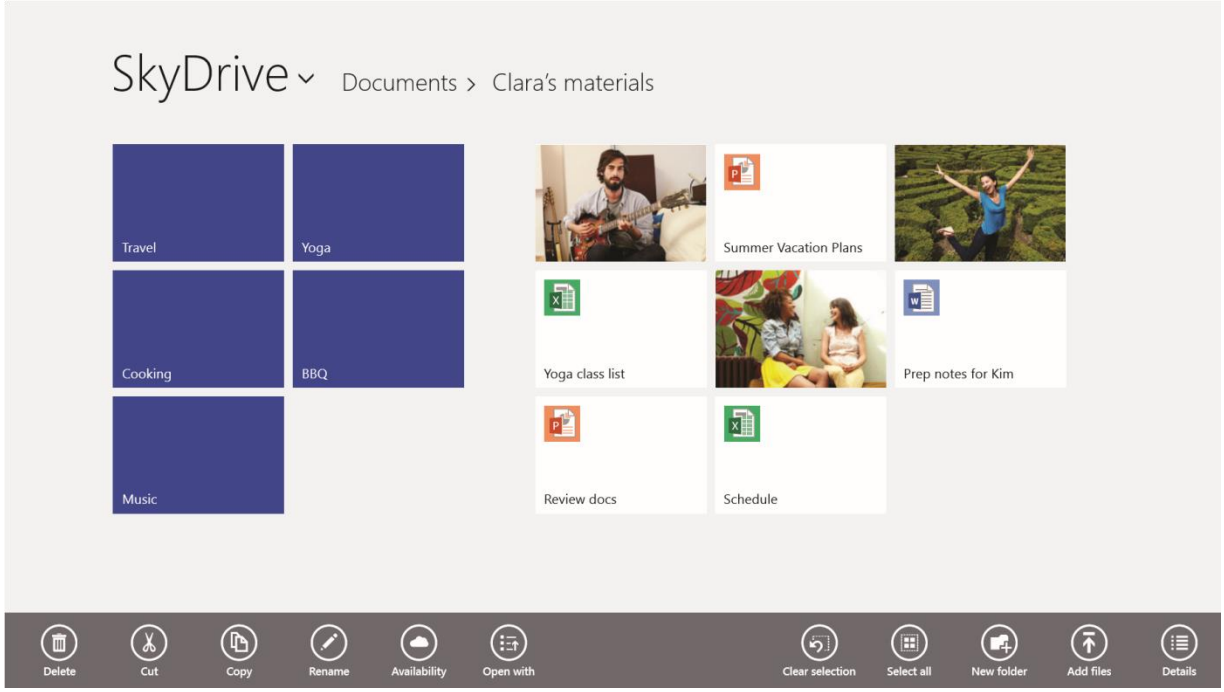

Se incluye con la compra de Surface Pro 2: 200 GB de almacenamiento gratuito en SkyDrive durante dos años. Para activar su almacenamiento SkyDrive gratuito, simplemente use el código incluido en el material suministrado con su Surface Pro 2. Detalles de la oferta.

Para obtener más información sobre el uso de SkyDrive, consulte SkyDrive en Surface o Empieza a trabajar con SkyDrive en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Sugerencias

- Las imágenes que saca con su aplicación Cámara se guardan en SkyDrive de manera predeterminada. Consulte el tema Ver fotos y vídeos para obtener más información.
- **¿Necesita ayuda con SkyDrive?** En la aplicación SkyDrive, abra el acceso a Configuración y, luego, pulse o haga clic en **Ayuda**.

Acceso a sus archivos desde cualquier lugar

Cuando sus archivos estén en SkyDrive, puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Puede ir a SkyDrive.com o usar una de las aplicaciones móviles de SkyDrive.

Guardar y abrir archivos

Puede trabajar con los archivos de SkyDrive desde las aplicaciones que use. Cuando elija abrir o guardar archivos desde una aplicación, puede elegir SkyDrive como ubicación (si aún no está seleccionado). Si no los quiere guardar en SkyDrive, pulse la flecha para cambiar a **Este equipo**.

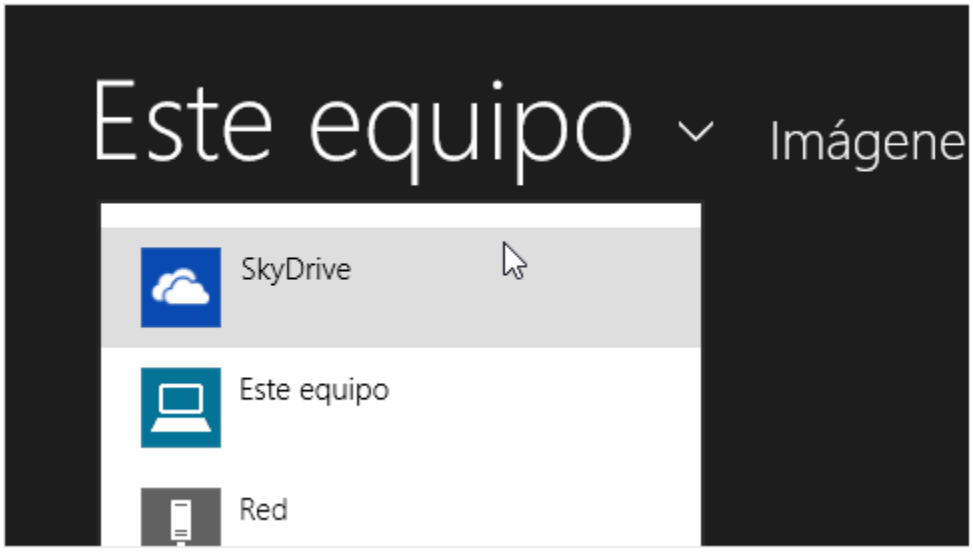

Usar SkyDrive para compartir archivos

Con SkyDrive, es muy fácil compartir archivos de forma segura con sus amigos o compañeros de trabajo. Ellos no tendrán que instalar programas especiales ni crear una cuenta nueva; podrán usar cualquier explorador web para acceder a los archivos que comparta con ellos.

© 2014 Microsoft

Puede usar SkyDrive para compartir fotos, documentos de Office y otros archivos con personas. Para ello:

1. Abra la aplicación SkyDrive y seleccione los archivos que quiera compartir. (Deslice el dedo rápidamente hacia abajo en un archivo o una carpeta para seleccionarlo).
2. Abra el acceso a Compartir y decida cómo quiere compartir el archivo:
   - **Por correo electrónico**. Elija **Correo**.
   - **Por una red social**. Elija **Contactos** y, luego, una red social.

Para obtener información sobre cómo compartir archivos, consulte Compartir archivos y fotos en Windows.com.

Aplicación de escritorio SkyDrive

Si lo desea, también puede instalar una aplicación de escritorio SkyDrive (obtenga la aplicación gratuita). Para obtener más información, consulte App de escritorio SkyDrive en Windows.com.

Juegos de Xbox

Con la aplicación Juegos de Xbox, puede descubrir los últimos juegos de Xbox diseñados para Windows 8.1 y obtener beneficios para el último juego con el que ha jugado. También puede ver todos los juegos que ha jugado con su Xbox 360, PC con Windows y Windows Phone.

Con la aplicación Juegos de Xbox, puede ver los amigos que están en línea y a qué están jugando. Consulte quién lidera el marcador de su juego favorito. También puede ver todos los logros que ha ganado con el tiempo.

Para obtener más información, consulte Windows 8.1 y Xbox: mejor juntos en Windows.com.

SmartGlass

Asegúrese también de echar un vistazo en Aplicación Xbox SmartGlass. Está disponible de forma gratuita en la Tienda Windows y convierte Surface en una segunda pantalla maravillosa. Para obtener más información, consulte sitio web de Xbox SmartGlass.

Para comprobar la disponibilidad de la aplicación SmartGlass en su región, consulte Lista de características de Xbox en Windows.

Mapas

La aplicación Mapas le puede mostrar dónde está y dónde quiere ir, así como darle indicaciones para llegar. La aplicación Mapas también le muestra las condiciones de tráfico para buscar el camino más rápido.

Nota Debe estar conectado a Internet para usar la aplicación Mapas.

© 2014 Microsoft

- **Desplazarse por el mapa**. Deslice el dedo rápidamente por la pantalla en cualquier dirección.
- **Acercar y alejar**. Acerque los dedos o sepárelos en el mapa.
- **Ir a su ubicación actual**. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, luego, pulse **Mi ubicación**
- **Obtener indicaciones**. Deslice el dedo rápidamente hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y, luego, pulse **Indicaciones**.

Más aplicaciones integradas

A continuación, hay algunas aplicaciones adicionales preinstaladas en Surface Pro:

Noticias

Manténgase informado de los acontecimientos del mundo mediante esta aplicación llena de fotos.

Finanzas

Manténgase informado de las noticias financieras y de los datos del mercado desde fuentes globales.

Alarmas

Administre y haga un seguimiento del tiempo con las alarmas, los temporizadores y un cronómetro. Para obtener más información, consulte Aplicación Alarmas en Windows.com.

Lista de lectura

Haga un seguimiento del contenido que desea leer más tarde. Para obtener más información, consulte Aplicación Lista de lectura en Windows.com.

Viajes

Planee su viaje con guías de viajes, herramientas de reserva, conversión de divisas en tiempo real y previsiones meteorológicas.

Deportes

Manténgase al día de los deportes y los equipos que más le interesan con las actualizaciones del icono dinámico de sus equipos favoritos.

© 2014 Microsoft

Tiempo

Prepárese para las últimas condiciones meteorológicas con previsiones por hora, día o 10 días. Compare el tiempo de varias fuentes, consulte los mapas por satélite y mire el historial del tiempo.

Momentos especiales

Convierta sus vídeos en películas cortas de 60 segundos o menos. Puede agregar capturas, recortar escenas y agregar música. Para obtener más información, consulte Aplicación Momentos especiales en Windows:

Recetas

Esta aplicación incluye un modo de cocción con manos libres, una receta y un catálogo de vinos, así como sugerencias y técnicas de chefs famosos.

Salud

Esta aplicación ofrece más de 1000 vídeos de ejercicios, una referencia nutricional y seguimiento de dieta y ejercicio.

Lector

Lee archivos en los formatos PDF y XPS. Para obtener más información, consulte Aplicación Lector en Windows.com.

Aplicaciones adicionales integradas:

- Escáner: use esta aplicación para escanear imágenes o documentos.
- Grabadora de sonidos: use esta aplicación para grabar audio, por ejemplo, en una conferencia o reunión.
- Calculadora: use esta aplicación para cálculos básicos, matemáticas avanzadas (modo Científico) y para la conversión de unidades de medida.

**Nota Es posible que algunas características o aplicaciones no estén disponibles en todas las regiones.*

© 2014 Microsoft

Información adicional

En esta sección se incluyen algunas cosas adicionales que le serían de ayuda.

Actualizaciones de Windows

Windows Update instala automáticamente las actualizaciones importantes a medida que están disponibles. Si es necesario reiniciar el equipo después de instalar una actualización, verá un mensaje como este en su pantalla de bloqueo:

Windows Update
Su PC se reiniciará en 2 días para terminar de instalar actualizaciones importantes.

Cuando vea este mensaje, haga cualquiera de las acciones siguientes:

- Abra el acceso a Configuración, pulse o haga clic en **Inicio/apagado** > **Actualizar y reiniciar**.
- En la pantalla de bloqueo, pulse el icono de inicio/apagado y, luego, **Actualizar y reiniciar**.
- Si no hace nada, Windows instalará la actualización y reiniciará Surface en 2 días.

Búsqueda manual de actualizaciones de Windows

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Actualización y recuperación** > **Windows Update** > **Comprobar ahora**.
2. Si hay actualizaciones disponibles, pulse o haga clic en **Ver detalles**.
3. Elija las actualizaciones que desea instalar y, luego, pulse o haga clic en **Instalar**.

Consulta del historial de actualizaciones

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Actualización y recuperación** > **Windows Update** > **Ver el historial de actualizaciones**.

Si tiene preguntas o problemas con Windows Update, consulte Windows Update: preguntas más frecuentes en Windows.com.

Actualizaciones de firmware

El firmware es software que controla el funcionamiento del hardware de Surface. Cuando haya disponible una actualización de firmware, verá una notificación en Surface. Cuando esto suceda, siga las instrucciones en pantalla para actualizar Surface.

Importante Conecte Surface a una toma de corriente antes de actualizar su firmware.

© 2014 Microsoft

¿Cómo puedo proteger mi Surface de los virus?

Windows Defender y Windows SmartScreen están integrados en Windows 8 para ayudar a proteger contra virus, spyware y otro software malintencionado en tiempo real. Consulte Lista de comprobación de seguridad para Windows para obtener más información.

- Para obtener más información, consulte ¿Cómo se puede proteger un equipo de los virus? en Windows.com.
- Para examinar Surface manualmente con Windows Defender, consulte ¿Cómo se puede detectar y quitar un virus? en Windows.com.

Firewall de Windows

Firewall de Windows ayuda a evitar que los hackers y algunos tipos de malware tengan acceso a Surface a través de Internet o su red. Firewall de Windows está habilitado de manera predeterminada. Para obtener más información sobre la configuración de Firewall de Windows, consulte Firewall de Windows de principio a fin en Windows.com.

Cifrado de unidad BitLocker

Puede cifrar o codificar datos en Surface mediante el Cifrado de unidad BitLocker para ayudarle a proteger su Surface. Solo una persona con la clave de cifrado adecuada (como una contraseña o un PIN) puede descodificarlos y leerlos. BitLocker puede cifrar toda la unidad de disco duro, lo que ayuda a impedir a que los hackers roben su contraseña. Si su Surface se pierde o lo roban, BitLocker también ayuda a evitar que otras personas puedan acceder a sus datos.

Puede usar el Cifrado de unidad BitLocker para proteger los archivos de toda la unidad. BitLocker puede ayudar a impedir que los hackers obtengan acceso a los archivos del sistema que necesitan para averiguar su contraseña. Aún puede iniciar sesión en Windows y usar sus archivos tal y como lo haría normalmente.

Para obtener información sobre cómo activar el Cifrado de unidad BitLocker para Surface Pro, consulte Proteger archivos con BitLocker.

Métodos abreviados de teclado

Los métodos abreviados de teclado son combinaciones de teclas que puede usar para realizar una tarea, como cambiar de aplicaciones abiertas. Para obtener una lista de métodos abreviados, consulte Métodos abreviados de teclado en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Accesibilidad

Las características de accesibilidad le permiten usar Surface como quiera. Para ver las opciones de configuración disponibles:

- Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Accesibilidad**.

Para obtener información sobre estas características, consulte Características de accesibilidad en Windows.com.

Reconocimiento de voz

La característica Reconocimiento de voz de Windows permite usar el teclado y el mouse de forma opcional. Podrá controlar su Surface con la voz y dictar texto en su lugar.

Para obtener más información, consulte Cómo usar Reconocimiento de voz en Windows.com

Capturas de pantalla

Para hacer una captura de la pantalla, mantenga pulsada ⊞ bajo la pantalla táctil y baje el oscilador de volumen (en el lado izquierdo de Surface). La pantalla se atenúa brevemente al capturar la pantalla. Se guarda una imagen de la pantalla en la carpeta Capturas de pantalla, que está en la carpeta Imágenes. Puede usar la aplicación Explorador de archivos, Fotos o SkyDrive para ver sus capturas de pantalla.

Con el acceso a Compartir, también puede compartir una captura de pantalla con alguien. Para obtener información, consulte la sección Uso compartido de vínculos de este manual.

Para capturar solo una parte de la pantalla, consulte Usar Recortes para realizar capturas de pantalla en Windows.com.

Aplicaciones predeterminadas

Una aplicación predeterminada es la aplicación que Windows usa automáticamente cuando abre un tipo de archivo, tal como una canción o una foto. Por ejemplo, cuando abre un archivo adjunto a un correo electrónico en formato PDF, puede elegir la aplicación que abrirá ese archivo (suponiendo que tiene más de una aplicación PDF instalada). Para establecer sus aplicaciones predeterminadas:

1. Abra el acceso a Configuración y pulse o haga clic en **Cambiar configuración de PC** > **Búsqueda y aplicaciones** > **Predeterminadas**.
2. Puede elegir una aplicación predeterminada para Internet, el correo electrónico, la música, el vídeo y las fotos. Si quiere asociar un tipo de archivo o un protocolo con una aplicación, elija **Aplicaciones predeterminadas por tipo de archivo** o **Aplicaciones predeterminadas por protocolo**.

© 2014 Microsoft

Cómo restaurar, renovar o restablecer su Surface

Si tiene problemas con Surface, puede probar a restaurarla, renovarla o restablecerla. Restaurar es una manera de deshacer los cambios recientes del sistema. La renovación de Surface reinstala Windows, pero conserva los archivos personales, la configuración y las aplicaciones. Si restablece, se reinstala Windows, pero se eliminan sus archivos, configuración y aplicaciones, excepto las aplicaciones que venían preinstaladas en Surface.

Para obtener más información, consulte Restaurar, renovar o restablecer Surface Pro en Surface.com.

BIOS/UEFI de Surface Pro e inicio desde un dispositivo USB

Surface Pro usa una interfaz de firmware estándar llamada UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Para obtener información sobre cómo obtener acceso a la configuración de firmware de UEFI de Surface o cómo iniciar desde un dispositivo USB, consulte ¿Cómo puedo usar el BIOS/UEFI? en Surface.com.

Clave de recuperación de BitLocker

Si un evento de seguridad o error de hardware bloquea Surface, necesitará una clave de recuperación de BitLocker para iniciar sesión. Si inicia sesión en Surface con una cuenta Microsoft, automáticamente se crea una copia de seguridad de su clave de recuperación de BitLocker en esa cuenta. Para obtener su clave de recuperación, vaya a Claves de recuperación de BitLocker.

Para obtener más información, consulte Proteger archivos con BitLocker en Windows.com.

© 2014 Microsoft

Accesorios

Los accesorios se suman a la experiencia con Surface.

Fundas con teclado

Conecte un singular teclado de conexión magnética que también funciona como funda. Elija una de las siguientes Fundas con teclado:

- La **Funda con teclado táctil** es un teclado ultrafino sensible a la presión y que incluye panel táctil.
- La **Funda con teclado** es una versión fina de un teclado de portátil tradicional con teclas móviles y un panel táctil.

Algunas Fundas con teclado están disponibles en distintos colores o diseños[2]. Para ver lo que hay disponible, eche un vistazo en Fundas en Surface.com. Todas las Fundas con teclado se pueden usar con Surface Pro y Surface Pro 2.

[2] Los colores y diseños varían en función de la región.

Adaptador inalámbrico para las Fundas con teclado

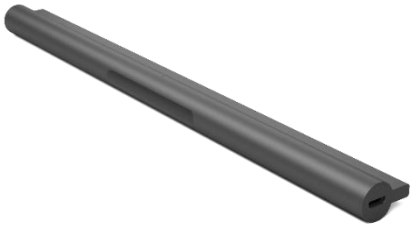

El Adaptador inalámbrico le permite conectar una Funda con teclado de forma inalámbrica a Surface. De esta manera, puede conectar Surface a un monitor, televisor y escribir desde otra ubicación como el sofá. Para obtener más información, consulte Adaptador inalámbrico para Fundas con teclado en este manual.

Adaptadores de video

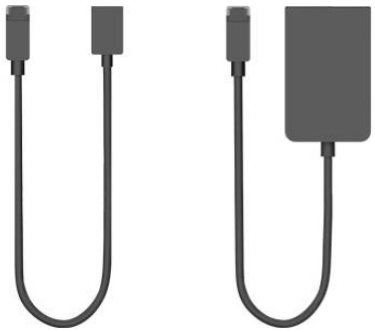

Los adaptadores de vídeo para Surface le permiten conectar su Surface a un televisor HD, monitor o proyector (los adaptadores y los cables se venden por separado).

Consulte Conexión con un televisor, monitor o proyector en este manual para obtener más información.

© 2014 Microsoft

Cargador para el coche con USB

Use el Cargador para el coche para cargar Surface y un accesorio USB (como su teléfono), mientras se desplaza en su vehículo. Para obtener más información, consulte Cargador para el coche en este manual.

Base dock

La Base dock le permite conectar rápidamente Surface Pro a todos los periféricos de su PC de escritorio en un solo paso, como otro monitor, una conexión Ethernet, unos altavoces y un teclado de tamaño completo. Para obtener más información, consulte Base dock en este manual.

Adaptador de Ethernet

Puede usar el adaptador Ethernet para Surface para conectar Surface Pro a una red cableada. Para obtener más información al respecto, consulte la sección Conexión a una red cableada en este manual.

Arc Touch Mouse Surface Edition

Esta edición especial de Arc Touch Mouse está diseñada para la comodidad y se aplana para facilitar su portabilidad (sin cableado, solo *Bluetooth*).

Para obtener información sobre la instalación, consulte Arc Touch Mouse para Surface en Surface.com.

Wedge Touch Mouse Surface Edition

Esta edición especial de Wedge Touch Mouse es suficientemente pequeña como para caber en su bolsillo y se conecta de forma inalámbrica a Surface con *Bluetooth*.

Para obtener información sobre la instalación, consulte Wedge Touch Mouse para Surface en Surface.com.

Eche un vistazo a todos los accesorios para Surface en Surface.com/Accessories.

© 2014 Microsoft

Cuidado y limpieza

Procedimiento para mantener el aspecto y funcionamiento óptimos de Surface.

Cuidado de la pantalla táctil

Los arañazos, las marcas de dedos, el polvo, los productos químicos y la luz ultravioleta pueden afectar al rendimiento de la pantalla táctil. Estas son algunas de las medidas que puede adoptar para proteger la pantalla:

- **Límpiela a menudo.** Limpie la pantalla con un paño suave que no suelte pelusa. Puede humedecer el paño con agua o con un limpiador de gafas, pero no debe aplicar líquidos directamente a la pantalla táctil. Tampoco use limpiacristales ni ningún otro limpiador químico.
- **Manténgala tapada**. Cierre la tapa durante los desplazamientos o cuando no utilice Surface. Si no tiene una Funda, puede usar una funda para proteger la pantalla táctil (hay fundas disponibles en Surface.com/Accessories).
- **Manténgala alejada de la luz solar directa**. No deje Surface expuesta a la luz solar directa durante períodos de tiempo largos. La luz ultravioleta y el calor excesivo pueden dañar la pantalla táctil.

Cuidado de la funda

Puede limpiar la Funda con un paño que no suelte pelusa humedecido en agua con jabón suave. Si se manchan o ensucian el lomo o las conexiones magnéticas de la Funda, puede limpiarlos con alcohol isopropílico (también denominado alcohol desinfectante).

Cuidado de la batería

- **Temperatura de funcionamiento**. Surface está diseñado para funcionar entre 0 °C y 35 °C. Las baterías de iones de litio son sensibles a las temperaturas altas, por lo que debe alejar Surface del sol y no dejarlo en el interior de un vehículo con una temperatura alta.
- **Recargue en cualquier momento**. No es necesario que la batería esté vacía o casi agotada para recargarla. Puede recargar la batería siempre que lo desee. Sin embargo, conviene dejar que la batería se agote hasta un 10 % al menos una vez al mes antes de recargarla.

Seguridad y garantía

- Lea la Información legal y de seguridad para la información de seguridad importante y los términos de garantía limitados de Surface.

© 2014 Microsoft

Ayuda, servicio y soporte técnico

Ayuda de Surface

Soporte técnico. Para obtener información de ayuda y soporte técnico, vaya a Surface.com/Support. Encuentre y comparta ideas con otros entusiastas de Surface en línea en el Foro de la comunidad de Surface (Answers.Microsoft.com).

Registro. Si todavía no ha registrado su Surface, hágalo en Registrar su producto Surface en Surface.com.

Garantía de servicio. Para obtener información de la garantía, consulte garantía de Surface en Surface.com. Si Surface necesita reparación, consulte Obtener servicio técnico para Surface en Surface.com.

Ayuda de Windows

- Deslice el dedo rápidamente hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio y, luego, escriba **Ayuda y soporte técnico**.
- En Inicio, pulse o haga clic en **Ayuda y consejos**. Esta aplicación tiene información para que aprenda rápidamente a usar Windows.
- Conéctese a Windows.com.

Ayuda y solución de problemas con las aplicaciones

Ayuda de la aplicación. Cuando esté en una aplicación, abra el acceso a Configuración y busque la ayuda. (Si no puede encontrar el contenido de Ayuda, compruebe el sitio web de la empresa para recibir información de ayuda).

¿Tiene problemas con una aplicación? Consulte Solucionar problemas de una aplicación en Windows.com.

Eso es todo

Ha llegado al final del manual. Esperamos que le haya sido de utilidad.

Consulte Surface.com/Accessories para obtener la información más reciente sobre los accesorios de Surface.

Para obtener las últimas noticias de Surface, eche un vistazo al Blog de Surface.

Para conocer las últimas tendencias de Surface, síganos:

- Surface en Twitter
- Surface en Facebook
- Surface en Pinterest

© 2014 Microsoft