

Surface

Manuale dell'utente di Surface 2

Con il software Windows RT 8.1

Data di pubblicazione: ottobre 2013

Versione 1.0



2013 Microsoft. Tutti i diritti sono riservati.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows, Xbox e Xbox Live sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Surface, Skype e Wedge sono marchi di Microsoft Corporation.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Dolby e il simbolo di doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Questo documento viene fornito "così com'è". Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a siti Web, sono soggette a modifiche senza preavviso.

SCOPRI SURFACE 2	1
INFORMAZIONI SUL MANUALE	1
FUNZIONALITÀ DI SURFACE 2	2
CONFIGURARE SURFACE	6
COLLEGARE E ACCENDERE IL SISTEMA	6
CONFIGURAZIONE	7
CONCETTI DI BASE.....	8
TOUCHSCREEN, TASTIERA, MOUSE E PENNA.....	8
SCHERMATA START	8
APRIRE LE APP.....	8
TOUCHSCREEN: TOCCARE, SCORRERE RAPIDAMENTE E ALTRE OPERAZIONI.....	9
ACCESSI.....	11
ULTERIORI INFORMAZIONI SU WINDOWS	12
SCHERMATA DI BLOCCO E ACCESSO.....	13
PER COMINCIARE	14
CONNETTERSI A INTERNET	14
CONFIGURARE LA POSTA ELETTRONICA	14
CONTATTI: AGGIUNGERE CONTATTI	15
SKYPE (MESSAGGISTICA ISTANTANEA E CHIAMATE): AGGIUNGERE CONTATTI	16
SKYDRIVE: IL TUO CLOUD PERSONALE	16
PERSONALIZZAZIONE COMPLETA	16
CONOSCERE SURFACE 2	17
STATI DI ALIMENTAZIONE: ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE, STANDBY E RIAVVIO.....	17
RICARICA.....	18
TOUCHSCREEN.....	20
TASTIERA SU SCHERMO.....	21
SOSTEGNO	23
COVER CON TASTI (TASTIERE)	23
TOUCHPAD.....	28
FUNZIONALITÀ AUDIO	29
IL DESKTOP	31
USARE LE APP.....	32
TROVARE E APRIRE LE APP	32
PASSARE DA UN'APP APERTA ALL'ALTRA.....	33
USARE PIÙ APP CONTEMPORANEAMENTE (AFFIANCATE).....	33
CHIUDERE UN'APP	34
COMANDI DELLE APP	35
IMPOSTAZIONI E GUIDA DELLE APP	35
COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI CON UN'APP	35
RICERCA, CONDIVISIONE E IMPOSTAZIONI.....	36
COME ESEGUIRE UNA RICERCA.....	36
CONDIVIDERE FOTO, COLLEGAMENTI E ALTRO	37
MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI.....	39

ACCOUNT E ACCESSO	41
DETERMINARE IL TIPO DI ACCOUNT IN USO	41
CREARE UN ALTRO ACCOUNT.....	41
GESTIRE GLI ACCOUNT	42
SBLOCCO E ACCESSO	42
DISCONNESSIONE O BLOCCO	43
MODIFICARE LA PASSWORD.....	44
SICUREZZA DEGLI ACCOUNT.....	44
APP E GIOCHI DI WINDOWS STORE	45
IL TUO ACCOUNT	45
SCARICARE APP.....	45
ELIMINARE UN'APP.....	47
REINSTALLARE UN'APP.....	48
AGGIORNAMENTI DELLE APP.....	48
PERSONALIZZARE IL SISTEMA SURFACE	49
AGGIUNGERE I PROPRI ACCOUNT	49
PERSONALIZZARE LA SCHERMATA START	49
MODIFICARE LA SCHERMATA DI BLOCCO	50
NOTIFICHE.....	50
AGGIUNGERE UNA LINGUA.....	51
SFONDO DEL DESKTOP, COLORI E SUONI.....	51
COLLEGARE DISPOSITIVI	52
COLLEGARE UN MOUSE, UNA STAMPANTE O UN ALTRO DISPOSITIVO USB.....	52
USARE UN MOUSE.....	52
USARE UNA PENNA CAPACITIVA	52
AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH.....	52
AGGIUNGERE, RIMUOVERE E GESTIRE DISPOSITIVI E STAMPANTI.....	53
COME ESEGUIRE LA STAMPA	53
ESEGUIRE LA SCANSIONE DI UN ELEMENTO.....	54
COLLEGARE SURFACE A UN TELEVISORE, UN MONITOR O UN PROIETTORE	54
ARCHIVIAZIONE, FILE E BACKUP	57
VERIFICARE LO SPAZIO DISPONIBILE SU DISCO.....	57
OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE AGGIUNTIVE.....	57
FILE E CARTELLE.....	58
AGGIUNGERE FILE A SURFACE	59
ESEGUIRE IL BACKUP DEI FILE USANDO CRONOLOGIA FILE	60
FUNZIONALITÀ DI RETE.....	61
CONNETTERSI A UNA RETE WIRELESS	61
DISCONNETTERSI DA UNA RETE WIRELESS	61
CONNETTERSI A UNA RETE CABLATA	61
AGGIUNGERE IL SISTEMA A UN GRUPPO HOME.....	62
AGGIUNGERE IL SISTEMA A UN GRUPPO DI LAVORO	62
ACCEDERE A FILE IN ALTRI COMPUTER	62
CONNETTERSI A UNA RETE VPN	63

CONNETTERSI ALLA RETE AZIENDALE	63
MODALITÀ AEREO	63
TETHERING: USARE LA CONNESSIONE DATI DEL TELEFONO	64
DESKTOP REMOTO: CONNETTERSI A UN ALTRO PC.....	64
APP PREDEFINITE	65
OFFICE 2013 RT	65
ONENOTE.....	66
INTERNET EXPLORER 11	66
MAIL	69
CONTATTI.....	71
CALENDARIO E PROMEMORIA.....	72
FOTOCAMERA	73
MUSICA	77
FOTO.....	79
VIDEO	80
SKYPE.....	81
SKYDRIVE.....	82
XBOX GAMES.....	84
MAPPE.....	84
ALTRE APP PREDEFINITE	85
ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	87
MANTENERE AGGIORNATO SURFACE.....	87
COME PROTEGGERE IL SISTEMA SURFACE DAI VIRUS.....	88
TASTI DI SCELTA RAPIDA	88
ACCESSIBILITÀ.....	88
RICONOSCIMENTO VOCALE.....	88
ACQUISIRE UNA SCHERMATA.....	88
CHIAVE DI RIPRISTINO DI BITLOCKER	89
REINIZIALIZZARE SURFACE.....	89
REIMPOSTARE SURFACE.....	89
ACCESSORI	90
CURA E PULIZIA	92
CURA DEL TOUCHSCREEN	92
CURA DELLA COVER.....	92
CURA DELLA BATTERIA	92
SICUREZZA E GARANZIA.....	92
GUIDA, ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO	93
GUIDA DI SURFACE.....	93
GUIDA DI WINDOWS	93
GUIDA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE APP	93
È TUTTO!	93

Scopri Surface 2



Leggero e ultrasottile, Surface 2 è il tablet perfetto per chi è sempre in viaggio.

Con i servizi Xbox Music e Xbox Video, i giochi e Internet Explorer, scoprirai occasioni di gioco sempre nuove.

Quando è il momento di lavorare in Surface 2 puoi trovare Microsoft Office 2013 RT, che include le app Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.¹

¹Ci sono alcune differenze tra Office RT e le altre versioni di Office. Per ulteriori informazioni, visita il sito [Web Office.com/OfficeRT](http://WebOffice.com/OfficeRT).

Informazioni sul manuale

Lo scopo di questo manuale è fornire informazioni utili per usare al meglio Surface 2.

Per passare a un argomento (usando l'app Lettore):

- Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e tocca **Altro** (***) > **Segnalibri**.

Per cercare un argomento:

- Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, tocca **Trova** e digita ciò che desideri trovare.



Funzionalità di Surface 2



Touchscreen

Il touchscreen da 10,6 pollici, con proporzioni 16:9 e schermo Full HD ClearType con risoluzione 1080p, 1920x1080 pixel), è perfetto per guardare filmati ad alta definizione, esplorare il Web e usare le app di Office. Come in uno smartphone, puoi esplorare il Web o leggere la posta elettronica usando le dita. Per ulteriori informazioni, vedi [Touchscreen](#).

Cover con tasti

È possibile aggiungere un'esclusiva tastiera che ha anche la funzione di rivestimento protettivo (le Cover con tasti sono vendute separatamente). In questo modo puoi avere una tastiera sempre con te. Per ulteriori informazioni, vedi [Cover con tasti](#).

Due fotocamere: una anteriore e una posteriore


Le due fotocamere consentono di eseguire videochiamate, registrare video e scattare foto. La fotocamera anteriore è da 3,5 megapixel e quella posteriore da 5 megapixel. Le fotocamere consentono di registrare video ad alta definizione a 1080p con proporzioni 16:9 (widescreen). Per ulteriori informazioni, vedi [Fotocamera](#).

Wi-Fi e Bluetooth

Surface supporta i protocolli Wi-Fi standard (802.11a/b/g/n) e Bluetooth® 4.0. Ciò significa che puoi [connetterti a una rete wireless](#) e usare [dispositivi Bluetooth](#) quali mouse, stampanti e cuffie.

Due microfoni

I microfoni incorporati con cancellazione del rumore sono comodi per registrare video ed effettuare chiamate. Per ulteriori informazioni, vedi [Funzionalità audio](#).

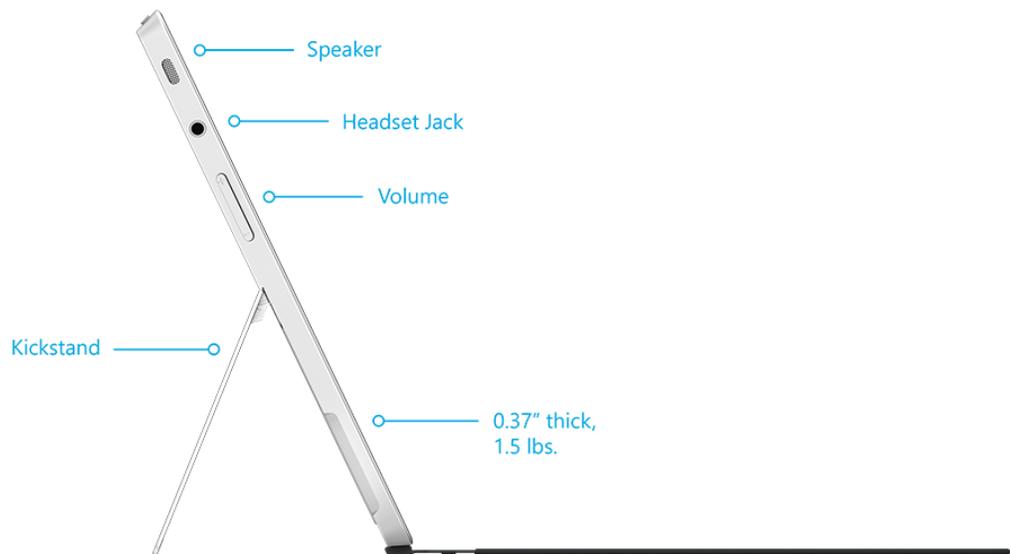

Sostegno

Puoi estrarre il sostegno a due posizioni quando desideri essere produttivo o quando vuoi metterti comodo e divertirti. Una posizione è ideale per digitare a una scrivania e l'altra per digitare tenendo il dispositivo sulle gambe.

Altoparlanti stereo e connettore jack per cuffie

Con i due altoparlanti stereo e il connettore jack per cuffie puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri. Per ulteriori informazioni, vedi [Funzionalità audio](#).



Porte

- **Porta di uscita video HD**
Puoi condividere video, foto o presentazioni collegando Surface a un televisore HDTV, un monitor o un proiettore (adattatori e cavi sono venduti separatamente). Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore](#).
- **Porta USB 3.0 full-size**
Consente di collegare accessori USB (ad esempio un mouse, un telefono o un adattatore Ethernet). Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#).
- **Letto di schede microSDXC**
Usa il lettore di schede microSDXC (disponibile dietro il sostegno) per aumentare lo spazio di archiviazione o trasferire file. Per ulteriori informazioni, vedi [Archiviazione, file e backup](#).
- **Porta di ricarica e alimentatore 24 W**
Collega l'alimentatore in dotazione quando il livello della batteria è basso. Per ulteriori informazioni, vedi [Ricarica](#).



Software

- **Windows RT 8.1**

In Surface 2 è preinstallato Windows RT 8.1, un sistema operativo Windows ottimizzato per PC sottili e leggeri. Windows RT esegue app predefinite e app di Windows Store. Per ulteriori informazioni, vedi [Windows RT 8.1: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

- **Office 2013 RT**

Le app Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote sono preinstallate. Per ulteriori informazioni, vedi [Office 2013 RT](#).

- **App**

Surface 2 include molte [app predefinite](#), i cui riquadri sono visualizzati nella schermata Start. Puoi anche [installare altre app](#) da Windows Store.

CPU e RAM

Processore NVIDIA Tegra 4 di nuova generazione con 2 GB di RAM.

Sensori

Surface dispone di quattro sensori (un sensore di luce ambientale, un accelerometro, un giroscopio e una bussola) che possono essere usati dalle app per offrire alcune incredibili funzionalità.

Accessori

Gli accessori per Surface espandono l'esperienza di Surface. Vedi la sezione [Accessori](#) in questo manuale.

Configurare Surface

Bastano solo alcuni passaggi.


Prima di iniziare... Assicurati di avere a disposizione una rete wireless e di conoscere la password della rete (se è protetta).

Collegare e accendere il sistema

1. Se disponi di una Cover con tasti, avvicinala al sistema Surface fino a farla scattare in posizione (vedi la figura).



2. Estrai il sostegno integrato sul retro di Surface (in qualsiasi posizione).
3. Collega il cavo di alimentazione a una presa di rete o a una ciabatta.
4. Collega il connettore di alimentazione alla porta di ricarica di Surface (può essere inserito in entrambe le direzioni).

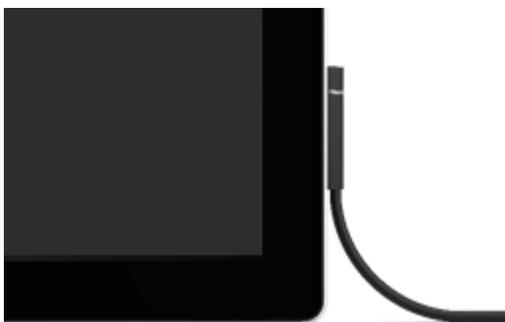

Il LED luminoso vicino all'estremità del connettore indica che il sistema è alimentato.

5. Premi e rilascia il tasto di accensione (nella parte superiore destra).
Surface si accende e viene avviata la configurazione.

Configurazione

La procedura di configurazione viene eseguita al primo avvio di Surface. Durante la configurazione puoi scegliere la lingua, le combinazioni di colori e il nome da assegnare al sistema Surface. Potrai modificare queste impostazioni successivamente.

Durante la configurazione si verificano due eventi fondamentali:

- **Surface si collega alla rete wireless.** Se non conosci la password della rete wireless, vedi [Come individuare la password per la rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.
- **Viene creato un account in Surface.** Per un'esperienza ottimale, è consigliabile usare un account Microsoft. Puoi usare il tuo account Microsoft, se lo possiedi già, o crearne uno durante la configurazione.
 - **Che cos'è un account Microsoft?** Un account Microsoft è costituito da un indirizzo di posta elettronica e una password che userai per accedere a Surface. Se in precedenza hai utilizzato servizi Microsoft come Xbox, Hotmail, Outlook.com, SkyDrive, Skype o Windows Phone, disponi già di un account Microsoft (è l'indirizzo di posta elettronica usato per l'accesso). Se non disponi di un account Microsoft, ne puoi creare uno durante la configurazione, usando qualsiasi indirizzo di posta elettronica. Per conoscere i vantaggi di un account Microsoft, vedi [Informazioni complete sugli account](#) nel sito Web Surface.com.
 - **Possiedi account Microsoft?** Se disponi di più account Microsoft, dovrai sceglierne uno per Surface. Per stabilire quale account Microsoft usare, vedi [Scegliere un account Microsoft](#) nel sito Web Microsoft.com.

Per ulteriori informazioni sugli account, vedi la sezione [Account e accesso](#) nel presente manuale.

Hai bambini? Crea un account per ogni bambino, per consentirgli di usare Surface senza cambiare le tue impostazioni o accedere alla tua posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedi [Family Safety](#) nel sito Web Windows.com.

Concetti di base

Ecco alcune cose che devi sapere per iniziare a usare Surface.

Touchscreen, tastiera, mouse e penna

Con Surface puoi passare agevolmente dal touchscreen alla tastiera, al mouse o alla penna.

- **Touchscreen.** Sul touchscreen puoi usare le dita come su uno smartphone. Puoi ad esempio trascinare il dito sullo schermo per scorrerne il contenuto.
- **Tastiera.** Aggancia una Cover con tasti o usa una normale tastiera USB o Bluetooth.
- **Mouse.** Puoi usare il touchpad di una Cover con tasti o connettere un mouse USB o Bluetooth.
- **Penna.** Con la penna capacitiva (venduta separatamente) puoi prendere appunti, disegnare e commentare documenti.

Schermata Start

La schermata Start è il cuore di Surface: da qui puoi aprire le app, sapere cosa fanno i tuoi amici e accedere ai siti Web che preferisci.

I riquadri contengono informazioni, come i nuovi messaggi di posta elettronica e il prossimo appuntamento sul calendario.

Per accedere alla schermata Start:

- **Touchscreen.** Premi  sotto il touchscreen o scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e tocca **Start**.
- **Tastiera.** Premi il tasto logo Windows  sulla tastiera.
- **Mouse.** Fai clic sul pulsante Start  nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.



Aprire le app

- **Touchscreen o mouse.** Tocca o fai clic sul riquadro di un'app nella schermata Start.
- **Tastiera.** Passa alla schermata Start e digita il nome di un'app, ad esempio Word o SkyDrive.

Puoi visualizzare tutte le app scorrendo rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start.

Passare da un'app aperta a un'altra

Puoi passare da un'app aperta a un'altra scorrendo rapidamente dal bordo sinistro dello schermo. Se continui a scorrere, passerai continuamente da un'app all'altra.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione [Usare le app](#).




Accedere ai comandi delle app

Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o verso il basso dal bordo superiore dello schermo.




Touchscreen: toccare, scorrere rapidamente e altre operazioni

Toccare? Scorrere? Ecco un glossario dei movimenti tocco che puoi usare con Surface.

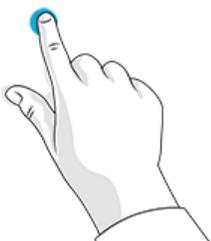Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
Toccare 	Tocca una volta un elemento.	Consente di aprire, selezionare o attivare l'elemento toccato. Equivale a fare clic con un mouse.
Toccare e tenere premuto 	Tieni premuto con il dito per circa un secondo.	Consente di visualizzare le opzioni correlate all'operazione in corso (equivale a fare clic con il pulsante destro del mouse).

Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
Avvicinare o allontanare le dita	Tocca lo schermo o un elemento con due o più dita e poi avvicinale o allontanale.	Consente di ingrandire o ridurre un sito Web, una mappa o un'immagine.
		
Ruotare	Posiziona due o più dita su un elemento e quindi ruota la mano.	Consente di ruotare gli elementi che supportano la rotazione.
		
Scorrere un dito	Trascina il dito sullo schermo.	Consente di scorrere gli elementi sullo schermo (equivalente a scorrere con il mouse).
		
Scorrere per ridisporre	Premi e trascina un elemento per un breve tratto nella direzione opposta a quella in cui scorre la pagina, quindi spostalo dove vuoi. Se ad esempio la schermata scorre verso sinistra o destra, trascina l'elemento verso l'alto o verso il basso. Quando l'elemento si trova nella posizione desiderata, rilascialo.	Consente di spostare un elemento (come se venisse trascinato con il mouse).
		

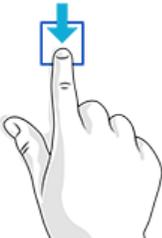Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
Scorrere rapidamente per selezionare	Fai scorrere un elemento con un movimento breve e veloce nella direzione opposta a quella in cui scorre la pagina. Se ad esempio la schermata scorre verso sinistra o destra, trascina l'elemento verso l'alto o verso il basso.	Consente di selezionare un elemento, come il riquadro di un'app o una foto. In genere permette anche di visualizzare i comandi delle app.
		
Scorrere rapidamente dal bordo	Partendo dal bordo, scorri verso l'interno.	<p>Bordo destro: apre gli accessi.</p> <p>Bordo sinistro: consente di portare in primo piano le app aperte, ancorare le app, visualizzare le app aperte o chiudere le app. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le app.</p> <p>Bordo superiore o inferiore: consente di visualizzare i comandi o di chiudere un'app.</p>
		

Accessi

In qualunque area del sistema, gli accessi semplificano le operazioni più frequenti, come la ricerca, la condivisione, la stampa e la modifica delle impostazioni. Ecco come aprirli:

- **Touchscreen.** Scorri rapidamente dal bordo destro e quindi tocca l'accesso desiderato.
- **Mouse.** Sposta il puntatore nell'angolo superiore destro o nell'angolo inferiore destro, quindi spostalo verso l'alto o verso il basso e fai clic sull'accesso desiderato.
- **Cover con tasti.** Premi un tasto degli accessi sulla prima fila.



Tasti degli accessi sulla Cover Touch

Ecco le operazioni che puoi eseguire usando gli accessi:



Ricerca. Puoi usare l'accesso alla ricerca (Windows + S) per eseguire ricerche in Surface, SkyDrive, nelle app e sul Web. Per ulteriori informazioni, vedi [Come eseguire una ricerca](#) in questo manuale.



Condivisione. Quando ti trovi in un'app, puoi usare l'accesso alla condivisione (Windows + H) per condividere file, foto o pagine Web. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere foto, collegamenti e altro](#) in questo manuale.



Start. L'accesso alla schermata Start (Windows) ti consente di passare alla schermata Start. Se ti trovi già nella schermata Start, visualizza l'ultima app che hai usato.



Dispositivi. Usa l'accesso ai dispositivi (Windows + K) per riprodurre, proiettare e stampare con i dispositivi. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.



Impostazioni. Usa l'accesso alle impostazioni (Windows + I) per modificare le impostazioni di Surface o, se ti trovi in un'app, per accedere alle impostazioni dell'app. Per ulteriori informazioni, vedi [Modificare le impostazioni](#) in questo manuale.

Ulteriori informazioni su Windows

Per ulteriori informazioni sullo spostamento in Windows RT 8.1, consulta le seguenti risorse:

- **Informazioni e suggerimenti:** nella schermata Start tocca o fai clic su **Guida**. Questa app contiene informazioni per aiutarti a iniziare subito a usare Windows.
- **Concetti fondamentali e suggerimenti per Windows:** vedi la pagina [Esercitazioni introduttive](#) sul sito Web Windows.com.



Schermata di blocco e accesso

Con un account Microsoft le impostazioni personali quali la schermata di blocco e la schermata Start possono seguirti in altri dispositivi. Anche i Preferiti, la cronologia del browser e i siti aggiunti nella schermata Start sono sempre disponibili.



Se non usi Surface per alcuni minuti, lo schermo si spegne e si blocca. In questo caso, premi un tasto (o premi e rilascia il pulsante di accensione), quindi scorri verso l'alto sul touchscreen.

Accedi quindi al tuo account digitando la password.

Ora verrà descritto come impostare l'indirizzo di posta elettronica e altri account.

Per cominciare

Ora che conosci i concetti fondamentali, puoi stabilire la connessione a Internet e aggiungere gli account.

Connettersi a Internet

Ecco come stabilire la connessione a Internet:

1. Apri l'accesso alle impostazioni (scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca **Impostazioni**).
2. Tocca o fai clic sull'icona della rete wireless ().
3. Tocca o fai clic sulla rete a cui desideri connetterti e quindi tocca o fai clic su **Connetti**.

Configurare la posta elettronica

A questo punto è possibile configurare la posta elettronica. Outlook RT e Mail sono entrambi preinstallati, quindi puoi aggiungere gli account di posta elettronica a una di queste app o a entrambe.

Outlook RT: aggiungere account di posta elettronica

Puoi aggiungere ad Outlook account di posta elettronica di Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! ed Exchange (o qualsiasi account di posta elettronica che usi POP o IMAP). Ecco come:

1. Tocca o fai clic su **Outlook 2013** nella schermata Start. La configurazione dell'account viene eseguita al primo avvio di Outlook.
Se la finestra di dialogo Configurazione automatica account non viene visualizzata, tocca o fai clic su **File**, quindi scegli **Aggiungi account** (sopra **Impostazioni account**).
2. Digita il nome, l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi scegli **Avanti**.

Outlook cerca su Internet le impostazioni del server di posta elettronica. Se non è possibile trovare le impostazioni, vedi [Configurare la posta elettronica in Outlook](#) nel sito Web Office.com.

Mail: aggiungere account di posta elettronica

Puoi aggiungere all'app Mail account di posta elettronica di Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! ed Exchange.



Nota L'app Mail non supporta gli account che usano il protocollo POP (Post Office Protocol). Se disponi di un account di posta elettronica POP, puoi usare Outlook RT (vedi sopra) o vedi [Utilizzo di account di posta elettronica con POP](#) nel sito Web Windows.com.

Ecco come aggiungere gli account di posta elettronica:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Mail**.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account > Aggiungi un account**.
3. Scegli il tipo di account che vuoi aggiungere, quindi segui le istruzioni visualizzate.
La maggior parte degli account può essere aggiunta solo con il nome utente e la password. In alcuni casi vengono richiesti maggiori dettagli, che in genere è possibile reperire nel sito Web del provider di posta elettronica. Ripeti i passaggi da 1 a 3 per ogni account di posta elettronica.

Dopo l'aggiunta dell'account di posta elettronica...

- I contatti di Outlook.com ed Exchange vengono automaticamente aggiunti all'app Contatti e gli appuntamenti compaiono nell'app Calendario. Per altri account, vedi **Contatti: aggiungere contatti** più avanti.
- Per informazioni su come sincronizzare la posta elettronica, i contatti e il calendario di Google, vedi [Come sincronizzare i servizi Google con Windows](#) nel sito Web Windows.com.

Microsoft Exchange: per informazioni su come configurare e risolvere i problemi di un account di Microsoft Exchange, vedi [Come configurare un account di Exchange](#).

Contatti: aggiungere contatti

L'app Contatti è la tua rubrica universale. Puoi visualizzare in una singola posizione contatti provenienti da tutte le rubriche e ottenere gli ultimi aggiornamenti dai tuoi amici. Inoltre, puoi sincronizzare i contatti dei social network, ad esempio Facebook, LinkedIn e Twitter. Puoi mantenerti sempre in contatto inviando messaggi di posta elettronica, effettuando chiamate o inserendo messaggi nei social media direttamente dall'app Contatti.

Ecco come aggiungere i contatti dagli account:

1. Tocca o fai clic su **Contatti** dalla schermata Start.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account > Aggiungi un account**.
3. Scegli il tipo di account da aggiungere, quindi segui le istruzioni.

Per ulteriori informazioni, vedi [Contatti](#) in questo manuale.

Skype (messaggistica istantanea e chiamate): aggiungere contatti

Con le chiamate e le chat su Skype puoi restare in contatto con chiunque, praticamente su tutti i dispositivi, gratuitamente. Dopo avere aggiunto i tuoi amici, puoi effettuare chiamate e inviare messaggi istantanei tramite Skype.

Ecco come iniziare a usare Skype:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Skype**.
2. Segui le istruzioni ed effettua il primo accesso a Skype. Per ulteriori informazioni, vedi [Skype in Surface](#) nel sito Web Surface.com.
3. Aggiungi i tuoi contatti. Per ulteriori informazioni, vedi [Skype in Surface](#) nel sito Web Surface.com.

Insieme al tuo Surface 2 avrai a disposizione: un anno di chiamate vocali gratuite a telefoni fissi in oltre 60 paesi e la connessione [Wi-Fi Skype](#) da oltre 2 milioni di hotspot in tutto il mondo. Per attivare l'abbonamento Skype gratuito, usa il codice che trovi nella confezione di Surface 2. [Dettagli dell'offerta](#).

SkyDrive: il tuo cloud personale

SkyDrive è uno spazio di archiviazione online disponibile tramite un account Microsoft. È come un disco rigido aggiuntivo disponibile in tutti i dispositivi. I documenti, le foto e gli altri file salvati in SkyDrive sono accessibili da qualsiasi dispositivo connesso al Web (ad esempio, dal telefono o da qualsiasi computer). SkyDrive è anche un'ottima soluzione per condividere file con altre persone.

Insieme al tuo Surface 2 avrai a disposizione: 200 GB di spazio di archiviazione gratuito in SkyDrive per due anni. Per attivare il tuo spazio di archiviazione gratuito in SkyDrive, usa il codice che trovi nella confezione di Surface 2. [Dettagli dell'offerta](#).

Per ulteriori informazioni, vedi [SkyDrive](#) in questo manuale.

Personalizzazione completa

Surface può riflettere la tua personalità e i tuoi gusti. Puoi riorganizzare la schermata Start come vuoi e scegliere i colori e le immagini che riflettono il tuo stile personale. Per informazioni in proposito, vedi la sezione [Personalizzare il sistema Surface](#) in questo manuale.

Conoscere Surface 2

Dopo aver aggiunto gli account, è il momento di esaminare alcuni aspetti più in dettaglio.

Stati di alimentazione: attivazione, disattivazione, standby e riavvio

Ecco una breve panoramica degli stati di alimentazione di Surface:

Stato	Operazione da eseguire
Attivo	Premi e rilascia il pulsante di accensione (sentirai una vibrazione). Se non accade nulla, potrebbe essere necessario ricaricare Surface. Collega l'alimentatore e premi di nuovo il pulsante di accensione.
Riattivazione	Esegui una delle operazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Premi e rilascia il pulsante di accensione. • Apri la cover. • Premi un tasto o il logo Windows  sul sistema Surface.
Spegnimento (arresto)	Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, quindi scorri rapidamente verso il basso sullo schermo. In alternativa, apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su Arresta  > Arresta il sistema .
Standby	Chiudi la cover, premi e rilascia il pulsante di alimentazione oppure non usare Surface per alcuni minuti.
Riavvio	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su Arresta  > Riavvia .

Accensione o riattivazione

- Esegui una delle operazioni seguenti:
 - **Accensione/riattivazione:** premi e rilascia il pulsante di accensione.
 - **Riattivazione:** apri la cover.
 - **Riattivazione:** premi un tasto o il logo Windows  sul sistema Surface.

Viene visualizzata la schermata di blocco con le notifiche delle app. Per ulteriori informazioni, vedi [Notifiche](#) in questo manuale.

- Per sbloccare Surface, scorri rapidamente dal bordo inferiore dello schermo o premi un tasto.
- Accedi a Surface. Ti occorre assistenza? Vedi la sezione [Account e accesso](#) in questo manuale.



Suggerimento

- Puoi impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che sia necessaria una password per sbloccare Surface. Per ulteriori informazioni, vedi [Specificare i casi in cui richiedere una password](#) in questo manuale.

Standby

Se non usi Surface per alcuni minuti, lo schermo si spegne e si blocca, come accade per gli smartphone. In questo caso Surface passa a una modalità standby denominata InstantGo. Mentre Surface è in standby, resta connesso alla rete wireless. In questo modo puoi ricevere le notifiche delle app (ad esempio una chiamata di Skype in arrivo) e attivare Surface in un istante.

Scegliere quando spegnere lo schermo

Per impostazione predefinita, lo schermo di Surface si spegne dopo pochi minuti di inattività. Ecco come modificare questa impostazione:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Alimentazione e sospensione**.
2. In **Sospensione** scegli quando desideri sospendere Surface (quando è alimentato a batteria o quando è collegato alla rete elettrica).

Ricarica

Surface 2 include una batteria interna agli ioni di litio in grado di garantire fino a 10 ore di utilizzo con una sola ricarica.

A fine giornata o quando il livello di carica della batteria è basso, usa l'alimentatore da 24 watt incluso per ricaricare Surface. Ecco come:

1. Collega il cavo di alimentazione a una presa di rete o a una ciabatta.
2. Collega il connettore di alimentazione alla porta di ricarica di Surface (può essere inserito in entrambe le direzioni).




Un LED luminoso vicino all'estremità del connettore indica che il sistema è alimentato.

Carica residua

Puoi verificare lo stato della batteria in varie posizioni.

- **Pulsanti di accesso rapido.** Angolo inferiore sinistro, dopo l'apertura dei pulsanti di accesso rapido (vedi la figura).
- **Schermata di blocco.** Angolo inferiore sinistro della schermata di blocco.
- **Barra delle applicazioni del desktop.** Lo stato della batteria è indicato sulla barra delle applicazioni del desktop. Tocca l'icona della batteria per vedere la percentuale di carica rimanente.

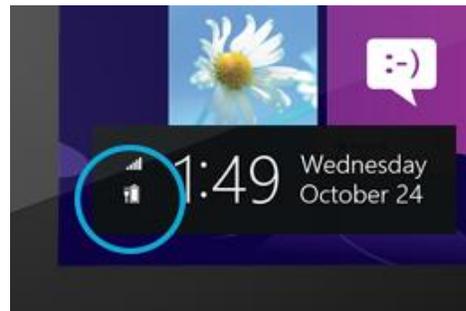

Quando viene visualizzato un avviso di batteria in esaurimento, collega Surface a una presa elettrica. Se non ricarichi la batteria, il lavoro viene salvato e Surface si spegne.

Nota

- Per ricaricare una batteria di Surface completamente scarica sono necessarie da 2 a 3 ore.
- Surface non può essere ricaricato tramite la porta USB. Devi usare l'alimentatore incluso o il caricabatteria per auto di Surface.

Impostazioni avanzate per il risparmio di energia


Una combinazione per il risparmio di energia è un insieme di impostazioni che controllano il consumo di energia da parte di Surface. Per informazioni su come personalizzare o creare una combinazione per il risparmio di energia, vedi [Combinazioni per il risparmio di energia: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com (Surface 2 supporta InstantGo).

Accessori per la ricarica

Esistono alcune opzioni di ricarica aggiuntive che puoi acquistare separatamente (per informazioni sull'acquisto, vedi [Alimentatore](#) nel sito Web Surface.com).

Caricabatteria per auto con uscita USB

Puoi anche usare il caricabatteria per auto per caricare Surface e un altro dispositivo USB, ad esempio il telefono, mentre viaggi in auto.

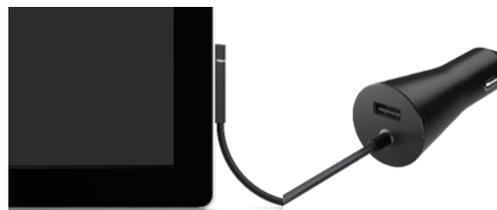


Per caricare Surface usando il caricabatteria per auto:

1. Collega il caricabatteria per auto alla porta di alimentazione del veicolo o alla presa per accendisigari dell'auto.
2. Collega il connettore di alimentazione alla porta di ricarica di Surface.

Alimentatore da 48 watt con porta di ricarica USB

Questo alimentatore non carica Surface 2 più velocemente dell'alimentatore da 24 watt incluso, ma consente di caricare un telefono cellulare o altri dispositivi USB mentre carichi Surface. L'alimentatore da 48 watt non è disponibile in tutte le aree geografiche.

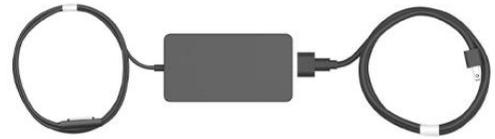

Touchscreen

Lo schermo multitouch con proporzioni 16:9 e risoluzione 1080p è l'ideale per guardare video in alta definizione e per usare contemporaneamente più app affiancate.

Come per uno smartphone, è possibile interagire con Surface toccando lo schermo. Per ulteriori informazioni sull'uso del touchscreen, vedi [Touchscreen: toccare, scorrere rapidamente e altre operazioni](#) in questo manuale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

- Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Schermo** e quindi sposta il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Alimentazione e sospensione > Regola automaticamente la luminosità dello schermo**.

Scegliere quando spegnere lo schermo

Se non usi Surface per alcuni minuti, lo schermo si spegne. Se desideri modificare questa impostazione, vedi [Scegliere quando spegnere lo schermo](#) in questo manuale.

Orientamento orizzontale o verticale

Quando ruoti Surface, il contenuto dello schermo si adatta alla nuova posizione. In questo modo puoi usare l'orientamento orizzontale per le pagine Web e le app di Office e l'orientamento verticale per leggere un libro.



Bloccare l'orientamento dello schermo

Se non desideri che il contenuto dello schermo venga ruotato automaticamente, puoi bloccare l'orientamento. Ecco come:

1. Ruota Surface come vuoi.
2. Apri l'accesso alle impostazioni e quindi tocca o fai clic su **Schermo**.

3. Tocca l'icona di rotazione dello schermo.



Se questa soluzione non funziona, rimuovi o ripiega la Cover con tasti e riprova.

Quando la rotazione è disattiva, sull'icona dello schermo viene visualizzato un lucchetto.



Accedere a ulteriori impostazioni di visualizzazione

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Visualizzazione**.

Puoi anche usare la ricerca per accedere a ulteriori impostazioni di visualizzazione. Per informazioni in proposito, vedi [Cercare un'impostazione](#) in questo manuale.

Copiare e incollare tramite touchscreen

Ecco come copiare e incollare testo tramite il touchscreen:

1. **Seleziona il testo.** Tocca una parola, quindi trascina uno dei cerchi per estendere la selezione del testo.
2. **Copia.** Tieni premuta la selezione per alcuni secondi, quindi rilascia e tocca **Copia**.
3. **Incolla.** Spostati nel punto in cui desideri incollare il testo. Tieni premuto per alcuni secondi, quindi rilascia e tocca **Incolla**.

Tastiera su schermo

Surface è dotato di una tastiera virtuale su schermo, che viene visualizzata quando necessario.

Mostrare la tastiera su schermo


1. Ripiega la cover o rimuovila.
2. Tocca lo schermo in un punto in cui è possibile inserire testo e verrà visualizzata la tastiera su schermo.

Se ti trovi sul desktop, per aprire la tastiera su schermo tocca l'icona della tastiera sulla barra delle applicazioni del desktop (nell'angolo inferiore destro).



Per aprire manualmente la tastiera su schermo (senza toccare un'area in cui si può digitare):

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Tastiera > Tastiera virtuale e pannello per la grafica**.

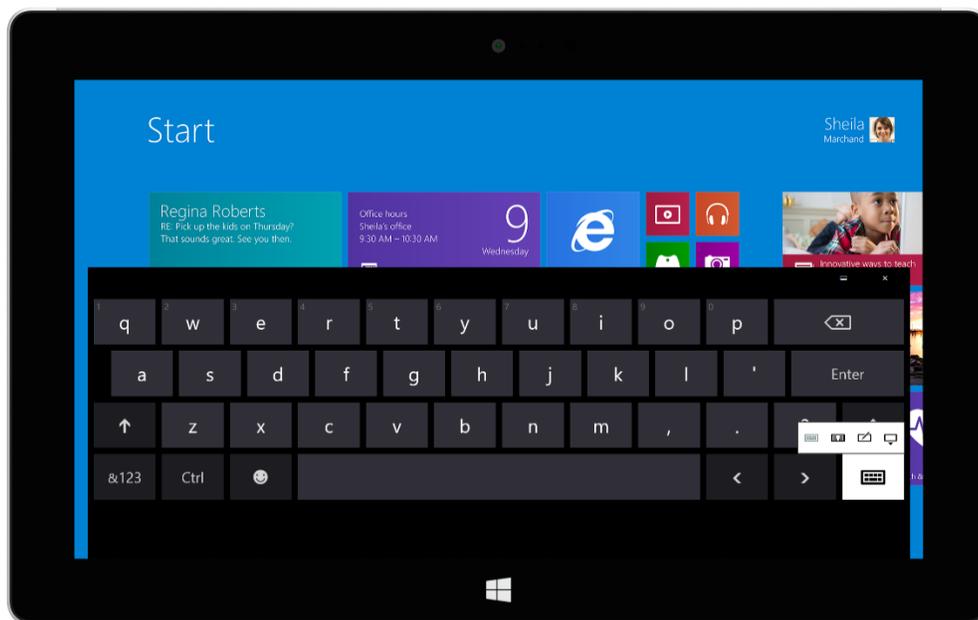

Tastiera su schermo in Surface

Per chiudere la tastiera su schermo: tocca un'area in cui non è possibile digitare digitato del testo o tocca il pulsante della tastiera , quindi il pulsante Chiudi tastiera .

Opzioni della tastiera per la scrittura con pollici e la scrittura manuale

- **Tastiera per scrittura con pollici.** La tastiera per scrittura con pollici  facilita la scrittura con i pollici quando si tiene il dispositivo Surface con entrambe le mani.
- **Scrittura manuale.** L'opzione di scrittura manuale  consente di scrivere con una penna capacitiva o con le dita.

Suggerimenti e correzioni

Mentre digiti con la tastiera su schermo, sopra la tastiera vengono visualizzati alcuni suggerimenti. Per ulteriori informazioni, vedi [Suggerimenti e correzioni](#) più avanti in questo manuale.

Modificare le impostazioni della tastiera su schermo


- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Tastiera virtuale.**

Suggerimenti e consigli

Per	Esegui questa operazione
Digitare numeri	Tocca il tasto &123 oppure scorri verso l'alto su un tasto nella prima riga. Ad esempio, scorri verso l'alto sul tasto Q per digitare il numero 1.
Immettere segni diacritici	Tieni premuto un tasto, ad esempio la O, quindi sposta il dito sul carattere accentato desiderato (ad esempio, Ö).
Usare i tasti di scelta rapida	Tocca il tasto CTRL e un altro tasto (ad esempio, CTRL+C per copiare).
Attivare o disattivare BLOC MAIUSC	Tocca due volte il tasto MAIUSC.
Modificare le impostazioni della tastiera	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione .
Attivare o disattivare i suoni dei tasti	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Riproduci suoni tasti durante la digitazione (in Tastiera virtuale).
Aggiungere una lingua	Vedi Aggiungere una lingua in questo manuale.

Sostegno

Surface 2 include un sostegno integrato a due posizioni (24° e 40°), che ti consente di vedere chiaramente lo schermo sia quando lavori seduto alla scrivania che mentre tieni il dispositivo appoggiato sulle gambe. Puoi estrarre il sostegno da entrambi i lati. Estrai delicatamente il sostegno una volta per la prima posizione (verticale), quindi di nuovo per la seconda posizione (inclinata).

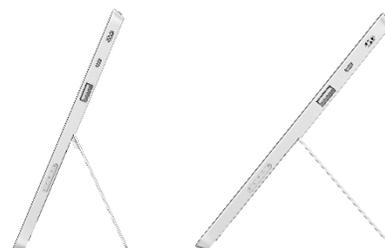

Sostegno a doppia posizione

Cover con tasti (tastiere)

Puoi scegliere tra le seguenti Cover con tasti:

- **Cover Touch e Cover Touch 2**
Tastiere ultrasottili e sensibili alla pressione con un touchpad.
- **Cover con tasti e Cover con tasti 2**
Fra le tastiere meccaniche più sottili sul mercato, con tasti mobili.



La Cover Touch 2 e la Cover con tasti 2 sono più sottili e leggere. I tasti si illuminano quando avvicini le mani. Puoi vedere tutte le Cover con tasti nell'area [Accessori](#) del sito Web Surface.com. Per informazioni su come pulire le cover, vedi [Cura della cover](#) in questo manuale.

Agganciare la cover

Le Cover con tasti si agganciano magneticamente alla superficie del dispositivo Surface. È sufficiente avvicinare i due dispositivi. Quando la cover è sufficientemente vicina, si allinea e scatta in posizione. Dopo l'aggancio, la cover rimane collegata e può essere rimossa semplicemente tirandola..


Se ripieghi una cover dietro il touchscreen, la tastiera viene disabilitata, per evitare la digitazione accidentale.



Determinare la versione della Cover con tasti o della Cover Touch in uso

Per sapere quale versione possiedi, guarda nell'angolo superiore sinistro:

- **Cover con tasti 2 e Cover Touch 2.** Nell'angolo superiore sinistro sono presenti i controlli per la luminosità.



- **Cover con tasti e Cover Touch.** Nell'angolo superiore sinistro sono presenti i controlli per il volume.



Digitare con la Cover Touch

La Cover Touch è molto più di un rivestimento protettivo. È anche una tastiera. La Cover Touch consente di digitare come su una comune tastiera. Puoi anche appoggiare le mani sui tasti. La Cover Touch rileva solo la pressione sui singoli tasti.

Per impostazione predefinita, quando si preme un tasto sulla Cover Touch (o sulla tastiera su schermo) viene riprodotto un suono. In questo modo è possibile riconoscere la pressione di un tasto.

Per attivare o disattivare i suoni dei tasti: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Riproduci suoni tasti durante la digitazione** (in Tastiera virtuale).

Movimenti per la Cover Touch 2

Ecco alcuni movimenti utili per la tastiera della Cover Touch 2:

Per	Esegui questa operazione
Spostare il punto di inserimento	Scorri con due dita in orizzontale tra i tasti delle lettere.
Selezionare e cancellare testo	Scorri con due dita in orizzontale tra i tasti nella riga con i numeri e, quando hai completato la selezione, solleva la mano per cancellare il testo selezionato.

Suggerimenti e correzioni

Mentre scrivi con la Cover Touch 2 o la tastiera su schermo, vengono visualizzati suggerimenti di testo che aiutano a immettere le parole più rapidamente o correggere gli errori di ortografia. Per inserire un suggerimento, toccalo o premi la BARRA SPAZIATRICE. Per passare alla parola evidenziata, scorri verso destra o verso sinistra sulla BARRA SPAZIATRICE.

Per attivare o disattivare i suggerimenti di testo: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Mostra suggerimenti di testo durante la digitazione**.

Ripiegare la cover

Puoi ripiegare una Cover con tasti per creare un sostegno (vedi la figura).

Quando la cover è ripiegata, puoi usare la tastiera su schermo per digitare il testo. Tocca un punto in cui è possibile digitare, ad esempio una casella di testo, e verrà visualizzata la tastiera su schermo. Per ulteriori informazioni, vedi [Tastiera su schermo](#) in questo manuale.




Chiudere la cover

Quando chiudi la cover, lo schermo si spegne e Surface passa alla modalità standby. Quando apri la cover, Surface si riattiva. Per ulteriori informazioni, vedi [Stati di alimentazione: attivazione, disattivazione, standby e riavvio](#) in questo manuale.

Regolare la retroilluminazione

La Cover Touch 2 e la Cover con tasti 2 dispongono di tasti che si illuminano. La retroilluminazione si attiva quando le mani si avvicinano ai tasti e si spegne quando si allontanano.

Puoi regolare la luminosità dei tasti e attivare o disattivare la retroilluminazione.



Per	Premi...
Aumentare la luminosità dei tasti	Tocca ripetutamente il tasto F2 o tieni premuto il tasto F2.
Diminuire la luminosità dei tasti	Tocca ripetutamente il tasto F1 o tieni premuto il tasto F1.
Disattivare la retroilluminazione	Tieni premuto il tasto F1.
Attivare la retroilluminazione	Tieni premuto il tasto F2.

Tasti funzione

Se desideri usare un tasto funzione (da F1 a F12), premi il tasto Fn in combinazione con un tasto della prima riga.

Ad esempio, per F5 premi Fn + .

Blocco/sblocco del tasto Fn (Fn+MAIUSC)

Se usi di frequente i tasti funzione, puoi bloccare il tasto Fn in modo da non doverlo premere ogni volta. Premi **Fn+MAIUSC** per impostare i tasti della prima riga come tasti funzione (F1-F12). Una volta bloccati, premi il tasto di ricerca per selezionare F5. (Premi di nuovo **Fn+MAIUSC** per sbloccare il tasto Fn).

I tasti funzione sono riportati sui tasti della Cover con tasti, della Cover con tasti 2 e della Cover Touch 2. Se disponi di una Cover Touch, i tasti funzione sono disposti come segue:

Tasti funzione della Cover Touch

Tasto funzione	Premi	Tasto funzione	Premi
F1	Fn + tasto disattivazione audio	F7	Fn + tasto dispositivi
F2	Fn + tasto riduzione volume	F8	Fn + tasto impostazioni
F3	Fn + tasto aumento volume	F9	Fn + HOME
F4	Fn + tasto riproduzione/pausa	F10	Fn + FINE
F5	Fn + tasto ricerca	F11	Fn + PGSU
F6	Fn + tasto connessione	F12	Fn + PGGIÙ

Ulteriori tasti funzione per la Cover con tasti

Tasto funzione	Premi	Tasto funzione	Premi
Pagina su	FN + Freccia SU	Pagina giù	FN + Freccia GIÙ
HOME	FN + Freccia SINISTRA	FINE	FN + Freccia DESTRA
Aumento della luminosità dello schermo	FN + CANC	Riduzione della luminosità dello schermo	FN + BACKSPACE

Posso usare una tastiera desktop con Surface?

Sì. Puoi usare una normale tastiera USB o Bluetooth, se preferisci. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

Adattatore wireless per Cover con tasti

L'adattatore wireless consente di digitare su una Cover con tasti da qualsiasi punto della stanza (fino a 9 metri). In questo modo puoi connettere Surface a una TV o a un monitor e digitare da un'altra posizione, ad esempio dal divano.



Caricare l'adattatore wireless

Collega il cavo in dotazione all'adattatore wireless e inserisci l'altro capo del cavo nella porta USB di Surface o di un altro computer. Sono necessarie 4 o 5 ore per caricare l'adattatore wireless completamente scarico (la spia superiore lampeggia mentre il dispositivo è in carica). Puoi usare l'adattatore wireless mentre il dispositivo si carica o caricare l'adattatore quando non è agganciato a una Cover con tasti.



Impostare l'adattatore wireless

1. Prima di usare l'adattatore per la prima volta, caricalo per 4 o 5 ore.
2. Collega l'adattatore wireless alla Cover con tasti.
3. In Surface, apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth**. (verifica che il Bluetooth sia attivato).
4. Tieni premuto il pulsante di accensione dell'adattatore fino a quando la luce bianca non inizia a lampeggiare. Questo indica che l'adattatore è pronto per l'associazione.



- Scegli **Adattatore wireless per Cover con tasti**, quindi tocca o fai clic su **Associa**. Una volta effettuata l'associazione, puoi iniziare a digitare.

Stato della batteria

Il LED dello stato della batteria si trova al centro dell'adattatore, in alto. Quando il livello di carica della batteria è troppo basso (inferiore al 15% di batteria rimanente), il LED diventa rosso.

Per ridurre il consumo della batteria, rimuovi l'adattatore wireless dalla Cover con tasti e spegnilo quando non lo usi. L'adattatore si spegne quando non viene usato per un'ora.

Nota Per ulteriori informazioni, vedi [Risolvere i problemi relativi all'adattatore wireless per le Cover con tasti](#) nel sito Web Surface.com.

Touchpad

Le Cover con tasti dispongono di un touchpad che può essere utilizzato come un mouse. Come in un computer portatile, è possibile trascinare il dito sul trackpad per spostare il puntatore sullo schermo. Per fare clic su un elemento, tocca una volta sul touchpad (clic con il pulsante sinistro del mouse).



Se preferisci usare un mouse con Surface, vedi [Usare un mouse](#) in questo manuale.

Azione	Movimento sul touchpad
Spostare il puntatore sullo schermo	Trascina il dito sul touchpad.
Clic con il pulsante sinistro	Tocca con un dito un punto qualsiasi del touchpad o tocca il pulsante sinistro del touchpad.
Clic con il pulsante destro	Tocca con due dita un punto qualsiasi del touchpad o tocca il pulsante destro del touchpad.
Scorrimento	Scorri con due dita sul touchpad (in direzione orizzontale o verticale).

Cover Touch 2 e Cover con tasti 2: ulteriori movimenti sul touchpad

Azione	Movimento sul touchpad
Aprire gli accessi	Scorri rapidamente dal bordo destro del touchpad.
Visualizzare le app aperte	Scorri rapidamente dal bordo sinistro del touchpad.
Eseguire lo zoom avanti o indietro	Avvicina o allontana due dita sul touchpad.

Come modificare le impostazioni del touchpad

Puoi disattivare il touchpad, disattivare lo scorrimento dal bordo, invertire lo scorrimento ed evitare che il cursore si sposti per errore durante la digitazione. Per modificare queste impostazioni:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Mouse e touchpad**.

Funzionalità audio

Surface dispone di due altoparlanti stereo e di un jack per cuffie per ascoltare musica o guardare film. I microfoni interni (uno anteriore e uno posteriore) sono utili per eseguire chiamate o registrare video.

L'audio Dolby® di Surface 2 garantisce la migliore esperienza audio con le cuffie, gli altoparlanti incorporati o un sistema home theater.



Regolare il volume

Il volume può essere regolato in vari modi:

- **Interruttore del volume.** Usa l'interruttore del volume (sul lato sinistro).
- **Schermata Start.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca l'icona dell'audio e regola il dispositivo di scorrimento.
- **Desktop.** Tocca l'icona dell'audio nella barra delle applicazioni del desktop (angolo inferiore destro) e regola il dispositivo di scorrimento.
- **Accessori audio.** Cuffie, altoparlanti esterni e altri accessori possono disporre di un proprio controllo del volume.
- **App.** Alcune app includono un controllo del volume.

Suggerimenti

- Per sospendere rapidamente l'audio in un'app di Windows Store, premi l'interruttore del volume e quindi tocca il pulsante Pausa sullo schermo.
- Per disattivare l'audio, premi il tasto di disattivazione  sulla Cover Touch o sulla Cover con tasti.

Aggiungere accessori audio

Il jack per cuffie può essere usato sia per l'uscita audio che per l'ingresso del microfono. È possibile collegare auricolari o cuffie con microfono al jack o alla porta USB.

Per un audio più potente, collega altoparlanti esterni al connettore jack per cuffie o alla porta USB oppure in modalità wireless tramite la tecnologia *Bluetooth*. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

Impostare il dispositivo audio predefinito

Puoi passare da un dispositivo audio all'altro, ad esempio gli altoparlanti e le cuffie. Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, digita **gestisci dispositivi audio**, quindi scegli **Gestisci dispositivi audio** dai risultati della ricerca.
2. Tocca o fai clic sul dispositivo che desideri usare per la riproduzione, tocca **Predefinito**, quindi scegli **OK**.

Registrazione audio

Puoi usare l'app Registratore di suoni per registrare audio. Ancora quest'app ad altre app, in modo da continuare a lavorare durante la registrazione.

Per aprire l'app Registratore di suoni: scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start, quindi tocca **Registratore di suoni**.

Per eventuali domande, vedi [Registratore di suoni: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Modificare la modalità di riproduzione audio

Puoi scegliere quale suono riprodurre per le notifiche e gli eventi di sistema (ad esempio, il suono per l'arrivo di un nuovo messaggio). Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca la freccia verso il basso , quindi tocca **Impostazioni**.
2. Tocca la casella di ricerca, digita **segnali acustici**, quindi scegli **Cambia segnali acustici emessi dal sistema** nei risultati della ricerca.

Il desktop



Il desktop di Windows, con la barra delle applicazioni, le cartelle e le icone, è ancora disponibile in Windows RT 8.1. Per accedere al desktop:


- **Mouse.** Dalla schermata Start sposta il puntatore nell'angolo inferiore sinistro, quindi fai clic su .
- **Tastiera.** Premi il tasto logo Windows  +D.

Quando viene visualizzato il desktop

Le app di Office RT preinstallate vengono eseguite sul desktop. Puoi anche accedere al desktop per usare il Pannello di controllo, Esplora file o un'app desktop di Windows, ad esempio Paint o il Blocco note.

Usare le app

Surface viene venduto con un'ampia gamma di app, tra cui Contatti, Skype e Fotocamera.

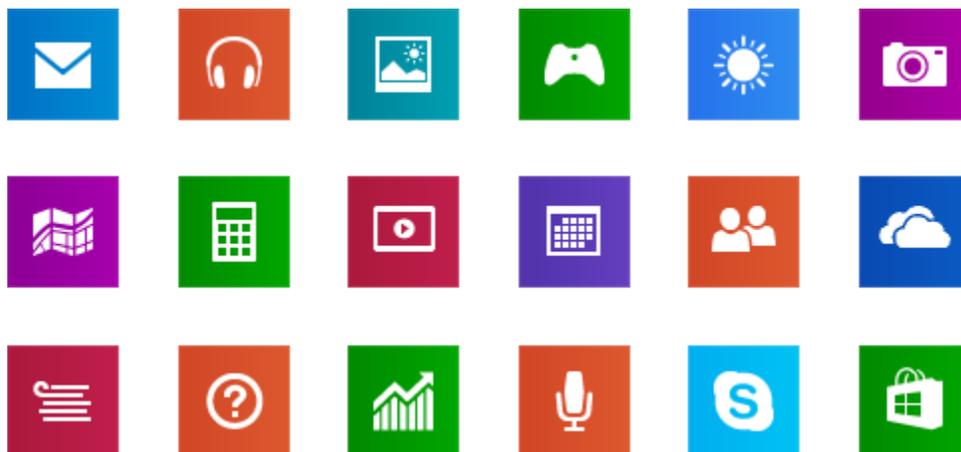


Per ulteriori informazioni su queste app, vedi la sezione [App predefinite](#) in questo manuale.

Trovare e aprire le app

Per individuare un'app in Surface:

- **Visualizzazione App.** Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start (o fai clic su  nella parte inferiore sinistra nella schermata Start). Verrà visualizzato un elenco di app. Digita il nome di un'app o scorri per vedere tutte le app.

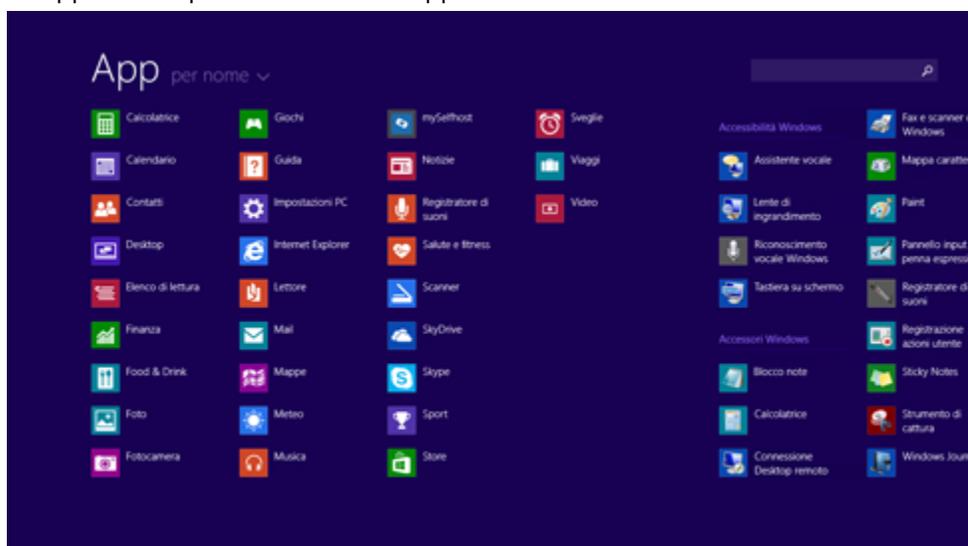

- **Funzione di ricerca.** Apri l'accesso alla ricerca e digita il nome di un'app, ad esempio Skype.

Suggerimento

- Se non vedi il nome dell'app che desideri, cerca in Windows Store (vedi [Scaricare app](#) in questo manuale).

Passare da un'app aperta all'altra

Se desideri mantenere le app a schermo intero, puoi passare rapidamente da un'app all'altra. Ecco come:

Passare a un'app precedente

- **Touchscreen.** Scorri rapidamente dal bordo sinistro dello schermo.
- **Mouse.** Sposta il puntatore del mouse nell'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi fai clic.
- **Tastiera.** Premi ALT+TAB.




Passare a un'app specifica

- **Touchscreen.** Scorri verso l'interno dal bordo sinistro e, tenendo il dito sullo schermo, spostalo nuovamente verso il bordo sinistro. Tocca l'app desiderata.
- **Mouse.** Sposta il puntatore nell'angolo superiore sinistro, quindi spostalo verso il basso. Verranno visualizzate le app usate di recente. Fai clic sull'app desiderata.
- **Tastiera.** Tieni premuto il tasto **ALT** e premi il tasto **TAB** ripetutamente per passare da un'app all'altra. Quando viene visualizzata l'app desiderata, rilascia i tasti.



Usare più app contemporaneamente (affiancate)

Puoi usare due app contemporaneamente, ancorandole e affiancandole. In questo modo puoi vedere due app contemporaneamente sullo schermo, ad esempio le app Mail e Calendario.

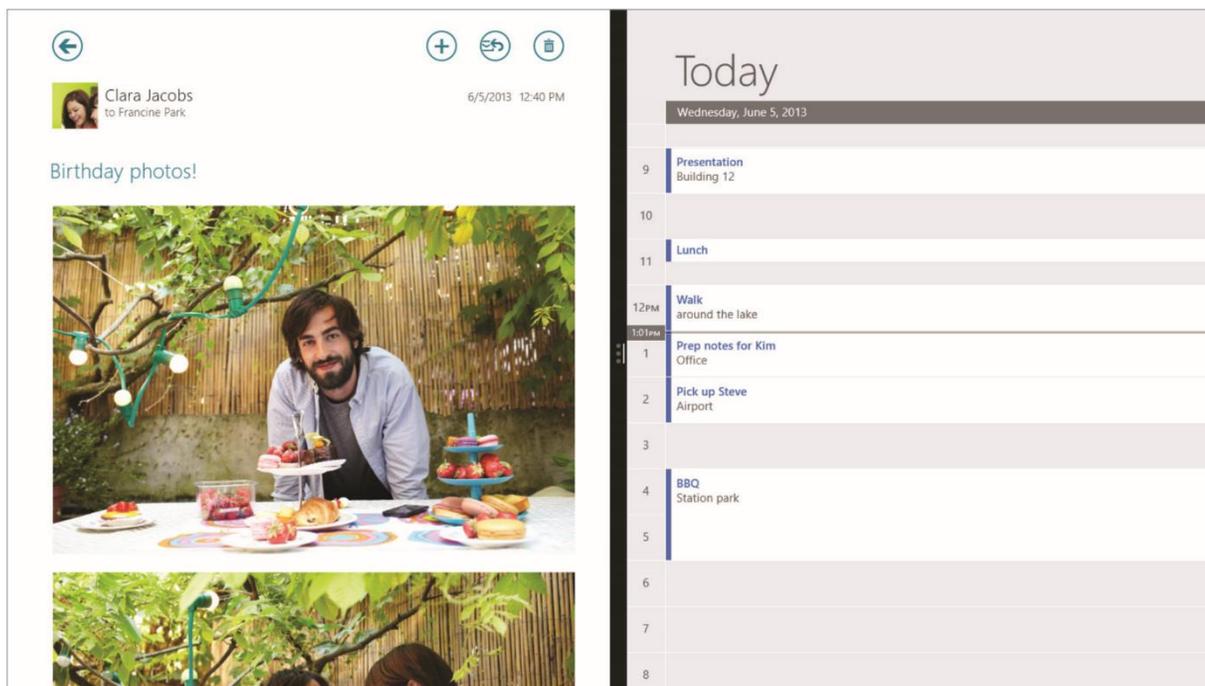

Ecco come affiancare due app:

1. Apri le app che vuoi usare.
2. Apri l'elenco delle app usate di recente (scorri verso l'interno dal bordo sinistro e, tenendo il dito sullo schermo, spostalo nuovamente verso il bordo sinistro).
3. Trascina un'app dall'elenco delle app finché l'app corrente non cambia dimensioni, quindi rilascia l'app.
4. Per regolare le dimensioni delle app, trascina la linea di separazione.

Se desideri modificare una delle app, passa alla schermata Start o alla visualizzazione App e tocca o fai clic su un'app. Verrà visualizzata sopra le prime due app. Tocca o fai clic sul lato sinistro o destro dello schermo.

Per ulteriori informazioni sull'uso di più app contemporaneamente, vedi [Spostarsi all'interno del PC](#) nel sito Web Windows.com.

Chiudere un'app

Non è necessario chiudere le app di Windows Store. Quando si passa a un'altra app, l'app precedente rimane in esecuzione in background e, se non viene usata, viene chiusa automaticamente.

Se desideri comunque chiudere un'app di Windows Store, esegui la procedura seguente:

- **Touchscreen.** Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e trascina l'app fuori dallo schermo.
- **Mouse.** Sposta il puntatore su un'app e quando si trasforma in una mano, fai clic e trascina l'app fuori dallo schermo.

Per arrestare completamente tutti i processi associati a un'app, trascina l'app nella parte inferiore dello schermo e mantienila in tale posizione finché non scompare. Puoi visualizzare tutte le app e i servizi aperti in Gestione attività (apri l'accesso alla ricerca e digita **Gestione attività** per trovare l'app).

Chiudere le app desktop

È sempre consigliabile chiudere le app desktop, come le app di Office, quando non sono in uso o prima di arrestare Surface. Per chiudere un'app di Office, tocca o fai clic sulla X nell'angolo superiore destro dell'app.

Comandi delle app

Per conoscere le operazioni che puoi eseguire con un'app, apri i comandi delle app.

Ecco come:

1. Apri un'app ed esegui una delle operazioni seguenti:
 - **Touchscreen.** Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
 - **Mouse o touchpad.** Fai clic con il pulsante destro del mouse. Puoi anche toccare con due dita in qualsiasi punto del touchpad.
 - **Tastiera.** Premi  +Z.
2. Scegli un elemento nella barra dei comandi.



Impostazioni e Guida delle app

- **Impostazioni delle app.** Apri l'accesso alle impostazioni da un'app. Ad esempio, apri l'app Mail, quindi apri l'accesso alle impostazioni. Verranno visualizzate le impostazioni per l'app Mail.
- **Guida delle app.** Apri l'accesso alle impostazioni da un'app e cerca la Guida. Se non trovi le informazioni che stai cercando nell'accesso alle impostazioni, visita il sito Web dell'azienda.

Cosa fare in caso di problemi con un'app

Se riscontri problemi nell'esecuzione di un'app, consulta i suggerimenti nella pagina del sito Web Windows.com: [Cosa fare in caso di problemi con un'app](#).

Ricerca, condivisione e impostazioni

Alcuni accessi ti aiutano a trovare e condividere contenuti e a modificare le impostazioni.

Come eseguire una ricerca

L'accesso alla ricerca usa Bing Smart Search per eseguire ricerche in Surface, sul Web, in SkyDrive e in altre app. Ecco come eseguire ricerche:

1. Apri l'accesso alla ricerca, quindi digita ciò che desideri trovare. Mentre digiti, vengono visualizzati i risultati e i suggerimenti per la ricerca.
2. Se vedi quello che stai cercando, tocca o fai clic per aprirlo.
3. Per visualizzare altri risultati, inclusi i risultati Web ottenuti da Bing, tocca o fai clic sul pulsante Cerca .
4. Nella pagina dei risultati della ricerca tocca o fai clic su un risultato per aprirlo. Ad esempio, tocca un brano per riprodurlo o una pagina Web per aprirla.

La ricerca comprende elementi provenienti dal Web (ad esempio pagine Web e video), file di Surface e in SkyDrive, app e impostazioni di Windows.



Results for "new york city" 🔍

77°
Mostly Cloudy

8.34 million (2012)
Population

 View on map
Maps

 Explore
Travel

New York

Attractions

-  Statue of Liberty
-  Central Park
-  Empire State Building
-  Times Square
-  Brooklyn Bridge

The Official NYC Attraction Guide
nyego.com
Our mission is to provide opportunities through economic prosperity.

Must-See NYC

Broadway

Free in NYC

Powered by 

Data from: freebase

Suggerimenti

- **Tasti di scelta rapida.** Premi  + **S** per aprire la ricerca. Per cercare un file (in Surface o SkyDrive), premi  + **F**. Per cercare un'impostazione, premi  + **W**.
- Puoi iniziare a digitare anche mentre sei nella schermata Start (non è necessario aprire prima l'accesso alla ricerca).
- Per informazioni su come eseguire ricerche tramite Esplora file, vedi [Cercare file in Esplora file](#) nel sito Web Windows.com.

Restringere l'ambito della ricerca

Per impostazione predefinita, l'accesso alla ricerca consente di cercare app, file e impostazioni, nonché contenuti sul Web. Puoi anche limitare la ricerca a un singolo tipo di contenuto, ad esempio file o impostazioni. Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca o fai clic sulla freccia  sopra la casella di ricerca e scegli ciò che desideri cercare.
2. Digita un testo nella casella di ricerca. I risultati verranno visualizzati durante la digitazione.
3. Per visualizzare altri risultati, tocca o fai clic sul pulsante Cerca .

Eseguire ricerche all'interno di un'app

- Tocca o fai clic sul pulsante Cerca  nell'app. Se il pulsante Cerca non è visualizzato, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare altri comandi.
- In alcune app puoi usare l'accesso alla ricerca. Ecco come:
 1. Apri l'accesso alla ricerca da un'app, tocca o fai clic sulla freccia , quindi scegli il nome dell'app.
 2. Digita quello che desideri cercare nella casella di ricerca.

Modificare le impostazioni di ricerca

Puoi eliminare la cronologia delle ricerche, scegliere quali informazioni di ricerca vengono condivise con Bing ed escludere i contenuti per adulti dai risultati di ricerca sul Web.

Per modificare le impostazioni di ricerca: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app**.

Condividere foto, collegamenti e altro

Quando trovi contenuti da condividere, usa l'accesso alla condivisione. Puoi condividere i contenuti solo con alcune persone, con tutti i contatti di un social network o inviare informazioni a un'altra app.

Condividere un collegamento

1. Trova una pagina Web da condividere usando Internet Explorer, quindi apri l'accesso alla condivisione.
2. Viene visualizzato un elenco delle app in grado di condividere contenuti e dei contatti con cui condividi elementi più di frequente.
 - Per pubblicare in un social network, scegli **Contatti**.
 - Per inviare un messaggio di posta elettronica con un collegamento, scegli **Mail**.
 - Per contrassegnare una pagina da leggere successivamente, scegli **Elenco di lettura**.
 - Per salvare il collegamento in OneNote, scegli **OneNote**.

Per condividere una schermata: apri l'accesso alla condivisione, tocca la freccia  e scegli **Cattura di schermata**.

Per modificare le impostazioni di condivisione: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Condivisione**.

Condividere foto

1. Apri l'app Foto e cerca le foto che desideri condividere.
2. Scorri rapidamente verso il basso oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sulla foto per selezionarla.
3. Apri l'accesso alla condivisione. Viene visualizzato un elenco di utenti, app e dispositivi con cui condividi più spesso i contenuti, oltre a un elenco di app che supportano la condivisione. Ad esempio, se desideri condividere contenuti per posta elettronica, tocca **Mail**, digita un indirizzo di posta elettronica, quindi tocca o fai clic sull'icona Invia.

Per condividere una foto o un gruppo di foto in un social network, devi prima caricare le foto su SkyDrive. Per ulteriori informazioni, vedi [Archiviare foto in SkyDrive](#) e [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

Salvare le pagine in Elenco di lettura

Quando trovi un articolo o un qualsiasi altro contenuto che desideri leggere in un secondo momento, condividilo in Elenco di lettura invece di inviarti un messaggio di posta elettronica con il collegamento. Elenco di lettura è la tua raccolta personale di contenuti. Ecco come salvare una pagina in Elenco di lettura:

1. Quando trovi una pagina Web che desideri leggere in un secondo momento, apri l'accesso alla condivisione e tocca o fai clic su **Elenco di lettura**.
2. Tocca o fai clic su **Aggiungi**. In Elenco di lettura viene aggiunto un collegamento al contenuto.


Per ulteriori informazioni sull'uso di Elenco di lettura, vedi [App Elenco di lettura: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Modificare le impostazioni

Impostazioni del PC

La maggior parte delle impostazioni che può essere necessario modificare si trova in Impostazioni PC. Per aprire Impostazioni PC:

1. Apri l'accesso alle impostazioni. Alcune impostazioni del PC vengono visualizzate nell'angolo inferiore destro (vedi la figura).
2. Per visualizzare altre impostazioni, tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC**.
3. Tocca o fai clic su una categoria. Ad esempio, tocca **PC e dispositivi** per aggiungere un dispositivo o **Account** per modificare le impostazioni dell'account. Se non riesci a trovare un'impostazione, puoi usare Cerca 🔍.

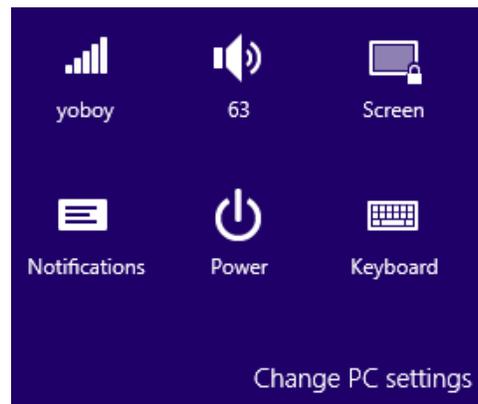

Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni su Impostazioni PC](#) nel sito Web Windows.com.

Cercare un'impostazione

Puoi usare l'accesso alla ricerca per trovare un'impostazione. Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca la freccia ▼ e scegli **Impostazioni**.
2. Apri la casella di ricerca, quindi digita ciò che desideri trovare. Ad esempio, digita **audio** per cercare le impostazioni audio.
3. Se l'impostazione che stai cercando non viene visualizzata, tocca o fai clic sul pulsante Cerca 🔍 per visualizzare altri risultati.
4. Tocca o fai clic su un'impostazione per aprirla.

Pannello di controllo

Il Pannello di controllo comprende alcune impostazioni aggiuntive che in genere vengono usate meno di frequente, ad esempio per la personalizzazione del desktop. Per aprire il Pannello di controllo, esegui una delle operazioni seguenti:

- Apri l'accesso alla ricerca, digita **pannello di controllo**, quindi scegli **Pannello di controllo** dai risultati della ricerca.
 - oppure –
- Dal desktop apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su **Pannello di controllo**.

Sincronizzare le impostazioni

Quando accedi con un account Microsoft, le tue impostazioni e preferenze personali vengono archiviate in SkyDrive e sincronizzate in ogni PC in cui effettui l'accesso.

Per scegliere le impostazioni da sincronizzare: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > SkyDrive > Impostazioni di sincronizzazione**. Per ulteriori informazioni, vedi [Sincronizzare le impostazioni tra PC con SkyDrive](#) nel sito Web Windows.com.

Account e accesso

Un account utente determina il modo in cui interagisci e personalizzi Surface. Quando desideri usare Surface, devi effettuare l'accesso con il tuo account.

Determinare il tipo di account in uso

Puoi accedere a Surface usando un account locale o un account Microsoft. È consigliabile usare un account Microsoft. Per individuare il tipo di account in uso:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Il tuo account**.
 - Se viene visualizzato il tuo nome e il tuo indirizzo di posta elettronica, stai usando un account Microsoft.
 - Se viene visualizzato **Account locale**, il tuo account è in Surface e non puoi usufruire dei vantaggi della connessione al cloud.

Domande? Vedi [Account utente: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Che cos'è un account Microsoft?

Un account Microsoft è costituito dall'indirizzo di posta elettronica e dalla password che usi per accedere a servizi quali Outlook.com, SkyDrive, Windows Phone e Xbox. Se usi un indirizzo di posta elettronica e una password per accedere a questi servizi Microsoft, sei già in possesso di un account Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni complete sugli account](#) nel sito Web Surface.com.

Per passare da un account locale a un account Microsoft:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Passa a un account Microsoft**.

Creare un altro account

Se Surface viene usato da più persone, ognuna di esse può disporre di un proprio account. In questo modo, tutti gli utenti possono effettuare l'accesso e personalizzare le impostazioni.

Per informazioni su come creare un altro account in Surface, vedi [Creare un account utente](#) nel sito Web Windows.com.

Family Safety (account per bambini)

Hai bambini? Family Safety è un componente integrato in Windows, che semplifica al massimo il monitoraggio dei tempi e delle modalità di utilizzo di Surface da parte dei bambini. È possibile limitare in modo preciso i siti Web, le app e i giochi che possono usare.

Per informazioni su come attivare Family Safety, vedi [Family Safety](#) nel sito [Web Windows.com](#).

Gestire gli account

Gli account utente possono essere gestiti da due posizioni diverse:

- **Impostazioni PC.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Altri account**.
- **Pannello di controllo.** Apri l'accesso alla ricerca, digita **account utente**, quindi scegli **Account utente** dai risultati della ricerca.

Sblocco e accesso

Ecco come sbloccare Surface ed effettuare l'accesso:

1. Premi un tasto o premi e rilascia il pulsante di accensione.
2. Per sbloccare lo schermo, scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o premi un tasto.
3. Se richiesto, digita la password del tuo account. Se desideri effettuare l'accesso con un altro account, tocca o fai clic sul pulsante Indietro.
 - Se non ricordi la password, vedi [Ho dimenticato la password](#) nel sito [Web Surface.com](#).
 - Se usi una password grafica o un PIN, tocca o fai clic su **Opzioni di accesso** per scegliere un altro metodo di accesso.
 - Se non riesci ad accedere al sistema perché è bloccato ed è necessaria la chiave di ripristino di BitLocker, vedi [Chiave di ripristino di BitLocker](#) in questo manuale.

Specificare i casi in cui richiedere una password

Puoi specificare i casi in cui è necessario immettere una password per accedere a Surface. Ecco come:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**.
2. In **Criteri password** scegli un elemento dall'elenco:
 - **Account Microsoft.** Scegli un intervallo di tempo o **Richiedi sempre una password**.
 - **Account locale.** Scegli un intervallo di tempo, **Richiedi sempre una password** o **Non richiedere mai la password**.

L'impostazione dei criteri per la password potrebbe non essere disponibile se all'app Mail è stato aggiunto un account di posta elettronica aziendale.

Altre opzioni di accesso

Hai a disposizione altre due opzioni di accesso: il PIN e la password grafica. Queste opzioni di accesso potrebbero non essere disponibili se all'app Mail o a Outlook RT è stato aggiunto un account di posta elettronica aziendale.

Creare un PIN

Anziché digitare la password, è possibile effettuare rapidamente l'accesso con un PIN a quattro cifre. Ecco come:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**.
2. In **PIN** tocca o fai clic su **Aggiungi**.
3. Digita la password corrente e scegli **OK**.
4. Digita 4 numeri per il PIN.

A questo punto puoi effettuare rapidamente l'accesso usando il PIN a quattro cifre.

Creare una password grafica

Per informazioni sulla creazione di una password grafica, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

Disconnessione o blocco

Se chiudi la cover o non usi Surface per un certo periodo, l'account viene automaticamente bloccato. Ecco come bloccare Surface o disconnettersi manualmente:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic sull'immagine del tuo account (nell'angolo superiore destro).
2. Fai clic su **Disconnetti** o su **Blocca**.

Differenza tra disconnessione e blocco

- Con la **disconnessione**, tutte le app in uso vengono chiuse.
- Il **blocco** protegge il tuo account dall'utilizzo, ma consente ad altri utenti di connettersi con il proprio account. Le app in uso non vengono chiuse.

Modificare la password

Per modificare la password:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**.
2. In Password tocca o fai clic su **Cambia** e segui le istruzioni visualizzate.

Nota

- Se hai dimenticato la password, vedi [Ho dimenticato la password](#) nel sito Web Surface.com.
- Per altre domande relative alle password, vedi [Password in Windows: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Sicurezza degli account

È consigliabile proteggere il proprio account aggiungendo alcune impostazioni di sicurezza. Se dimentichi la password o l'account viene manomesso, le informazioni di sicurezza possono essere usate per verificare la tua identità e aiutarti a ripristinare il tuo account.


È importante verificare di avere aggiunto le informazioni di sicurezza e controllarne la precisione. Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni per la sicurezza dell'account Microsoft: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Se ritieni che il tuo account Microsoft sia stato bloccato o manomesso, vedi [Ripristinare l'account Microsoft dopo che è stato bloccato o manomesso](#) nel sito Web Windows.com.

App e giochi di Windows Store

In Windows Store è disponibile un'ampia varietà di giochi e app.

Puoi cercare le app in una categoria o in gruppi quali "Apposta per te" e "Più richieste". Se sai già cosa desideri, puoi usare la funzione di ricerca .

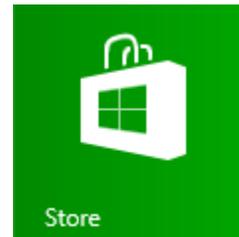

Il tuo account

Per installare app da Windows Store, devi accedere con un [account Microsoft](#). Per visualizzare le informazioni relative all'account o cambiare account:

- Dall'app Store apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su **Il tuo account**. In questa sezione puoi passare a un altro account, aggiungere un metodo di pagamento e visualizzare i PC associati al tuo account.

Scaricare app

Per installare app o giochi, devi accedere a Windows Store.

Nota Per installare le app, devi essere connesso a Internet e devi aver effettuato l'accesso con un account Microsoft .

Ecco come scaricare altre app:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Store** per aprire Windows Store. Se richiesto, effettua l'accesso con il tuo [account Microsoft](#). Se non riesci ad accedere a Windows Store, vedi [Perché non è possibile accedere a Windows Store?](#) nel sito Web Windows.com.
2. Per trovare un'app, esegui una delle operazioni seguenti:
 - Trascina il dito sullo schermo per sfogliare le app. Per visualizzare le app, tocca una categoria, ad esempio Nuove versioni.
 - Digita il nome di un'app nella casella di ricerca.
 - Per visualizzare le categorie di app, ad esempio Giochi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
3. Per ulteriori informazioni e per leggere le recensioni, tocca un'app.
4. Per scaricare un'app gratuita, scegli **Installa**. In caso contrario:
 - Scegli **Acquista** per acquistare un'app. Alle app acquistate viene applicata l'opzione di pagamento associata al tuo account Microsoft (vedi **Aggiungere o modificare un metodo di pagamento** di seguito).
 - Scegli **Prova** per scaricare una versione di valutazione gratuita (se disponibile).

Per impostazione predefinita, le nuove app non vengono aggiunte alla schermata Start. Puoi visualizzare tutte le app scorrendo rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start. Per aggiungere un'app alla schermata Start, vedi [Personalizzare la schermata Start](#) in questo manuale.


Importante Puoi installare app solo da Windows Store, non da altre origini. Non puoi installare app di Windows 7 in Surface 2.

Nota

- **Ti occorre assistenza?** Apri l'accesso alle impostazioni dall'app Store, quindi tocca o fai clic su **Guida**.
- **Non riesci a trovare o installare un'app?** Vedi [Perché non è possibile trovare o installare un'app di Windows Store?](#) sul sito Web Windows.com.
- **Installare le stesse app di un altro PC.** Se hai installato app in un altro PC con Windows 8 o Windows RT e desideri installare app simili in Surface, vedi [Usare l'account Microsoft per installare app su più PC](#) nel sito Web Windows.com.

Scaricare giochi

In Windows Store puoi trovare giochi per tutti.

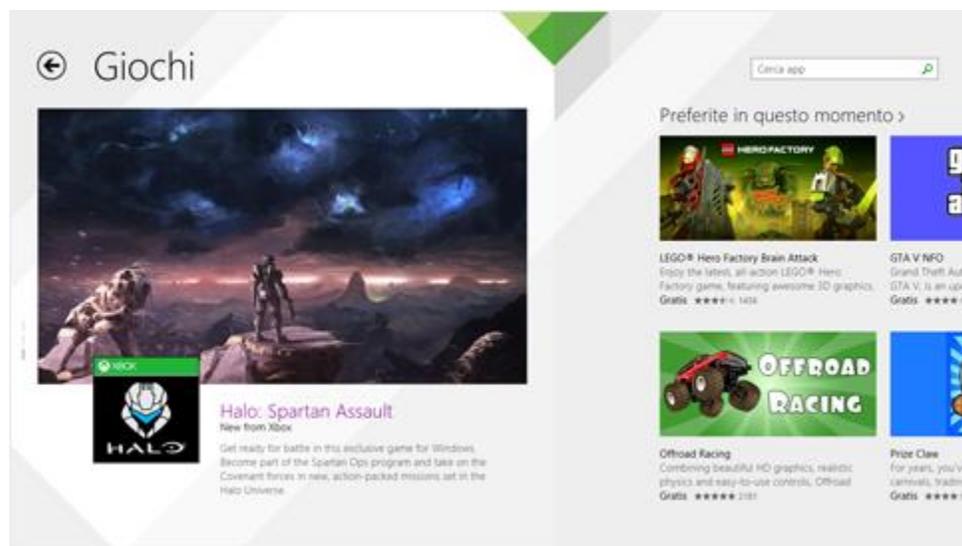

Ecco come scaricare i giochi:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Store**.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Giochi**.
3. Per ulteriori informazioni e per installare il gioco, tocca un'app.

I giochi Solitario, Hearts e Prato fiorito non sono installati per impostazione predefinita, ma puoi scaricarli gratuitamente anche da Windows Store. Per installare la nostra versione di Solitario e Prato fiorito, tocca o fai clic sui seguenti collegamenti:

- [Microsoft Solitaire Collection](#)
- [Microsoft Prato fiorito](#)

Per installare Hearts, cerca Hearts nell'app Store.

Family Safety con Windows Store

Per controllare i giochi e le app che possono essere visualizzati e installati dai bambini tramite Windows Store, puoi usare Family Safety. È inoltre possibile consentire o bloccare app e giochi specifici. Per ulteriori informazioni, vedi [Utilizzare Family Safety con Windows Store](#) nel sito Web Windows.com.

Aggiungere o modificare le opzioni di pagamento e consultare la cronologia di fatturazione

Prima di acquistare un'app, devi aggiungere un metodo di pagamento al tuo account. Per aggiungere o modificare un metodo di pagamento:

1. Dall'app Store scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Il tuo account**.
2. Scegli **Aggiungi metodo di pagamento** o **Modifica metodo di pagamento**, modifica le informazioni necessarie, quindi scegli **Invia**.

Per rimuovere un metodo di pagamento o visualizzare la cronologia di fatturazione, vedi [Modificare il metodo di pagamento per Windows Store](#) e [visualizzare la cronologia di fatturazione](#) nel sito Web Windows.com.

Eliminare un'app

Se non usi una determinata app, puoi disinstallarla. Ecco come:


1. Accedi alla schermata Start e scorri rapidamente verso l'alto dal centro dello schermo.
2. Tieni premuta per qualche secondo l'app che desideri eliminare.
3. Tocca o fai clic su **Disinstalla** (lungo il bordo inferiore), quindi sul pulsante **Disinstalla**.

Nota Le app di Office non possono essere disinstallate.

Spazio occupato da un'app

Per visualizzare lo spazio occupato da un'app:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Dimensioni app**.

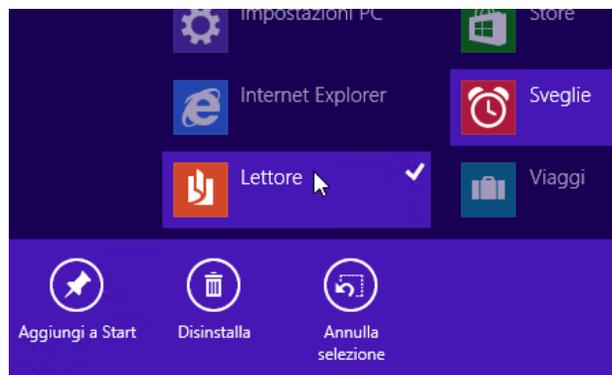

Reinstallare un'app

Puoi reinstallare le app o i giochi che hai acquistato senza doverli pagare di nuovo (finché sono ancora disponibili in Windows Store). Per reinstallare un'app:

1. Apri l'app Store e assicurati di avere effettuato l'accesso con il tuo account Microsoft. Per verificare con quale account hai effettuato l'accesso, apri l'accesso alle impostazioni, quindi seleziona **Il tuo account**.
2. Scorri rapidamente verso il basso dalla parte superiore dello schermo e quindi tocca **Le tue app**.
3. Tocca o fai clic sulle app che desideri installare, quindi scegli **Installa**.

Per ulteriori informazioni, vedi [Che ne è stato delle app installate sul PC?](#) nel sito Web Windows.com.

Aggiornamenti delle app

Gli autori delle app a volte le aggiornano per aggiungere nuove funzionalità e correggere risolvere. Windows Store può installare automaticamente gli aggiornamenti delle app quando diventano disponibili. Per assicurarti che le app vengano aggiornate automaticamente, procedi come segue:

1. Apri l'accesso alle impostazioni dall'app Store, quindi tocca o fai clic su **Aggiornamenti app**.
2. Verifica che l'opzione **Aggiorna automaticamente le mie app** sia impostata su **Sì**.


Per controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti delle app in qualsiasi momento, tocca o fai clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti**.

Personalizzare il sistema Surface

Aggiungere i propri account

Se non hai ancora aggiunto i tuoi account di posta elettronica o di social network, vedi la sezione [Per cominciare](#) in questo manuale.

Personalizzare la schermata Start

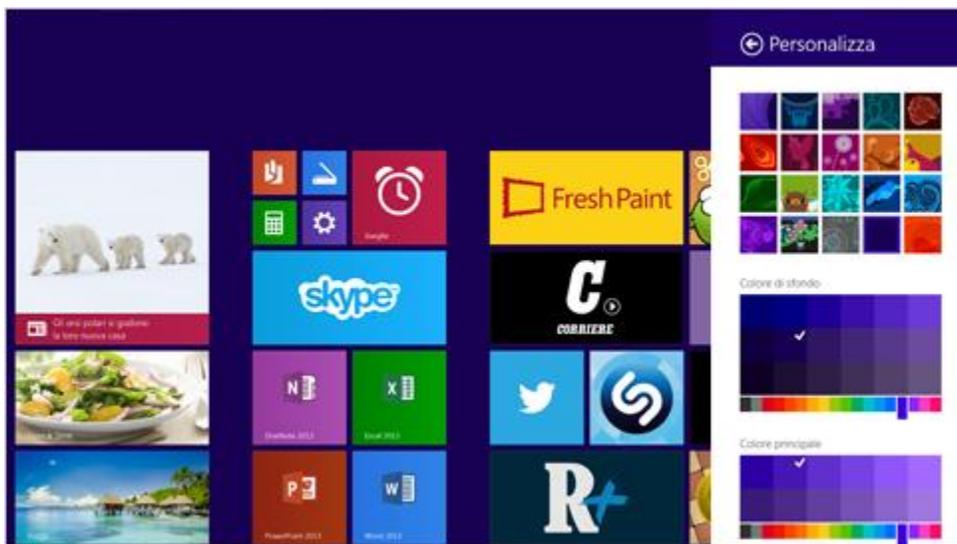

Colori e sfondo

Puoi cambiare i colori e lo sfondo della schermata Start. Ecco come:

- Da Start apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Personalizza**.

Per guardare un video su questa operazione, vedi [Personalizza il tuo PC](#).

Creare riquadri per gli elementi preferiti

Puoi aggiungere siti Web, contatti e app alla schermata Start. Ecco come:

- **Aggiungere un sito Web.** Vedi [Preferiti del Web](#) in questo manuale.
- **Aggiungere un contatto.** Seleziona un contatto nell'app Contatti, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Aggiungi a Start**.
- **Aggiungere un'app.** Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start per vedere tutte le tue app. Tieni premuta un'app per qualche istante, quindi scegli **Aggiungi a Start**.

Suggerimento Vuoi visualizzare più righe di riquadri nella schermata Start? Da Start apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Riquadri**, quindi imposta **Mostra più riquadri** su **Sì**.

Ridisporre, ridimensionare, rimuovere e raggruppare riquadri

Puoi ridisporre e ridimensionare i riquadri, rimuovere quelli inutilizzati e creare gruppi di riquadri. Ecco come:

- Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore della schermata Start, quindi tocca **Personalizza**. Esegui quindi una delle operazioni seguenti:
 - **Spostare un riquadro**. Tocca un riquadro e trascinalo nella posizione che preferisci.
 - **Ridimensionare un riquadro**. Tocca un riquadro, tocca **Ridimensiona** nella parte inferiore, quindi scegli una dimensione.
 - **Disattivare un riquadro animato**. Tocca un riquadro, quindi tocca **Disattiva riquadro animato**.
 - **Rimuovere da Start**. Tocca un riquadro, quindi tocca **Rimuovi da Start**.

Per informazioni su come creare e assegnare un nome ai gruppi di riquadri, vedi [Schermata Start](#) nel sito Web Windows.com.

Modificare la schermata di blocco



La schermata di blocco può includere un'immagine, una presentazione di immagini e notifiche delle app come il prossimo appuntamento sul calendario. Ecco come modificare le impostazioni della schermata di blocco:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermata di blocco**.

Per ulteriori informazioni, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

Notifiche

Sono disponibili numerosi metodi per verificare la presenza nuovi messaggi istantanei o di posta elettronica, eventi del calendario, aggiornamenti di stato e Tweet. Le notifiche appaiono nell'angolo superiore destro e nella schermata di blocco.

Nascondere le notifiche

Per nascondere temporaneamente le notifiche, apri l'accesso alle impostazioni e tocca **Notifiche**. Ulteriori impostazioni delle notifiche sono disponibili in Impostazioni PC:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Notifiche**.

Per ulteriori informazioni sulle notifiche, vedi l'argomento [Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti](#) nel sito Web Windows.com.

Notifiche delle app nella schermata di blocco

Per scegliere quali notifiche delle app visualizzare nella schermata di blocco:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermata di blocco**.
2. In **App schermata di blocco** scegli le app che desideri vedere nella schermata di blocco.

Aggiungere una lingua

Se aggiungi una lingua, puoi cambiare la lingua utilizzata per leggere e scrivere in Windows, nelle app e sul Web.

- Per ulteriori informazioni, vedi [Aggiungere una lingua o una tastiera](#) nel sito Web Windows.com.
- Se desideri usare lingue diverse nelle app di Office, vedi [Opzioni della lingua di Office 2013](#) nel sito Web Office.com.

Sfondo del desktop, colori e suoni

Per modificare lo sfondo del desktop, i colori e i suoni:


- Dal desktop apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su **Personalizzazione**. Scegli un tema o modifica singolarmente lo sfondo del desktop, i colori e i suoni. Per ulteriori informazioni, vedi [Introduzione ai temi](#) nel sito Web Windows.com.

Collegare dispositivi

Collegare un mouse, una stampante o un altro dispositivo USB

Surface 2 dispone di una porta USB 3.0 full-size che puoi usare per collegare accessori come una stampante, una fotocamera, un lettore musicale, un telefono, un mouse e persino un disco rigido esterno.

La prima volta che colleghi un dispositivo USB, il software richiesto viene installato automaticamente, se necessario.

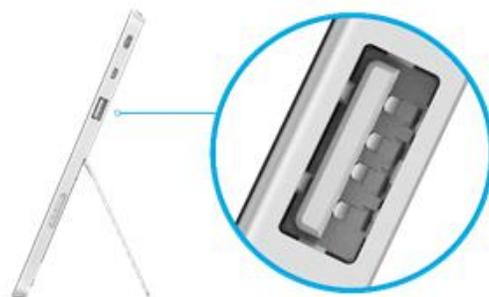

Usare un mouse

Puoi usare il touchpad della Cover con tasti o aggiungere un mouse USB o *Bluetooth*.

- **USB.** Collega il mouse alla porta USB di Surface.
- **Bluetooth.** Vedi la sezione **Aggiungere un dispositivo Bluetooth** più avanti.



Modificare le impostazioni del mouse

- Apri l'accesso alla ricerca, tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Mouse e touchpad**.

Usare una penna capacitiva

Sul touchscreen di Surface puoi usare una penna o uno stilo capacitivo, in vendita separatamente (per *capacitivo* si intende un dispositivo che ha le stesse funzioni del tuo dito). Puoi usare una penna per disegnare in app come Fresh Paint, prendere appunti in OneNote e contrassegnare documenti di Office.

Nota La penna di Surface Pro non può essere usata con Surface 2.

Aggiungere un dispositivo Bluetooth

Ecco come aggiungere (ovvero associare) un dispositivo *Bluetooth* a Surface:

1. Accendi il dispositivo *Bluetooth* e rendilo individuabile. Per informazioni su tale operazione, consulta le informazioni fornite con il dispositivo *Bluetooth* o visita il sito Web del produttore.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth**.

3. Assicurati che Bluetooth sia attivato, quindi attendi che Windows completi la ricerca dei dispositivi *Bluetooth*.
4. Segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione del dispositivo. Se l'accessorio richiede un passcode (anche detto "codice di associazione"), ne verrà richiesta l'immissione. Se non conosci il passcode, consulta le informazioni fornite con il dispositivo o visita il sito Web del produttore.

Nota

- Durante l'associazione di un telefono, verifica che il telefono sia sbloccato e che visualizzi la schermata delle impostazioni Bluetooth.
- Se il dispositivo non viene rilevato da Windows, vedi [Risolvere i problemi relativi a Bluetooth](#) nel sito Web Surface.com.

Aggiungere, rimuovere e gestire dispositivi e stampanti

Per rimuovere e risolvere i problemi dei dispositivi che non funzionano in modo corretto, vedi [Aggiungere, rimuovere e gestire dispositivi e stampanti](#) nel sito Web Windows.com.

Dispositivi utilizzabili con Surface 2

Surface 2 con Windows RT 8.1 è compatibile con stampanti, mouse, altoparlanti e altri dispositivi che dispongono del logo Designed for Windows RT 8.1. Questi dispositivi possono essere utilizzati immediatamente, senza installare driver. È possibile che alcuni dispositivi precedenti non funzionino con Windows RT 8.1. Per verificare i dispositivi compatibili, visita il sito Web [Centro compatibilità Windows](#).

Come eseguire la stampa

Per stampare da un'app di Windows Store, ad esempio Internet Explorer o Mail:

1. Apri l'elemento che desideri stampare.
2. Apri l'accesso ai dispositivi, quindi tocca o fai clic su **Stampa**.
3. Scegli la stampante dall'elenco. Se la stampante non compare nell'elenco, scegli **Aggiungi stampante > Aggiungi un dispositivo**.
4. Scegli le opzioni desiderate per la stampa e tocca o fai clic su **Stampa**.

Per stampare da un'app desktop, ad esempio Office:

- Individua il comando di stampa nell'app o premi CTRL+P.

Argomenti relativi alla stampa

- [Stampa e scansione da Surface](#) nel sito Web Surface.com.
- [Acquisire una schermata \(stampa della schermata\)](#) in questo manuale.
- [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

Non è possibile stampare

Se hai problemi di stampa, vedi [Risolvere i problemi relativi alla stampa](#) nel sito Web Surface.com.

Eseguire la scansione di un elemento

L'app Scanner consente di eseguire la scansione di immagini o documenti in vari formati di file (ad esempio JPG e PNG). Per aprire l'app Scanner:

- Scorri velocemente verso l'alto dal centro della schermata Start e tocca **Scanner**.

Ti occorre assistenza? Nell'app Scanner apri l'accesso alle impostazioni e scegli ?.

Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore

Puoi collegare Surface 2 a un televisore per guardare i film su uno schermo più grande, a un proiettore per condividere una presentazione o a un altro monitor in modo da poter lavorare con più app.

Riprodurre immagini, video e musica in streaming

A seconda dei dispositivi che hai già configurato, potresti essere in grado di riprodurre contenuti in streaming. Ad esempio, se disponi di un sistema Xbox 360 in una rete domestica, puoi eseguire lo streaming immediatamente. In altri casi potrebbe essere necessario configurare o modificare la rete e collegare dispositivi compatibili.

Per ulteriori informazioni in proposito, vedi [Trasmettere immagini, video e musica mediante Riproduci](#) nel sito Web Windows.com.

Connettersi a uno schermo wireless


1. Apri l'accesso ai dispositivi e tocca o fai clic su **Proietta**.
2. Tocca o fai clic su **Aggiungi uno schermo wireless**.
3. Scegli lo schermo wireless nell'elenco di dispositivi individuati e segui le istruzioni visualizzate.

Connettersi via cavo

Per collegare Surface a un altro schermo, sono necessari un adattatore e un cavo VGA o HDMI compatibile (i cavi e gli adattatori sono in vendita separatamente). Gli adattatori sono i seguenti:



Adattatore HD AV digitale per Surface

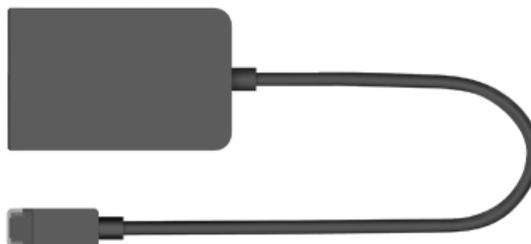

Adattatore VGA per Surface


Identificazione dell'adattatore video da usare

Per identificare l'adattatore necessario, esamina le porte della TV, del monitor o del proiettore.

- **È presente una porta HDMI?** Usa l'adattatore HD AV digitale.
- **Non è presente alcuna porta HDMI?** Usa l'adattatore VGA (l'adattatore VGA trasferisce solo il video, non l'audio).



Porta VGA



Porta HDMI

Gli adattatori video di Surface sono disponibili online all'indirizzo Surface.com/accessories.

Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore

1. Collega un cavo VGA o HDMI alla porta HDMI o VGA del televisore, del monitor o del proiettore.
2. Collega l'altra estremità del cavo all'adattatore di Surface (assicurati di rimuovere la protezione dall'estremità dell'adattatore per Surface).
3. Collega l'adattatore alla porta di uscita video HD sul sistema Surface (vedi la figura).



Configurare quello che appare sugli schermi

1. Apri l'accesso ai dispositivi e tocca o fai clic su **Proietta**.
2. Scegli una delle opzioni seguenti:
 - **Solo schermo PC.** Tutti gli elementi vengono visualizzati su Surface (quando sei collegato a un proiettore wireless, l'opzione cambia in Disconnetti).
 - **Duplica.** Su entrambi gli schermi vengono visualizzati gli stessi elementi.
 - **Estendi.** Tutti gli elementi vengono visualizzati su entrambi gli schermi ed è possibile trascinarli dall'uno all'altro.
 - **Solo secondo schermo.** Tutti gli elementi vengono visualizzati sullo schermo collegato, mentre lo schermo di Surface rimane vuoto.

Nota

- Per ulteriori informazioni sull'uso delle barre delle applicazioni e sullo spostamento delle app, vedi [Collegare un secondo monitor o un proiettore](#) nel sito Web Windows.com.
- **Hai problemi o domande?** Vedi [Problemi di connessione di Surface a un secondo schermo](#) nel sito Web Surface.com.

Archiviazione, file e backup

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni necessarie su archiviazione, file e backup.

Verificare lo spazio disponibile su disco

Per visualizzare lo spazio disponibile su disco in Surface:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Dimensioni app**. In questa sezione puoi verificare quanto spazio su disco è disponibile e quanto spazio viene usato da ogni app.

Nota

- Il software e le app preinstallati usano una notevole quantità di spazio di archiviazione. Vedi Surface.com/storage per ulteriori informazioni.
- Lo spazio disponibile su disco è visualizzato anche in Esplora file (scegli **Questo PC** nel riquadro sinistro di Esplora file).

Opzioni di archiviazione aggiuntive

Oltre allo spazio di archiviazione interno, è possibile usare le seguenti opzioni di archiviazione.

SkyDrive (archiviazione online)

SkyDrive è uno spazio di archiviazione nel cloud disponibile tramite un account Microsoft. Puoi salvare i file dalle app direttamente in SkyDrive. Quando apri o salvi un file, è sufficiente scegliere SkyDrive come posizione (è possibile che sia già selezionato). In alternativa, puoi usare l'app SkyDrive: vedi la sezione [SkyDrive](#) per ulteriori informazioni su questo argomento.

Per visualizzare lo spazio disponibile in SkyDrive:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > SkyDrive > Archiviazione file**.

Opzioni di archiviazione rimovibili

Unità flash o disco rigido USB

Collega un disco rigido o un'unità flash USB alla porta USB di Surface.



Scheda di memoria microSD

Puoi aggiungere ulteriore spazio di archiviazione a Surface inserendo una scheda microSD, microSDHC o microSDXC.

Per accedere allo slot per la scheda di memoria, estrai il sostegno.



Salvare file in un altro computer nella rete

Puoi aprire e salvare file in altri computer della rete. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com. In questo modo, i file non occupano spazio nel sistema Surface.

File e cartelle

Quando devi eliminare, copiare, spostare o rinominare file, puoi usare l'app SkyDrive o Esplora file:

- **App SkyDrive.** Nella schermata Start tocca **SkyDrive**. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione [SkyDrive](#) in questo manuale.
- **Esplora file.** Per aprire Esplora file, esegui una delle operazioni seguenti:
 - Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **Esplora file**.
 - Sul desktop tocca o fai clic sull'icona della cartella sulla barra delle applicazioni.

Per informazioni sull'uso di Esplora file, vedi l'argomento [Come utilizzare file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com.

Aggiungere file a Surface

Puoi aggiungere con facilità brani musicali, immagini, video e documenti a Surface.

Usare SkyDrive per aggiungere file

Puoi aggiungere qualsiasi tipo di file a SkyDrive in modo da poterti accedere da Surface. Aggiungi innanzitutto i file in SkyDrive. Ecco come:

1. Passa al computer contenente i file da copiare in Surface.
2. Passa a SkyDrive.com e carica i file (per informazioni, vedi [Caricare foto e file](#) nel sito Web Windows.com).

Quando i file sono in SkyDrive, usa l'app SkyDrive in Surface per accedervi. Ecco come:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **SkyDrive**.
2. Passa alla cartella con i file desiderati.
3. Esegui una delle operazioni seguenti:
 - **Apri i file:** tocca o fai clic su un file.
 - **Scarica i file:** scorri rapidamente verso il basso su un file o fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso, quindi tocca **Passa alla modalità offline**.

I file disponibili offline vengono archiviati a livello locale in Surface e possono essere aperti senza una connessione Internet. Per ulteriori informazioni, vedi [Accesso ai file quando sei offline](#) nel sito Web Windows.com.

Usare supporti rimovibili per aggiungere file

La musica, le immagini e i video presenti nei supporti rimovibili vengono visualizzati automaticamente nelle app Foto, Musica e Video. In questo modo non è necessario aggiungere file al sistema Surface.

Puoi aggiungere file a Surface da un'unità flash USB o da una scheda di memoria microSD. Ecco come:

1. Aggiungi i file a un'unità flash USB o una scheda di memoria in un altro computer.
2. Inserisci l'unità flash USB o la scheda di memoria microSD in Surface.
3. Se richiesto, tocca la notifica nell'angolo superiore destro, quindi scegli **Apri cartella per visualizzare i file**.
4. Seleziona i file o le cartelle che desideri aggiungere a Surface.
5. Tocca o fai clic su **Copia in** (nella scheda Home).
6. Seleziona un percorso. È consigliabile inserire i file nella cartella appropriata: Documenti, Musica, Immagini e Video. In questo modo i file verranno visualizzati nell'app appropriata. Copia ad esempio i file MP3 nella cartella Musica.

Per informazioni sull'uso di Esplora file, vedi [Come utilizzare file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com.

Copiare file da un altro computer

Puoi accedere a musica, immagini, video e documenti disponibili nei computer connessi alla tua rete. In questo modo puoi copiare i file da un computer in Surface. Per ulteriori informazioni, vedi [Accedere a file in altri computer](#) in questo manuale.

Eseguire il backup dei file usando Cronologia file

Cronologia file esegue il backup dei file personali presenti nelle cartelle Documenti, Musica, Immagini, Video e Desktop del sistema Surface. Con il passare del tempo, Cronologia file crea una cronologia completa dei file.

Per avviare il backup e iniziare a creare una cronologia dei file, è prima necessario configurare un'unità per Cronologia file e attivare la funzionalità. È consigliabile eseguire il backup dei file in un'unità o una rete esterna.

Per informazioni sulla configurazione di un'unità o un percorso di rete per il backup, vedi [Configurare un'unità per Cronologia file](#) nel sito Web.Windows.com.

Funzionalità di rete

Surface dispone di una funzionalità Wi-Fi incorporata utilizzabile per connettersi a una rete. Quando sei online, puoi esplorare Internet, scaricare app, inviare messaggi di posta elettronica e accedere ad altri computer e dispositivi nella rete.

Connettersi a una rete wireless

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete wireless ().
2. Tocca o fai clic sulla rete wireless a cui desideri connetterti.
3. Tocca o fai clic su **Connetti**. Se richiesto, digita la chiave di sicurezza della rete (la password della rete), quindi tocca o fai clic su **Avanti**. Per informazioni su come trovare la password della rete wireless, vedi [Come individuare la password per la rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.
4. Specifica se desideri attivare o meno la connessione ad altri computer e dispositivi della rete. Se desideri connetterti a una rete in un luogo pubblico, ad esempio un bar, scegli **No**.

In caso di problemi di connessione a una rete wireless, vedi [Non è possibile connettersi a una rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.

Suggerimento

- Se non è disponibile una rete wireless, puoi usare una connessione Internet telefonica. Per informazioni in proposito, vedi **Tethering** più avanti in questa sezione.

Disconnettersi da una rete wireless

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete wireless ().
2. Tocca o fai clic sulla rete con stato Connesso, quindi scegli **Disconnetti**.

Connettersi a una rete cablata

Puoi connettere Surface a una rete cablata usando l'adattatore Ethernet per Surface (in vendita separatamente). Ecco come:

1. Collega l'adattatore Ethernet per Surface alla porta USB di Surface (sul lato destro).
2. Collega un cavo di rete Ethernet alla scheda.
3. Collega l'altra estremità del cavo di rete al router o a una porta di rete Ethernet.
4. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete cablata .



5. Se richiesto, digita il nome utente e una password, quindi tocca **Avanti**. Se non conosci tali informazioni, contatta l'amministratore di rete.
6. Per verificare se il sistema è online, passa alla schermata Start e avvia Internet Explorer.

Se Surface non si connette a Internet, vedi [Connettere Surface a una rete cablata](#) nel sito Web Surface.com.

Aggiungere il sistema a un gruppo home

I gruppi home rendono la condivisione di stampanti e file molto più semplice, quando nella rete sono presenti numerosi PC. Un gruppo home è un gruppo di PC collegati a una rete, che possono condividere dispositivi (ad esempio stampanti) e file (ad esempio Documenti, Immagini, Musica e Video).

Se hai già creato un gruppo home, puoi aggiungervi Surface. Ecco come:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Rete > Gruppo Home**.
2. Tocca o fai clic su **Partecipa**. Puoi ottenere la password da qualsiasi altro membro del gruppo home.

Dopo l'aggiunta del dispositivo al gruppo home, puoi accedere a stampanti e file sui PC che fanno parte di tale gruppo. Per ulteriori informazioni, vedi [Gruppo home dalla A alla Z](#) nel sito Web Windows.com.

Aggiungere il sistema a un gruppo di lavoro

Puoi aggiungere Surface 2 a un gruppo di lavoro esistente in una rete. Per ulteriori informazioni, vedi [Aggiunta a un dominio, a un gruppo di lavoro o a un gruppo home](#) nel sito Web Windows.com.

Accedere a file in altri computer

Per visualizzare file e cartelle condivisi nella rete, apri Esplora file e passa al gruppo home o alla rete (oppure puoi usare l'app [SkyDrive](#)). Ecco come:

1. Apri Esplora file (scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **Esplora file**).
2. Nel riquadro sinistro scegli **Gruppo Home o Rete**.
3. Per esplorare i file e le cartelle condivisi, tocca o fai clic sul nome del computer in Rete o sul nome di un utente nel gruppo Home.

Per ulteriori informazioni, vedi [Trovare PC, dispositivi e contenuti nella rete](#) nel sito Web Windows.com.

Nota I PC spenti, in modalità ibernazione o in modalità sospensione non vengono visualizzati come membri del gruppo home.

Connettersi a una rete VPN

Puoi connettere Surface 2 alla rete aziendale tramite una connessione VPN (Virtual Private Network). Questo tipo di connessione consente di connettere i PC a reti di grandi dimensioni (in genere aziendali) tramite Internet.

Importante Surface 2 con Windows RT 8.1 include il supporto incorporato per le connessioni VPN. È inoltre possibile installare software VPN di altri produttori, se disponibile in Windows Store. Per assistenza in merito al software VPN di terze parti, contatta il provider VPN.

Configurare una nuova connessione VPN

1. Chiedi all'amministratore di rete il nome del server VPN della tua azienda. Esempio: Contoso.com o 157.54.0.1 o 3ffe:1234::1111.
2. Verifica che il sistema sia connesso a una rete.
3. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Rete > Connessioni**.
4. In **VPN** tocca o fai clic su **+** e immetti le informazioni necessarie per connetterti alla rete VPN.

Problemi di connessione? Vedi [Connettersi a una rete VPN](#) nel sito Web Surface.com.

Connettersi o disconnettersi da una rete VPN

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete cablata o wireless.
2. In **Connessioni** tocca o fai clic sulla connessione VPN, quindi scegli **Connetti** o **Disconnetti**.

Connettersi alla rete aziendale

Se l'amministratore IT ha configurato il software in modo appropriato, puoi usare il sistema Surface per lavorare e accedere a risorse aziendali come siti Web interni e app aziendali. Per ulteriori informazioni in proposito, vedi [Usare il PC personale sul posto di lavoro](#) nel sito Web Windows.com.

Modalità aereo

Quando viaggi in aereo o non prevedi di usare le funzionalità Wi-Fi o *Bluetooth* per qualche tempo, puoi attivare la modalità aereo, che prolunga il periodo di tempo per cui è possibile usare il sistema prima di ricaricare la batteria.

Per attivare o disattivare la modalità aereo: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete wireless () > **Modalità aereo**. Quando la modalità aereo è attiva, le funzionalità Wi-Fi e *Bluetooth* sono disattivate.

Tethering: usare la connessione dati del telefono

Se non è disponibile una rete wireless, puoi provare a collegare il telefono al sistema Surface e condividere la connessione dati del telefono (questa operazione è talvolta denominata *tethering*). Il tethering converte il telefono in un hotspot mobile.

Nota

- Per condividere la connessione dati del cellulare è necessario che il tethering sia incluso nel piano telefonico attuale, cosa che spesso comporta costi aggiuntivi.
- Per il tethering vengono usati i dati del piano dati del cellulare. È consigliabile prestare attenzione agli eventuali limiti di dati del piano, per non incorrere in costi supplementari.
- Per impostazione predefinita, in Windows RT 8.1 le connessioni con tethering sono a consumo. Potrebbe risultare impossibile scaricare app e aggiornamenti su una connessione a consumo. Per modificare questa impostazione o per ottenere ulteriori informazioni in proposito, vedi [Connessioni Internet a consumo: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Passaggio 1: condividere la connessione Internet del telefono

- Consulta il materiale fornito con il telefono o visita il sito Web del produttore.

Passaggio 2: in Surface, selezionare il telefono come rete


1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete wireless ().
2. Tocca o fai clic sul nome del telefono (impostato nel passaggio 1), quindi tocca o fai clic su **Connetti**.
3. Se richiesto, immetti la password impostata nel passaggio 1.

Desktop remoto: connettersi a un altro PC

Con l'app Desktop remoto di Windows Store, Surface è in grado di connettersi a un PC in un'altra posizione (PC remoto). Ad esempio, puoi connetterti al PC aziendale e accedere a tutte le app, i file e le risorse di rete da Surface. Per informazioni su questa operazione, vedi [Desktop remoto: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

App predefinite

Con Surface 2 viene fornita un'ampia gamma di app come Skype, Fotocamera e Office 2013 RT.

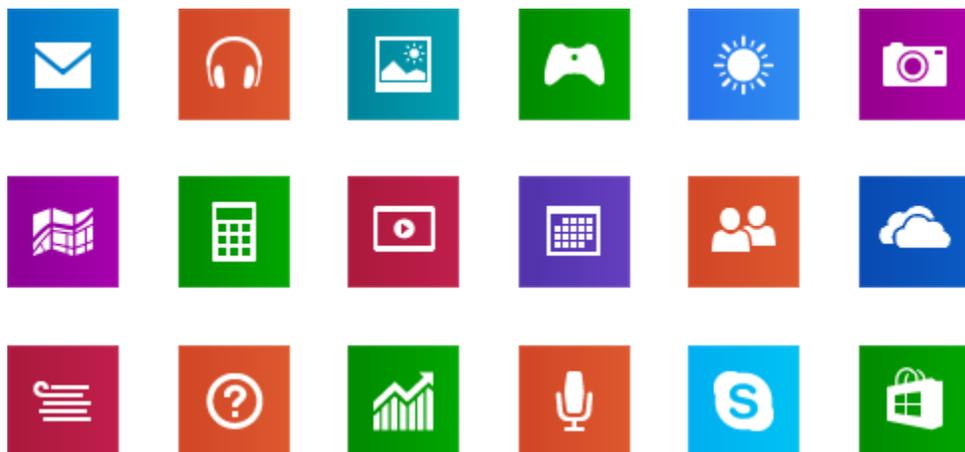

Nota Alcune funzionalità o app non sono disponibili in tutte le aree geografiche.

Office 2013 RT

In Surface 2 è preinstallato Office 2013 RT: Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.

Office 2013 RT include quasi tutte le funzionalità di Office 2013 in Windows 7 o Windows 8. Per informazioni sulle differenze, visita il sito Web Office.com/OfficeRT.



Avviare un'app di Office

- Dalla schermata Start tocca il riquadro di un'app di Office, ad esempio Word.
- Dal desktop tocca un'app di Office sulla barra delle applicazioni.

In entrambi i casi, le app di Office vengono eseguite sul desktop.

Per cominciare

Se non hai familiarità con Office 2013, [scarica le guide introduttive gratuite su Office 2013](#). Queste guide stampabili offrono suggerimenti, procedure rapide e schermate per aiutarti a iniziare.

Per informazioni su come aggiungere i tuoi account di posta elettronica a Outlook, vedi [Outlook RT: aggiungere account di posta elettronica](#) in questo manuale.

Interazione tra SkyDrive e Office

Quando effettui l'accesso con un account Microsoft, per impostazione predefinita i documenti vengono salvati in SkyDrive per consentirti di accedervi tramite qualunque dispositivo: dal computer, dal telefono o dal Web.

Salvare i documenti di Office in SkyDrive semplifica inoltre la condivisione e la collaborazione con altre persone (se non dispongono di Office, possono usare gratuitamente [Office Web Apps](#)). Per ulteriori informazioni, vedi [Interazione tra SkyDrive e Office](#) nel sito [Web Windows.com](#).

Altre informazioni utili

- **Compatibilità dei file.** Nelle app di Office 2013 è possibile aprire i file creati con le versioni precedenti di Office. Per verificare la compatibilità fra Office 2013 e le versioni precedenti di Office, vedi [Controllo della compatibilità dei file con le versioni precedenti](#) nel sito [Web Office.com](#).
- **Touchscreen.** Leggi la [Guida ai gesti di Office](#) nel sito [Web Office.com](#).
- **Penna.** Per informazioni sull'uso di una penna capacitiva (in vendita separatamente) nelle app di Office (denominato *input penna*), vedi [Utilizzare una penna per disegnare, scrivere o evidenziare il testo in un tablet Windows](#) nel sito [Web Office.com](#).
- **Lingue.** Se desideri lavorare con lingue diverse, vedi [Opzioni della lingua di Office 2013](#) nel sito [Web Office.com](#).

OneNote

OneNote è un blocco note digitale in cui puoi raccogliere le tue note e informazioni. Puoi creare elenchi di cose da fare, aggiungere immagini e formattare le note con tabelle, punti elenco e colori. Quando effettui l'accesso con un account Microsoft, le note vengono salvate nel cloud per consentirti di accedervi tramite il computer, il telefono o il Web.

Puoi usare una delle due app seguenti:

- **OneNote 2013 RT.** App desktop preinstallata.
- **App OneNote.** App gratuita disponibile in Windows Store.

Puoi aggiungere e modificare le note usando una qualsiasi delle due app OneNote. Puoi anche usare OneNote sul telefono, per visualizzare e modificare le note mentre sei in viaggio (le app OneNote sono disponibili per Windows Phone, Android e iPhone). Per ulteriori informazioni sull'uso di OneNote su Windows Phone, vedi [Usare OneNote Mobile](#) nel sito [Web WindowsPhone.com](#).

Internet Explorer 11

L'esplorazione del Web non è mai stata così facile e veloce. Surface dispone di due versioni di Internet Explorer:

- Un'app ottimizzata per il tocco
- Un'app desktop

In questo modo puoi esplorare facilmente il Web dalla schermata Start o dal desktop.

Versione di Internet Explorer 11 ottimizzata per il tocco

Internet Explorer 11 è creato per il tocco, con tempi di caricamento più veloci e un'esperienza a schermo intero che include l'esplorazione dei siti affiancati.



- Per aprire Internet Explorer, passa alla schermata Start e tocca o fai clic su **Internet Explorer**. Per informazioni di carattere introduttivo, vedi [Esplorazione del Web](#) nel sito Web Windows.com.

Barra degli indirizzi, schede e preferiti

Per visualizzare la barra degli indirizzi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo oppure fai clic con il pulsante destro del mouse. Tocca o fai clic sulla barra degli indirizzi, quindi digita il testo che desideri cercare.

Per visualizzare sempre la barra degli indirizzi: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Opzioni > Mostra sempre barra degli indirizzi e schede**.

- **Modificare le impostazioni.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca **Opzioni**. È possibile modificare alcune impostazioni solo dalla versione desktop di Internet Explorer (vedi di seguito).
- **Schede.** Per aprire una nuova scheda, tocca o fai clic su **+**. Digita quindi un URL o un termine di ricerca oppure seleziona uno dei siti preferiti o visitati di frequente. Per informazioni sull'uso delle schede, vedi [Aprire, chiudere e passare da una scheda all'altra](#) nel sito Web Windows.com.
- **Pagina iniziale.** Per informazioni su come cambiare la pagina iniziale, vedi [Cambiare la pagina iniziale](#).
- **Ti occorre assistenza?** Vedi [Soluzioni principali della pagina Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.

Preferiti del Web

Puoi aggiungere siti Web alla schermata Start oppure ai Preferiti del browser. Ecco come:

1. Accedi a un sito che desideri aggiungere alla schermata o ai Preferiti.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo o fai clic con il pulsante destro del mouse.
3. Tocca il pulsante Preferiti (★) o il pulsante Aggiungi (★).

Nota

- **Preferiti.** Vedi [Aggiungere, visualizzare e organizzare i Preferiti](#) nel sito Web Windows.com.
- **Sincronizzare le impostazioni.** Se stai usando un account Microsoft, puoi sincronizzare i Preferiti, le schede aperte, la pagina iniziale, la cronologia e le impostazioni nei PC Windows RT e Windows 8. Per ulteriori informazioni, vedi [Sincronizzare le impostazioni](#) in questo manuale.

Internet Explorer per il desktop

Puoi anche esplorare il Web dal desktop usando Internet Explorer per il desktop. Ecco come:

- Sul desktop tocca o fai clic sull'icona di Internet Explorer sulla barra delle applicazioni.

Modificare le impostazioni. Tocca  (angolo superiore destro) > **Opzioni Internet**. Blocco popup è disponibile nella scheda Privacy. Entrambe le app Internet Explorer usano le stesse impostazioni.

Cronologia esplorazioni. Tocca  (angolo superiore destro) > scheda **Cronologia**.

Problemi di visualizzazione Se l'aspetto del sito che stai visitando non è corretto o se non riesci a riprodurre i video, vedi [Non è possibile riprodurre correttamente un video o visualizzare correttamente le pagine Web](#) nel sito Web Windows.com.

Flash e componenti aggiuntivi del browser

Con Internet Explorer è possibile riprodurre video HTML5 e Adobe Flash Player, ma i componenti aggiuntivi del browser, come Java e Silverlight, non sono supportati.

Riprodurre audio in streaming da un sito Web

Per riprodurre audio in streaming da un sito Web durante l'uso di altre app, procedi come segue:

- Affianca Internet Explorer e l'altra app sullo schermo o usa Internet Explorer per il desktop. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare più app contemporaneamente \(affiancate\)](#) in questo manuale.

Quando passi a un'altra app e quando lo schermo si spegne, l'app Musica continua a riprodurre i brani.

Domande su Internet Explorer? Vedi [Guida di Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.


Mail

Puoi usare l'app Mail per leggere e rispondere ai messaggi da tutti i tuoi account di posta elettronica.

Aggiungere account di posta elettronica

Per informazioni su come aggiungere i tuoi account di posta elettronica a Mail o Outlook RT, vedi [Configurare la posta elettronica](#) in questo manuale.

Usare Mail

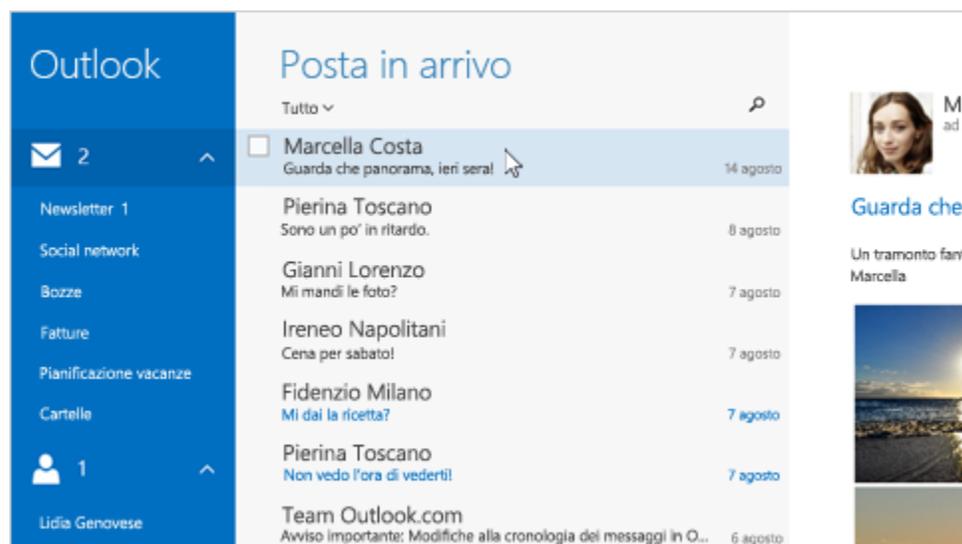

Attività	Operazione da eseguire
Modificare le impostazioni dell'app Mail	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su Opzioni .
Modificare le impostazioni degli account di posta elettronica	Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su Account , quindi scegli uno dei tuoi account.
Cambiare account o cartelle	Tocca una cartella o un account per passare all'elemento corrispondente (angolo inferiore sinistro).
Visualizzare i comandi	Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo o fai clic con il pulsante destro del mouse.
Inviare o ricevere messaggi di posta elettronica	Per sincronizzare manualmente la posta elettronica, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca Sincronizza (o premi F5).

Attività	Operazione da eseguire
	Per modificare quando e quanti messaggi scaricare, apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su Account , seleziona un account e modifica le impostazioni.
Trovare messaggi	Tocca Cerca  sopra i messaggi e digita quello che desideri trovare.
Stampare messaggi	Apri l'accesso alle impostazioni, tocca Stampa , seleziona una stampante, quindi scegli Stampa .
Selezionare più messaggi	Scorri rapidamente su un messaggio nel riquadro centrale o fai clic con il pulsante destro del mouse su ogni messaggio. Per selezionare messaggi adiacenti, tieni premuto il tasto MAIUSC e premi il tasto Freccia SU o Freccia GIÙ .
Segnare i messaggi come non letti, indesiderati o contrassegnati	Seleziona uno o più messaggi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e scegli Contrassegna , Posta indesiderata o Segna come da leggere .
Formattare il testo	Seleziona il testo in un nuovo messaggio di posta elettronica per visualizzare le opzioni di formattazione di base, come il tipo di carattere, gli emoticon e gli elenchi puntati.
Copiare e incollare	Tocca una parola, quindi trascina un cerchio per estendere la selezione. Tocca e tieni premuto il testo selezionato per qualche istante, quindi tocca Copia o Copia/Incolla .
Aggiungere allegati	In un nuovo messaggio tocca la graffetta nell'angolo superiore destro. Seleziona alcuni file e scegli Allega .
Creare e gestire cartelle	Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e quindi tocca o fai clic su Opzioni cartella .
Notifiche di posta elettronica	Le notifiche relative ai nuovi messaggi di posta elettronica vengono visualizzate nell'angolo superiore destro, nella schermata di blocco e nel riquadro di Mail. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, vedi Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti nel sito Web Windows.com.
Modificare la firma di posta elettronica	Apri l'accesso alle impostazioni, tocca Account , scegli un account e modifica la firma di posta elettronica.

Attività	Operazione da eseguire
Aggiungere un contatto	Aggiungi i contatti all'app Contatti. Per informazioni, vedi Guida all'app Contatti nel sito Web Windows.com.

Domande? Leggi [App Mail per Windows](#) nel sito Web Windows.com. Se si verificano problemi, vedi [Risolvere i problemi relativi a Mail](#) nel sito Web Surface.com.


Altre app di posta elettronica

- Outlook RT è preinstallato nel sistema Surface: vedi [Outlook RT: aggiungere account di posta elettronica](#) in questo manuale.
- Cercare un'app di posta elettronica in Windows Store.

Contatti

L'app Contatti è allo stesso tempo una rubrica e un'app di social networking. Dopo avere associato i tuoi account, ad esempio di Facebook e Twitter, riceverai gli ultimi aggiornamenti, tweet e immagini in un'unica posizione. Puoi scrivere sulla bacheca Facebook di un contatto, inserire commenti su un aggiornamento o fare retweet senza passare da un'app all'altra.

Per informazioni su come aggiungere i tuoi contatti, vedi [Contatti: aggiungere contatti](#) in questo manuale.

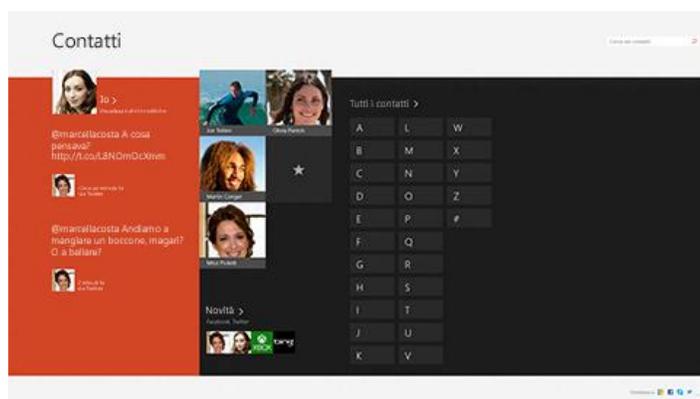

Per informazioni su come modificare i contatti e creare gruppi, vedi [Gestione dell'elenco contatti](#) nel sito Web Windows.com.

Tenersi in contatto

Dopo avere aggiunto dei contatti, puoi:

- Inviare loro messaggi o e-mail.
- Eseguire chiamate, chat o videochiamate usando Skype.
- Visualizzarne l'indirizzo su una mappa per avere a disposizione le indicazioni stradali.
- Scrivere nella bacheca di Facebook dei contatti.

Aggiungere un contatto alla schermata Start: tocca un contatto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Aggiungi a Start**. Ora puoi toccare il riquadro del contatto nella schermata Start per scoprire le novità o contattarlo.


Pubblicare aggiornamenti di stato e Tweet

1. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e tocca **Io**.
2. Nella sezione **Novità** scegli un social network, scrivi un messaggio e tocca Invia .

Suggerimenti

- Puoi usare l'accesso alla condivisione per condividere collegamenti o foto nei tuoi social network. Vedi [Condividere foto, collegamenti e altro](#) in questo manuale.
- **Ti occorre assistenza?** Vedi la [Guida dell'app Contatti](#) nel sito Web Windows.com.

Calendario e promemoria

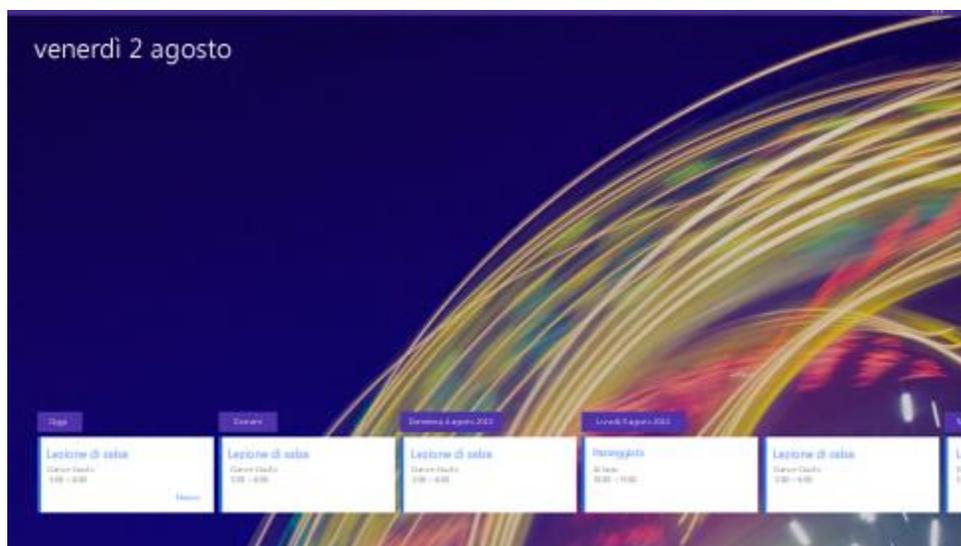

L'app Calendario unisce in una sola posizione tutti i tuoi calendari. Notifiche e promemoria ti ricordano eventi e appuntamenti, per non dimenticare mai nulla.

Per aggiungere un calendario: apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Account** > **Aggiungi un account**.

Nota È impossibile sincronizzare il calendario di Google con l'app Calendario. Per una soluzione alternativa, vedi [Come visualizzare gli eventi Google](#) nel sito Web Windows.com.

Per modificare le opzioni del calendario: apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Opzioni**, seleziona i calendari che desideri visualizzare e i colori da usare.

Per scegliere tra le visualizzazioni del calendario: scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca quella che desideri visualizzare.

Guida di Calendario

- Vedi la [Guida dell'app Calendario](#) nel sito [Web Windows.com](#) o apri l'accesso alle impostazioni e tocca ? (dall'app Calendario).
- Per informazioni su come ricevere notifiche per gli eventi imminenti, vedi [Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti](#) nel sito [Web Windows.com](#).

Fotocamera

Surface dispone di due fotocamere. Puoi usare la fotocamera anteriore per una videochiamata su Skype con un amico e quella posteriore per registrare riunioni ed eventi. Quando Surface è posizionato su una scrivania usando la prima posizione del sostegno (quella più verticale), la fotocamera posteriore è puntata in direzione perfettamente orizzontale.



Puoi registrare video ad alta definizione a 1080p con proporzioni 16:9 (widescreen) con entrambe le fotocamere. Puoi anche scattare foto con entrambe. La fotocamera anteriore è da 3,5 megapixel e quella posteriore da 5 megapixel.

Entrambe le fotocamere hanno lunghezza focale fissa, pertanto non è necessario regolare la messa a fuoco. Quando una delle due fotocamere è attiva, si accende una spia per la privacy che evita spiacevoli sorprese.

Registrazione video e scattare foto

L'app Fotocamera è preinstallata in Surface. In alternativa, puoi usare un'app Fotocamera di Windows Store (cerca Fotocamera nell'app Store). Le informazioni seguenti riguardano l'app Fotocamera.



Per scattare una foto o registrare un video:

- Apri l'app Fotocamera, quindi tocca il pulsante Foto  o il pulsante Video  sullo schermo.

Suggerimento Quando stai registrando un video, puoi toccare qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto senza interrompere la registrazione.

Opzioni relative alle fotocamere

Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare le opzioni relative alle fotocamere, come il timer, l'esposizione e l'opzione per il passaggio all'altra fotocamera. Altre opzioni relative alle fotocamere sono disponibili in Impostazioni (apri l'accesso alle impostazioni, quindi scegli **Opzioni**).

Come ottenere lo scatto migliore

L'app Fotocamera acquisisce automaticamente numerose immagini nei momenti subito precedenti e seguenti allo scatto. In questo modo se non riesci a catturare un istante, puoi cercare tra le immagini e trovare la foto che desideri. Ecco come:

1. Dopo aver scattato una foto, tocca l'immagine nell'angolo inferiore sinistro (vedi la figura).
2. Ruota il comando radiale per esaminare le immagini.
3. Quando visualizzi l'immagine che desideri salvare, tocca o fai clic sul pulsante **Salva** del comando radiale.



Scattare foto dalla schermata di blocco

Puoi acquisire rapidamente una foto o un video dalla schermata di blocco. Ecco come:

1. Se lo schermo è spento, tocca un tasto o accendi Surface.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore della schermata di blocco.
3. Tocca il pulsante Foto  o qualsiasi punto dello schermo.
4. Per visualizzare il rullino della fotocamera o per modificare le impostazioni, tocca o fai clic sul pulsante **Sblocca**, accedi a Surface e apri l'app Fotocamera.

Per accendere o spegnere la fotocamera della schermata di blocco: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermata di blocco > Scorri rapidamente verso il basso nella schermata di blocco per usare la fotocamera** (in **Fotocamera** nella parte inferiore dello schermo).

Acquisire un panorama

Puoi acquisire panorami immersivi unici usando l'app Fotocamera. Ecco come:

1. Apri l'app Fotocamera e punta la fotocamera sul punto di inizio del panorama.
2. Tocca il pulsante Panorama .
3. Inclina o ruota lentamente la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando allinei la nuova immagine con quelle esistenti, la fotocamera acquisisce automaticamente l'immagine successiva.
4. Dopo aver scattato tutte le foto che desideri includere nel panorama, tocca il segno di spunta.

L'app Fotocamera unisce le immagini e salva il panorama nel rullino (i file di panorama hanno l'estensione .Pano nella cartella Rullino).

Per risultati ottimali, ruota e inclina la fotocamera mantenendola stabile come su un cavalletto. Spostati lentamente e saldamente per allineare l'immagine e quindi interrompi il movimento per acquisirla. Se ostruisci il mirino con il corpo, mantieni la fotocamera nella stessa posizione e spostati intorno a essa fino a non essere più di ostacolo. Vedi [App Fotocamera e webcam: domande frequenti](#) per guardare un video che illustra le procedure consigliate per acquisire un panorama.

Usa le app Fotocamera, Foto o SkyDrive per visualizzare i panorami. Puoi condividere collegamenti ai tuoi panorami su SkyDrive: vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

Visualizzare foto e video (Rullino)

È possibile guardare le foto e i video acquisiti con l'app Fotocamera in diversi modi.

- **App Fotocamera:** scorri rapidamente verso destra per guardare le foto e i video recenti. Puoi anche scorrere rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e quindi toccare **Rullino**.
- **App Foto, Esplora file o SkyDrive:** passa alla cartella Immagini e quindi alla cartella Rullino.

Puoi scegliere di caricare automaticamente su SkyDrive le foto e i video che acquisisci con Surface. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedi [Archiviare foto su SkyDrive](#) nel sito Web Windows.com.

Modificare le foto

L'app Foto può apportare correzioni automatiche o può essere usata per sperimentare con le regolazioni di illuminazione e colore, vari effetti, oltre a ritagliare e ruotare le immagini.



1. Apri la foto nell'app Fotocamera, Foto o SkyDrive.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
3. Tocca o fai clic su **Modifica**.
4. Scegli correzioni automatiche e di base, regolazioni di illuminazione e colore ed effetti.
5. Quando l'immagine ha l'aspetto desiderato, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore per salvare le tue modifiche.

Condividere e stampare foto

Per informazioni sulla condivisione e la stampa delle foto, vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

Modificare i video


Per eliminare o tagliare i video:

1. Apri il video mediante l'app Fotocamera, Foto o SkyDrive.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.

3. Esegui una delle operazioni seguenti:

- Tocca o fai clic su **Elimina** per eliminare il video.
- Tocca o fai clic su **Taglia** per ridurre la lunghezza del video. Sposta i quadratini alle estremità destra e sinistra della sequenza temporale fino ai nuovi punti di inizio e di fine desiderati.

Altre app di modifica video

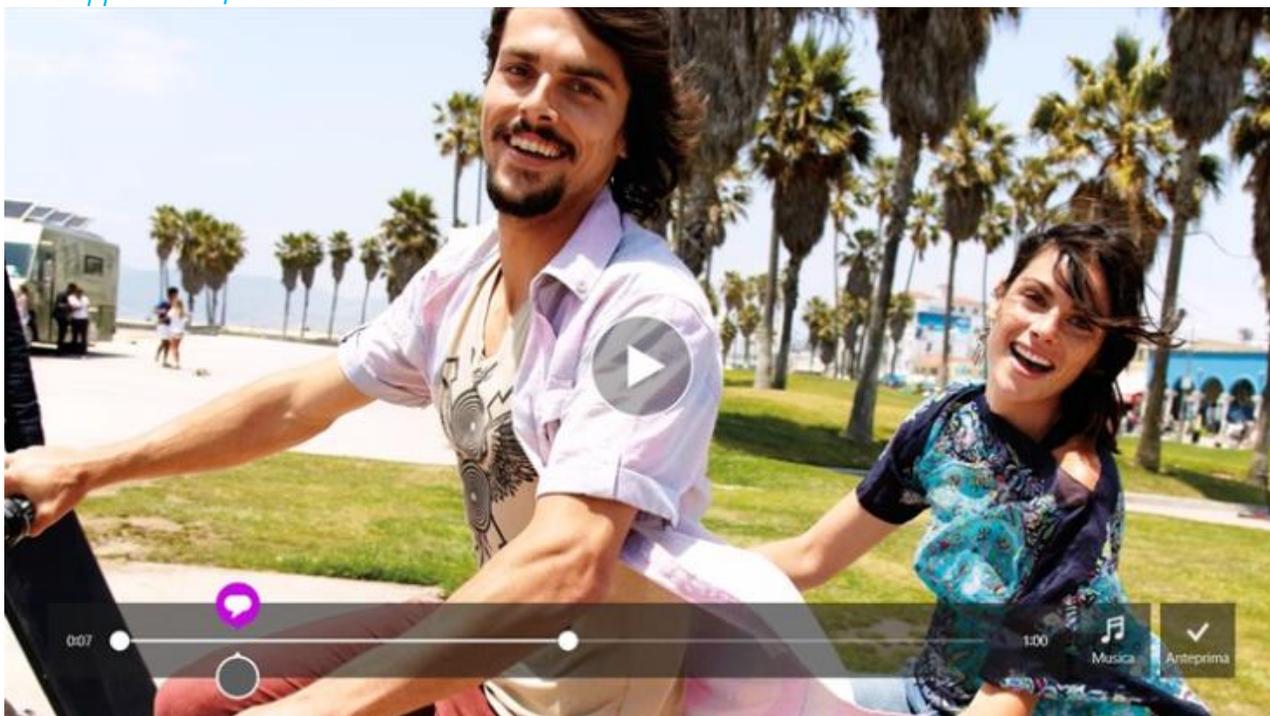

Puoi usare l'app Videomomenti per modificare i video, creando brevi film della durata di 60 secondi o meno. Puoi tagliare scene, evidenziare i momenti chiave con didascalie e aggiungere musica. Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare Videomomenti](#) nel sito Web Windows.com.

Se desideri apportare modifiche più avanzate o lavorare su video più lunghi, cerca in Windows Store altre app di modifica video.

Musica



Con l'app Musica puoi riprodurre musica di una raccolta personale, ascoltare in streaming brani provenienti dai cataloghi musicali digitali più completi e acquistare nuova musica da Xbox Music Store². Puoi anche scoprire nuova musica creando una stazione radio basata sui tuoi artisti preferiti.

²Dopo 6 mesi, lo streaming gratuito di brani musicali è limitato a 10 ore al mese. L'abbonamento Xbox Music Pass a pagamento consente invece lo streaming illimitato. Lo streaming gratuito di brani musicali, Xbox Music Pass e Xbox Music non sono disponibili in tutti i paesi o le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, vedi [Xbox Music](#).

Riprodurre musica

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Musica**.
2. A sinistra tocca o fai clic su **Raccolta**.
3. Scegli l'organizzazione della raccolta: per Album, Artisti o Brani. In alternativa, usa Cerca  per trovare quello che desideri riprodurre.
4. Seleziona un brano o un album, quindi tocca o fai clic sul pulsante Play.

Nessun brano disponibile Se la raccolta è vuota, [aggiungi brani alla cartella Musica](#) in modo da renderli disponibili nell'app Musica. Se i brani musicali si trovano su un altro computer che fa parte di una rete domestica (gruppo home), puoi [partecipare al gruppo home](#) e accedere alla musica senza copiare i file in Surface. Per informazioni sulla copia di brani nel catalogo musicale, vedi [Aggiungere file a Surface](#) in questo manuale.

Playlist. Per informazioni sulla creazione delle playlist, vedi [App Musica](#) nel sito Web Windows.com.

Per un audio più potente Collega gli altoparlanti esterni al connettore jack delle cuffie o alla porta USB di Surface, oppure in modalità wireless tramite la *tecnologia wireless* Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

Riprodurre musica in streaming

Dopo aver effettuato l'accesso con l'account Microsoft, puoi riprodurre milioni di brani in streaming gratuitamente*. Sentirai [alcuni annunci pubblicitari](#) quando ascolti brani che non possiedi ed è consigliabile leggere tutte le informazioni relative alle [limitazioni sullo streaming](#).

Per riprodurre musica in streaming: tocca o fai clic su **Esplora**, scegli un nuovo album o usa Cerca  per trovare l'artista, l'album o il brano che desideri riprodurre.

*È necessaria la connessione Internet. Verranno applicate le tariffe del provider di servizi Internet. Lo streaming gratuito di brani musicali, Xbox Music Pass e Xbox Music non sono disponibili in tutti i paesi o le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, vedi [Xbox Music](#).

Xbox Music Pass

Se desideri riprodurre musica in streaming senza sentire annunci pubblicitari e scaricare brani su Surface, Windows Phone o Xbox, prova una sottoscrizione a [Xbox Music Pass](#).

Creare una stazione radio

Radio crea una playlist dinamica di brani di artisti simili.

Per creare una nuova stazione: tocca o fai clic su **Radio**, tocca **Crea nuova stazione** e digita il nome di un artista.

Acquistare brani e album

Puoi acquistare brani musicali tramite l'opzione di pagamento associata al tuo account Microsoft. Ecco come:

- Individua il brano o l'album desiderato. Puoi usare Cerca  per trovare rapidamente quello che stai cercando. Se non viene visualizzata un'opzione di acquisto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare altri comandi.

Per visualizzare la cronologia di fatturazione e le opzioni di pagamento: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account**.

Scaricare altre app musicali

Per trovare app musicali, puoi esplorare o eseguire una ricerca in [Windows Store](#).

Ti occorre assistenza?

Per ulteriori informazioni, vedi [Xbox Music](#) nel sito Web support.xbox.com.

Foto

Puoi usare questa app per visualizzare le foto presenti in Surface e nel tuo spazio di archiviazione in SkyDrive. Se hai memorizzato alcune foto sulla fotocamera o sul telefono, puoi usare questa app per importarle.

Per visualizzare le foto, accedi alla schermata Start e apri l'app Foto. Le foto contenute nella cartella Immagini vengono visualizzate nell'app Foto. Per visualizzare i comandi, come Presentazione e Seleziona tutto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



Nota

- Per ulteriori informazioni sull'app Foto, vedi [App Foto per Windows: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.
- Per informazioni sui formati di file supportati dall'app Foto, vedi [Tipi di file supportati](#) nel sito Web Surface.com.

Importare foto o video

Puoi anche importare foto da una fotocamera, un telefono o un archivio removibile, come un'unità flash USB o una scheda di memoria microSD. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedi [Visualizzare e importare foto e home video](#) nel sito Web Surface.com.

Modificare le foto

Per informazioni su come modificare le foto, vedi [Modificare le foto](#) in questo manuale.

Suggerimenti

- Se disponi di numerosi video e foto, puoi archivarli in SkyDrive e accedervi da qualsiasi dispositivo connesso al Web (incluso Surface). Per ulteriori informazioni, vedi [Archiviare foto su SkyDrive](#) nel sito Web Windows.com.
- Vuoi acquisire foto o video tramite Surface? Vedi l'argomento [Fotocamera](#) in questo manuale.
- Per informazioni su come condividere e stampare le foto, vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

Video



Puoi usare l'app Video per guardare home video in Surface e acquistare o noleggiare programmi televisivi e film in Xbox Video Store.

L'app Video usa i servizi per film e programmi televisivi di [Xbox Video](#)*. Include inoltre una funzione di streaming immediato in HD, così non devi attendere la fine del download e puoi iniziare subito a guardare il video.

*I servizi di Xbox Video non sono disponibili ovunque. [Leggi le seguenti informazioni per scoprire in quali aree sono disponibili.](#)

Riprodurre video

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Video**.
2. Scorri verso sinistra per guardare i video.
3. Tocca o fai clic su un video per riprodurlo.


Non sono presenti video? Se non vengono visualizzati video, [aggiungi video nella cartella Video](#) o [partecipa a un gruppo home](#). Per informazioni su come copiare video nella cartella Video, vedi [Aggiungere file a Surface](#) in questo manuale.

Altre app video Cerca in Windows Store altre app video e di intrattenimento.

Nota Puoi riprodurre video in streaming da Surface sul televisore. Vedi [Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore](#) in questo manuale.

Skype

Skype è un'app sempre attiva che ti permette di mantenerti in contatto con gli altri con la massima semplicità. Connettiti con gli amici, la famiglia e i colleghi usando le chiamate e le chat di Skype.

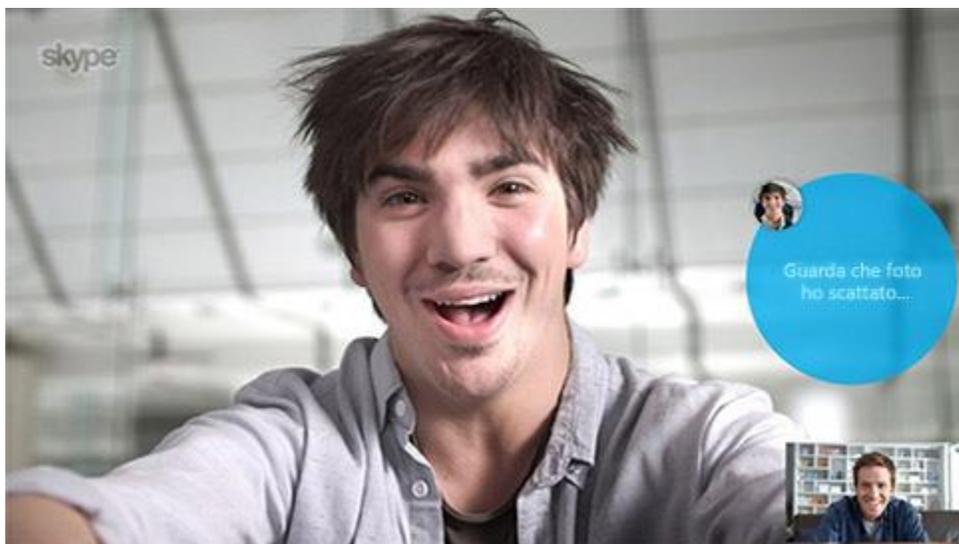

Insieme al tuo Surface 2 avrai a disposizione: un anno di chiamate vocali gratuite a telefoni fissi in oltre 60 paesi e la connessione [Wi-Fi Skype](#) da oltre 2 milioni di hotspot in tutto il mondo. Per attivare l'abbonamento Skype gratuito, usa il codice che trovi nella confezione di Surface 2. [Dettagli dell'offerta](#).

Configurare Skype

- Vedi l'argomento [Skype \(messaggistica istantanea e chiamate\): aggiungere contatti](#) in questo manuale.

Chiamare e chattare

Per ulteriori informazioni su come aggiungere i contatti, inviare messaggi istantanei ed effettuare chiamate, vedi [Skype in Surface](#) nel sito [Web Surface.com](#).

Suggerimenti

- *Per modificare le impostazioni o visualizzare gli argomenti della Guida:* apri l'accesso alle impostazioni dall'app Skype.

- Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante una videochiamata, tocca l'immagine della webcam.

SkyDrive




Con SkyDrive hai sempre la possibilità di accedere ai documenti, alle foto e ai video di cui hai bisogno. L'account Microsoft include uno spazio di archiviazione nel cloud a cui puoi accedere da tutti i dispositivi: il computer, il tablet e il telefono.

- Per visualizzare gli elementi contenuti in SkyDrive, passa alla schermata Start e tocca o fai clic su **SkyDrive**.

Vengono visualizzati tutti i file salvati in SkyDrive (puoi anche aprire file salvati in Surface o nella tua rete). Tocca o fai clic sul nome di una cartella per visualizzarne i contenuti. Tocca o fai clic su un file per aprirlo. I file di Office vengono aperti nelle app di Office, mentre i file musicali vengono aperti in Xbox Music.

Per visualizzare i comandi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.

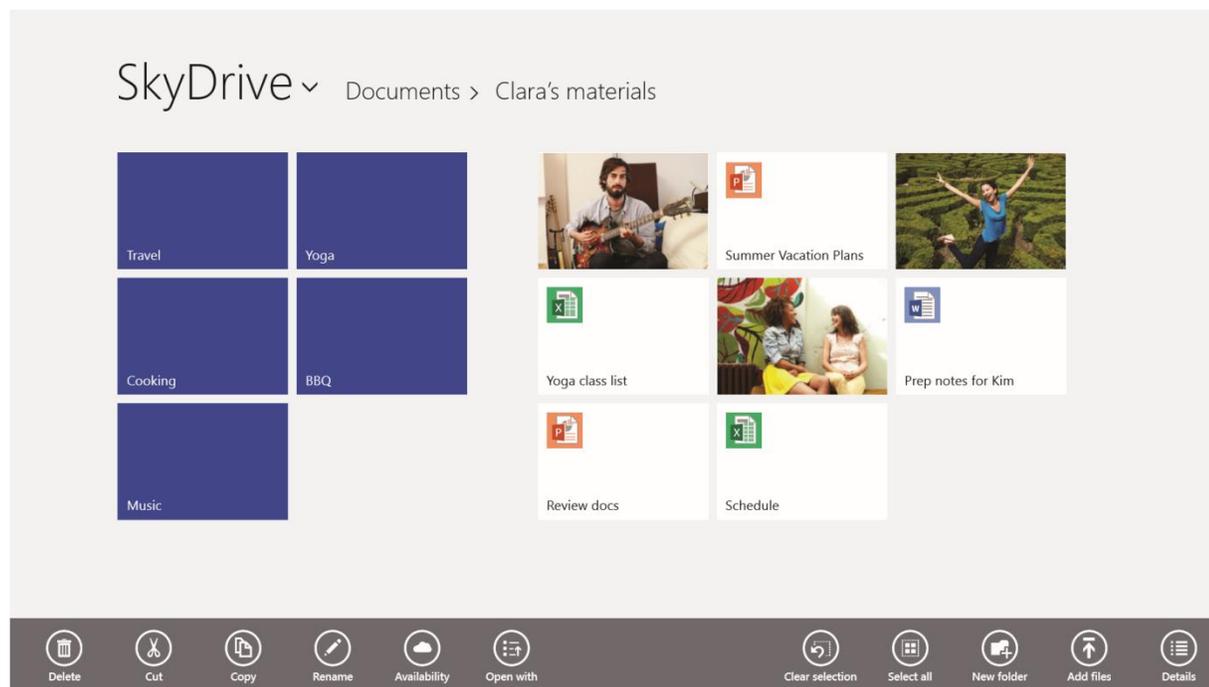

Insieme al tuo Surface 2 avrai a disposizione: 200 GB di spazio di archiviazione gratuito in SkyDrive per due anni. Per attivare il tuo spazio di archiviazione gratuito in SkyDrive, usa il codice che trovi nella confezione di Surface 2. [Dettagli dell'offerta](#).

Per ulteriori informazioni su come usare SkyDrive, vedi [SkyDrive in Surface](#) o [Introduzione a SkyDrive](#) nel sito Web Windows.com.

Suggerimenti


- Le immagini acquisite con l'app Fotocamera sono salvate per impostazione predefinita in SkyDrive. Per ulteriori informazioni in proposito, vedi l'argomento [Fotocamera](#).
- **Ulteriori informazioni su SkyDrive** Dall'app SkyDrive apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su ?.

Accedere ai file da ogni dispositivo

Quando i file si trovano in SkyDrive, puoi accedervi da qualsiasi dispositivo. Puoi visitare il sito Web SkyDrive.com o usare una delle [app mobili per SkyDrive](#).

Salvare e aprire i file

Puoi lavorare con i file in SkyDrive dalle app che stai usando. Quando scegli di aprire o salvare file da un'app, puoi scegliere come posizione SkyDrive (se non è già selezionato). Se non desideri salvarli in SkyDrive, tocca la freccia per passare a **Questo PC**.

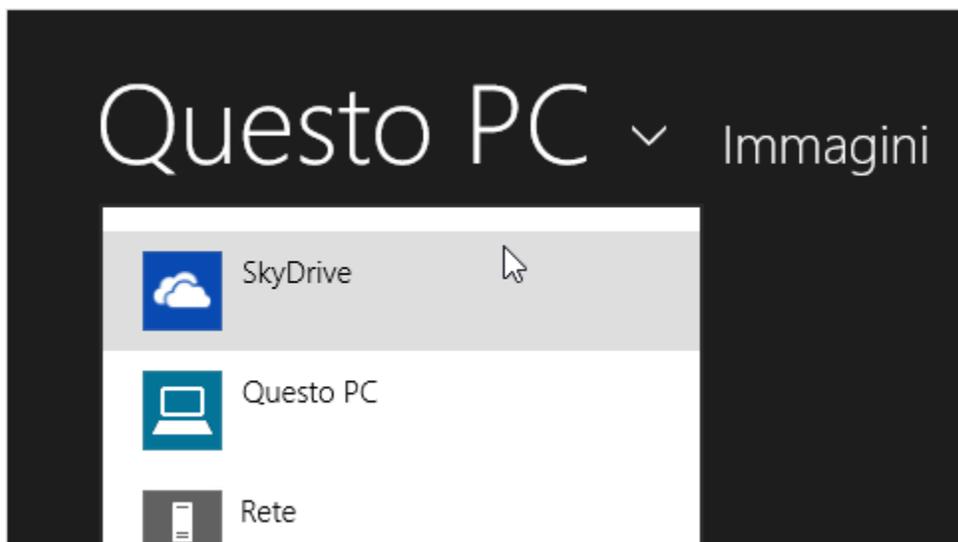

Usare SkyDrive per condividere file

Con SkyDrive è possibile condividere file in modo semplice e sicuro con gli amici o i colleghi. I destinatari non devono installare programmi particolari o creare un nuovo account, ma possono usare qualsiasi Web browser per accedere ai file condivisi.

Puoi usare SkyDrive per condividere foto, documenti di Office e altri file. Ecco come:

1. Apri l'app SkyDrive e seleziona i file che desideri condividere (scorri rapidamente verso il basso su un file o una cartella per selezionarla).
2. Apri l'accesso alla condivisione e decidi come effettuare la condivisione:
 - **Per posta elettronica.** Scegli **Mail**.
 - **In un social network.** Scegli **Contatti**, quindi scegli un social network.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei file, vedi [Condividere file e foto](#) nel sito Web Windows.com.

Xbox Games



Con l'app Xbox Games puoi scoprire tutti i giochi Xbox più recenti creati per Windows 8.1 e ottenere contenuti aggiuntivi per l'ultimo gioco che hai usato. Puoi anche visualizzare tutti i giochi che hai eseguito in Xbox 360, in un PC con Windows e in Windows Phone.

Con l'app Xbox Games puoi sapere quali dei tuoi amici sono online e con cosa stanno giocando, guardare chi è in cima alle classifiche del tuo gioco preferito e visualizzare tutti gli obiettivi che hai raggiunto nel tempo.

Per ulteriori informazioni, vedi [Windows 8.1 e Xbox: insieme è meglio](#) nel sito Web Windows.com.

SmartGlass

In Windows Store è anche disponibile gratuitamente l'app [Xbox SmartGlass](#), che trasforma Surface in un eccellente secondo schermo complementare. Per ulteriori informazioni, vedi il [sito Web di Xbox SmartGlass](#).

Per verificare la disponibilità dell'app SmartGlass nella tua area geografica, vedi l'[Elenco delle funzionalità di Xbox su Windows](#).

Mappe

L'app Mappe ti consente di vedere dove ti trovi, dove desideri andare e come arrivare a destinazione. Mostra inoltre le condizioni del traffico per individuare il percorso più veloce.



Nota Per usare Mappe è necessario essere connessi a Internet.

- **Esplorare la mappa.** Scorri rapidamente il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.
- **Zoom avanti o indietro.** Avvicina o allontana pollice e indice sulla mappa.
- **Passare alla posizione attuale.** Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **La mia posizione**.
- **Ottenere indicazioni.** Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Indicazioni**.

Altre app predefinite

Ecco alcune app aggiuntive preinstallate in Surface 2:

Notizie

Resta sempre aggiornato su quello che succede.



Finanza

Visualizza notizie di finanza e dati di mercato sempre aggiornati da fonti globali.



Svegli

Organizza al meglio il tuo tempo tramite sveglie, timer o un cronografo. Per ulteriori informazioni, vedi [App Sveglie](#) nel sito [Web Windows.com](#).



Elenco di lettura

Tieni traccia dei contenuti che desideri leggere in seguito. Per ulteriori informazioni, vedi [App Elenco di lettura](#) nel sito [Web Windows.com](#).



Viaggi

Pianifica i viaggi tramite guide turistiche, strumenti di prenotazione, conversione di valuta in tempo reale e previsioni del tempo.



Sport

Resta sempre informato su tutti gli sport e le squadre, con aggiornamenti tramite riquadri animati sulle tue squadre preferite.



Meteo

Condizioni meteorologiche aggiornate con previsioni orarie, giornaliere e su 10 giorni. Confronta le previsioni di più provider, controlla le mappe radar e visualizza i dati meteo storici.

Videomomenti

Trasforma i tuoi video in brevi film (di 60 secondi o meno). Puoi aggiungere didascalie, tagliare scene e inserire musica. Per ulteriori informazioni, vedi [App Videomomenti](#) nel sito [Web Windows.com](#).

Cibi e bevande



Un'app che offre una modalità di cucina a mani libere, un catalogo di ricette e vini, oltre a suggerimenti e tecniche di chef rinomati.

Salute e benessere



Un'app con più di 1000 video di esercizi, informazioni di riferimento nutrizionali e mediche e strumenti di gestione di esercizi e diete.

Lettore

Un'app per leggere file in formato PDF e XPS. Per ulteriori informazioni, vedi [App Lettore](#) nel sito Web Windows.com.

App predefinite aggiuntive:

- **Scanner:** usa questa app per eseguire la scansione di immagini o documenti.
- **Registratore di suoni:** usa questa app per registrare audio, ad esempio una lezione o una riunione.
- **Calcolatrice:** usa questa app per calcoli di base, matematica avanzata (modalità scientifica) e conversione di unità di misura.

*Nota Alcune funzionalità o app non sono disponibili in tutte le aree geografiche.

Ulteriori informazioni importanti

In questa sezione vengono fornite altre informazioni utili.

Mantenere aggiornato Surface

Per assicurare un funzionamento ottimale di Surface sono disponibili due tipi di aggiornamento, ovvero gli aggiornamenti software di Windows e gli aggiornamenti hardware di Surface (anche noti come firmware). Entrambi i tipi vengono installati automaticamente man mano che sono resi disponibili.

Se è necessario un riavvio, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Windows Update

Il tuo PC verrà riavviato tra 2 giorni per completare l'installazione di aggiornamenti importanti.

Quando vedi questo messaggio, esegui una delle operazioni seguenti:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Arresta > Aggiorna e riavvia**.
- Dalla schermata di blocco tocca l'icona Arresta, quindi **Aggiorna e riavvia**.
- Se non esegui alcuna azione, Windows installerà gli aggiornamenti e riavvierà Surface entro 2 giorni.

Verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per Windows

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Aggiornamento e ripristino > Windows Update > Verifica adesso**.
2. Se sono disponibili aggiornamenti, tocca o fai clic su **Visualizza dettagli**.
3. Scegli gli aggiornamenti che desideri installare, quindi tocca o fai clic su **Installa**.

Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Aggiornamento e ripristino > Windows Update > Visualizza la cronologia degli aggiornamenti**.

In caso di domande o problemi con Windows Update, vedi [Windows Update: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Aggiornamenti del firmware

Il firmware è il software che controlla il funzionamento dell'hardware Surface. Quando è disponibile un aggiornamento del firmware, in Surface viene visualizzata una notifica. In questo caso, segui le istruzioni visualizzate per aggiornare il sistema Surface.

Importante Collega Surface a una presa elettrica prima di aggiornare il firmware.

Come proteggere il sistema Surface dai virus

Windows RT include una protezione da virus e malware aggiornata denominata Windows Defender. Questo software aiuta a identificare e rimuovere virus, spyware e altro software dannoso. Windows Defender è sempre attivo e non può essere disabilitato.

Per eseguire la scansione manuale del sistema Surface con Windows Defender, vedi [Come trovare e rimuovere un virus](#) nel sito Web Windows.com.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni di tasti che puoi usare per eseguire un'attività, come passare da un'app aperta all'altra. Per un elenco delle scelte rapide, vedi [Scelte rapide da tastiera](#) nel sito Web Windows.com.

Accessibilità

Le funzioni di accessibilità ti consentono di usare Surface nel modo desiderato. Per visualizzare le impostazioni disponibili:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Accessibilità**.

Per informazioni su queste funzioni, vedi [Funzionalità di accessibilità](#) nel sito Web Windows.com.

Riconoscimento vocale

Con le funzioni di riconoscimento vocale di Windows, mouse e tastiera sono facoltativi. Puoi infatti controllare il sistema Surface con la voce e dettare testo.

Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare il riconoscimento vocale](#) nel sito Web Windows.com.

Acquisire una schermata

Per acquisire una schermata, tieni premuto  sotto il touchscreen, quindi premi l'interruttore del volume (sul lato sinistro). Lo schermo si attenua brevemente quando acquisisci la schermata. L'immagine della schermata viene salvata nella cartella Cature di schermata, all'interno della cartella Immagini. Puoi usare l'app Esplora file, Foto o SkyDrive per visualizzare le schermate.

Puoi anche usare l'accesso alla condivisione per condividere una schermata con altre persone. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere un collegamento](#) in questo manuale.

Per acquisire parte della schermata, vedi [Utilizzare lo Strumento di cattura per l'acquisizione di catture di schermate](#) nel sito Web Windows.com.

Chiave di ripristino di BitLocker

I dati sul disco rigido di Surface vengono automaticamente crittografati per garantirne la protezione. In questo modo, in caso di smarrimento o furto del sistema, i dati non saranno accessibili ad altri utenti.

Se il sistema Surface viene bloccato da un evento di sicurezza o da un guasto hardware, per effettuare l'accesso è necessaria una chiave di ripristino di BitLocker. Se effettui l'accesso a Surface con un account Microsoft, in tale account viene automaticamente creata una copia di backup della chiave di ripristino di BitLocker. Per recuperare la chiave di ripristino, accedi a [Chiave di ripristino di BitLocker](#).

Per ulteriori informazioni, vedi [Chiavi di ripristino di BitLocker: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Reiniziare Surface

Se riscontri un calo nelle prestazioni di Surface, puoi reiniziare il dispositivo. La reiniziazione di Surface consente di reinstallare Windows conservando i file personali, le impostazioni e le app. Per reiniziare Surface:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Aggiornamento e ripristino > Ripristino**.
2. In **Reinizia il PC conservando i tuoi file** tocca o fai clic su **Operazioni preliminari**.

Reimpostare Surface

Se si verificano problemi con Surface o desideri riportarlo alle condizioni iniziali, puoi rimuovere tutto e reinstallare Windows. Per informazioni su come reimpostare Surface, vedi [Aggiornare o reimpostare il sistema Surface 2](#) nel sito Web Surface.com.


Accessori

Gli accessori arricchiscono ulteriormente la tua esperienza Surface.

Cover con tasti

Aggancia un'esclusiva tastiera che svolge anche il ruolo di cover. Puoi scegliere tra le seguenti Cover con tasti:

- La **Cover Touch** è una tastiera ultrasottile sensibile alla pressione, che include un touchpad.
- La **Cover con tasti** è una versione sottile di una tradizionale tastiera per portatile, con tasti mobili e un touchpad.

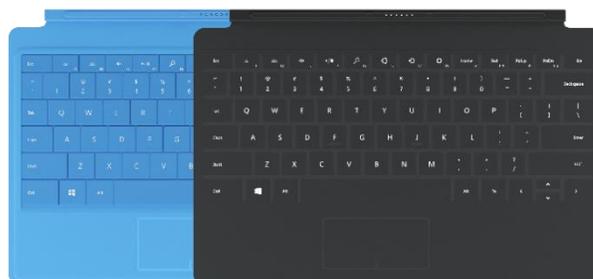


Alcune Cover con tasti sono disponibili in colori o design diversi³. Per verificare quali sono disponibili, vedi [Cover](#) nel sito Web Surface.com. È possibile usare tutte le cover con tasti con Surface 2.

³I colori e i design variano in base all'area geografica.

Adattatore wireless per Cover con tasti


L'adattatore wireless ti permette di connettere in modalità wireless una Cover con tasti a Surface. In questo modo puoi connettere Surface a un monitor o un televisore e digitare da una posizione diversa, ad esempio dal divano. Per ulteriori informazioni, vedi [Adattatore wireless per Cover con tasti](#) in questo manuale.

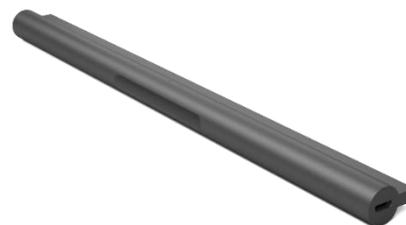

Adattatori video


Gli adattatori video per Surface consentono di collegare il dispositivo a un televisore HDTV, un monitor o un proiettore (gli adattatori e i cavi sono in vendita separatamente).

Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore](#) in questo manuale.

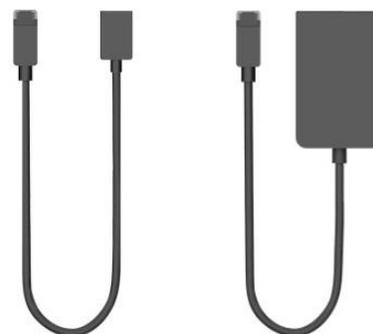

Alimentatore da 24 W (fornito con Surface 2)

Con Surface viene fornito un alimentatore da 24 W per ricaricare la batteria. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Ricarica in questo manuale.

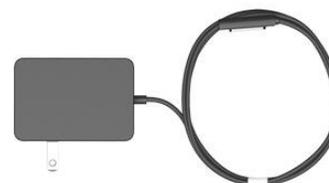

Alimentatore da 48 W con porta di ricarica USB

Usa questo caricabatteria per ricaricare contemporaneamente il sistema Surface e un accessorio USB, come il telefono. Per ulteriori informazioni, vedi [Alimentatore da 48 W con porta di ricarica USB](#) in questo manuale.



Caricabatteria per auto con porta USB

Usa il caricabatteria per auto per caricare il sistema Surface e un accessorio USB (come il telefono) mentre viaggi in auto. Per ulteriori informazioni, vedi [Caricabatteria per auto](#) in questo manuale.



Adattatore Ethernet

Per connettere il sistema Surface a una rete cablata, puoi usare l'adattatore Ethernet per Surface. Per ulteriori informazioni in proposito, vedi [Connettersi a una rete cablata](#) in questo manuale.



Arc Touch Mouse Surface Edition

Questa edizione speciale dell'Arc Touch Mouse è progettata per il comfort e si appiattisce per semplificare il trasporto: nessun filo o cavo, solo una connessione *Bluetooth*.

Per informazioni sulla configurazione, vedi [Arc Touch Mouse per Surface](#) nel sito Web Surface.com.



Wedge Touch Mouse Surface Edition

Questa edizione speciale di Wedge Touch Mouse è così piccola che si può tenere in tasca e si collega a Surface in modalità wireless tramite *Bluetooth*.

Per informazioni sulla configurazione, vedi [Wedge Touch Mouse per Surface](#) nel sito Web Surface.com.

Per informazioni complete sugli accessori per Surface, visita il sito Web [Surface.com/Accessories](#).



Cura e pulizia

Alcuni accorgimenti per preservare l'aspetto e il funzionamento ottimali di Surface.

Cura del touchscreen

Graffi, unto delle dita, polvere, sostanze chimiche e luce ultravioletta possono influire sulle prestazioni del touchscreen. Di seguito sono elencate alcune operazioni che puoi eseguire per proteggere lo schermo.

- **Pulire frequentemente.** Pulisci lo schermo con un panno morbido che non lasci residui. Puoi inumidire il panno con acqua o un detergente per occhiali, ma non versare liquidi direttamente sul touchscreen. Inoltre non usare detersivi per finestre o altri detersivi chimici.
- **Tenere coperto.** Chiudi la cover durante gli spostamenti o quando non usi Surface. Se non disponi di una cover, per proteggere il touchscreen puoi usare una custodia (le custodie sono disponibili all'indirizzo Surface.com/Accessories).
- **Non esporre al sole.** Non lasciare Surface alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati. La luce ultravioletta e il calore eccessivo possono danneggiare il touchscreen.

Cura della cover

Puoi pulire la cover con un panno che non lasci residui inumidito con acqua e sapone delicato. Se il rivestimento esterno o le connessioni magnetiche si sporcano, puoi pulirli con alcol isopropilico (usato anche come disinfettante cutaneo).

Cura della batteria

- **Temperatura di utilizzo.** Surface è stato progettato per funzionare tra gli 0° C e i 35° C. Le batterie agli ioni di litio sono sensibili alle temperature elevate, pertanto tieni Surface lontano dal sole e non lasciarlo all'interno dell'auto calda.
- **Ricarica in qualsiasi momento.** Non è necessario che la batteria sia completamente scarica o quasi per ricaricarla. Puoi ricaricare la batteria quando lo desideri. È tuttavia preferibile lasciare che la batteria si scarichi fino al 10% almeno una volta al mese prima di ricaricarla.

Sicurezza e garanzia

- Leggi le [informazioni su normative e sicurezza](#) per apprendere informazioni importanti sulla sicurezza e sui termini della garanzia limitata di Surface.

Guida, assistenza e supporto tecnico

Guida di Surface

Supporto tecnico. Per informazioni e supporto tecnico, visita il sito Web Surface.com/Support. Puoi trovare risposte e condividere le tue idee online con altri appassionati di Surface nel [forum della community di Surface](#) (Answers.Microsoft.com).

Registrazione. Se non hai registrato il tuo prodotto Surface, visita l'indirizzo [Registrazione del prodotto Surface](#).

Garanzia e assistenza. Per informazioni sulla garanzia, vedi [Garanzia di Surface](#) nel sito Web Surface.com. Se hai bisogno di assistenza per il tuo sistema Surface, vedi [Come ottenere assistenza per Surface](#) nel sito Web Surface.com.

Guida di Windows

- Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **Guida e supporto tecnico**.
- Dalla schermata Start tocca o fai clic su **Guida**. In questa app sono presenti informazioni per aiutarti a iniziare subito a usare Windows.
- Visita il sito Web Windows.com.

Guida e risoluzione dei problemi delle app

Guida delle app. Quando stai usando un'app, apri l'accesso alle impostazioni e cerca la Guida (se non riesci a trovare i contenuti della Guida, visita il sito Web dell'azienda per informazioni).

Problemi con le app Vedi [Cosa fare in caso di problemi con un'app](#) nel sito Web Windows.com.

È tutto!

Il manuale è terminato. Ci auguriamo che ti sia stato utile.

Visita Surface.com/Accessories per le informazioni più aggiornate sugli accessori per Surface.

Per le notizie più recenti su Surface, visita il [Blog su Surface](#).

Per sentire cosa dicono gli utenti su Surface, segui:

- [Surface su Twitter](#)
- [Surface su Facebook](#)
- [Surface su Pinterest](#)

