

Surface

Surface RT – Benutzerhandbuch

Veröffentlicht: 9. April 2013

Version 1.0

© 2013 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows, Xbox und Xbox Live sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Surface, VaporMg, Skype und Wedge sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Dokument wird „wie besehen“ bereitgestellt. Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhalt

Surface RT kennenlernen.....	1
Informationen zu diesem Handbuch.....	1
Highlights.....	2
Was ist Windows RT?.....	4
Zubehör für Surface	4
Einrichtung	6
Anschließen und einschalten	6
Einrichten von Surface.....	7
Sperrbildschirm und Anmeldung.....	7
Die Grundlagen	8
Startseite: Ihre Favoriten.....	8
Charms, Befehle und Wechseln zwischen Apps	9
Touchsteuerung: Tippen, Streifen und mehr.....	10
Die Charms: Suche, Teilen, Start, Geräte und Einstellungen.....	12
Der vertraute Desktop.....	14
So führen Sie eine Suche durch.....	15
Surface kennenlernen	17
Energienstatus: Ein-/Ausschalten, Standby und neu starten	17
Der Touchscreen.....	19
Hinzufügen von Konten.....	20
Bildschirmtastatur	23
Features für Sound	24
Akku und Stromversorgung.....	25
Teilen von Fotos, Links und weiteren Objekten	26
Ändern der Einstellungen	28
Toucheingabe, Tastatur, Maus und Stift.....	30
Toucheingabe.....	30
Tastatur	30
Maus	33
Kapazitiver Stift.....	34

Konten.....	35
Welche Art von Konto habe ich?.....	35
Mehrere Benutzerkonten	37
Verwalten von Konten.....	38
Family Safety.....	38
Kontosicherheit.....	38
An- und Abmelden	40
Anmelden.....	40
Abmelden oder Sperren	40
Wechseln zu einem anderen Konto	41
Weitere Anmeldeoptionen	41
Kontokennwort	42
Überblick über Apps.....	44
Integrierte Apps.....	44
Suchen von Apps	45
Starten einer App.....	45
Wechseln zwischen Apps	46
Gleichzeitiges Verwenden von zwei Apps (Andocken von Apps).....	47
Schließen von Apps.....	48
App-Befehle: Wo befinden sich diese?	48
App-Einstellungen	49
App-Hilfe und -Problembehandlung	49
Windows Store	51
Anmelden mit dem Microsoft-Konto.....	51
Suchen und Installieren von Apps.....	51
Deinstallieren einer App	52
App-Updates	53
Hinzufügen oder Ändern einer Zahlungsoption.....	53
Anzeigen des Abrechnungsverlaufs.....	54
Family Safety und der Windows Store	54
Installieren von Apps, die Sie auf anderen PCs installiert haben.....	54
Personalisieren des Surface-Tablets.....	56
Hinzufügen von Konten.....	56
Ändern von Bildern für den Sperrbildschirm, von Farben und Profilbildern.....	57

Anpassen der Startseite.....	57
Synchronisieren der Einstellungen	59
Benachrichtigungen	60
Hinzufügen von Sprachen	60
Anpassen des Desktops.....	61
Anschließen von Geräten.....	61
Drucken.....	62
Hinzufügen, Anzeigen und Verwalten von Geräten und Druckern.....	64
Speicher, Dateien und Sicherung	69
Wie viel lokaler Speicherplatz ist auf dem Surface-Tablet verfügbar?	69
Speicheroptionen für Surface.....	69
Dateien und Ordner	70
Sichern von Dateien mithilfe des Dateiversionsverlaufs	73
Netzwerke.....	74
Verbinden mit einem Funknetzwerk.....	74
Trennen der Verbindung mit einem Funknetzwerk	74
Beitreten zu einer Heimnetzgruppe.....	75
Zugriff auf Dateien auf anderen Computern.....	75
Flugzeugmodus	76
Integrierte Apps	77
Office Home & Student 2013 RT	77
OneNote	80
Internet Explorer	81
Mail.....	85
Kontakte	89
Kalender.....	91
Kamera	93
Xbox Music	95
Fotos	98
Importieren von Fotos und Videos	98
Xbox Video	99
Skype	101
SkyDrive	102
Karten	104

Xbox Games	106
Xbox SmartGlass.....	108
Weitere integrierte Apps.....	109
Weitere wissenswerte Informationen.....	111
Halten Sie Ihr Surface-Tablet immer auf dem neuesten Stand	111
Tethering: Verwenden der Datenverbindung eines Mobiltelefons.....	112
Windows Defender und Windows-Firewall.....	113
Tastenkombinationen.....	114
Barrierefreiheit.....	115
Spracherkennung.....	115
Arbeiten mit Dateien und Apps auf einem anderen PC.....	115
Erstellen von Bildschirmfotos	115
Aktualisieren des Surface-Tablets.....	116
Zurücksetzen des Surface-Tablets.....	116
BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel	117
Reinigung und Pflege des Surface-Tablets.....	117
Pflege des Touchscreens.....	117
Pflege der Schutzabdeckung und der Tastatur	118
Akkupflege.....	118
Hilfe und Support.....	118
Das war's!.....	119

Surface RT kennenlernen

Surface mit Windows RT ist unglaublich dünn und leicht – der optimale Begleiter für unterwegs.

Mit Xbox Music und Video, Spielen, E-Mails und Surfen im Internet wird Ihnen nie langweilig.

Für die Verwendung als Arbeitsgerät ist auf Surface RT Office Home & Student 2013 RT Preview oder die endgültige Version vorinstalliert, die berührungsgesteuerte Versionen von Word, PowerPoint, Excel und OneNote umfasst.¹


¹Ist die Preview-Edition vorinstalliert, wird die endgültige Office-Version über Windows Update installiert, sobald sie verfügbar ist (Download kostenlos, ISP-Gebühren fallen an). Einige Funktionen werden nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://office.com/officeRT>.



Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch ist alles Wissenswerte zu Surface RT erläutert.

Ob Sie dieses Handbuch von vorne bis hinten durchlesen oder als ein Nachschlagewerk nutzen – wir hoffen, es hilft Ihnen beim Kennenlernen von Surface. Beim Durchlesen des Handbuchs wird empfohlen, Ihr Surface griffbereit zu haben, damit Sie Funktionen testen können.

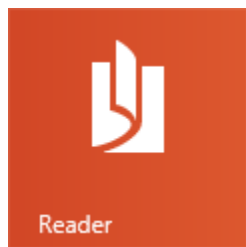

So wechseln Sie mit der Reader-App zwischen Abschnitten:

1. Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Mehr** (***) und anschließend auf **Textmarken**.
2. Tippen Sie auf eine Textmarke, um zu einem Abschnitt in diesem Handbuch zu springen.

So durchsuchen Sie dieses Handbuch mit der Reader-App:

1. Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.

Highlights



Einige Funktionen des Surface RT im Überblick:

Touchscreen	Wie bei einem Smartphone können Sie mit Toucheingabe im Internet und Ihrem E-Mail-Postfach navigieren. Der Touchscreen mit 16:9-Seitenverhältnis und ClearType-Technologie ist ideal für HD-Video, das Surfen im Internet und die enthaltenen Office-Apps.
Cover-Tastatur	Toucheingabe ist nicht die einzige Option. Wählen Sie zwischen zwei einzigartigen Tastaturen, die gleichzeitig als Bildschirmschutz dienen. So haben Sie immer eine Tastatur zur Hand (separat erhältlich).
Zwei Kameras – vorne und hinten	Zwei Kameras für Videoanrufe oder zum Aufnehmen von Fotos.
Funk und Bluetooth	Verbindung mit Funknetzwerken und Verwendung von <i>Bluetooth</i> -Geräten wie z. B. Maus, Drucker und Headset.
Zwei Mikrofone	Integrierte Mikrofone zum einfachen Aufzeichnen von Videos and Anrufen von Personen mit Surface.



Klappständer

Klappen Sie den Ständer aus, um zu arbeiten, oder klappen Sie ihn ein, und entspannen sich.

Stereolautsprecher, Headset-Buchse und Lautstärkeregler

Hören Sie mit den Apps aus dem Windows Store oder Internet Explorer Musik, Radiosender, Podcasts oder Hörbücher.

Ports

Ja, Surface ist mit Ports ausgestattet.

- Full-Size USB 2.0-Anschluss
Schließen Sie für Windows RT zertifizierte USB-Geräte wie z. B. Maus oder Drucker an.
- microSDXC-Kartensteckplatz
Hinter dem Klappständer befindet sich ein microSDXC-Kartensteckplatz, den Sie für zusätzlichen Speicher (bis zu 64 GB) oder Dateiübertragungen nutzen können.
- HD-Videoausgang
Zeigen Sie Inhalte auf Ihrem Surface, indem Sie es (mit einem der separat erhältlichen Videoadapter) an einen HDTV-Fernseher, einen Monitor oder einen Projektor anschließen.

Software

Zudem sind zahlreiche Apps für Arbeit und Freizeit vorhanden.

- Office Home & Student 2013 RT Preview
Touchgesteuerte Versionen von Word, Excel, PowerPoint und OneNote sind vorinstalliert.

- **Apps**
Surface wird mit einer hervorragenden Sammlung von integrierten Apps ausgeliefert – noch mehr Apps finden Sie im Windows Store.

Was ist Windows RT?

Auf Surface RT wird eine neue Version des Windows-Betriebssystems verwendet – Windows RT. Diese neue Windows-Version ist für dünne und leichte PCs mit ARM-Prozessor (in der Regel für Mobiltelefone verwendet) optimiert.

Die Hauptvorteile:

- **Lange Akkulaufzeit** Der Akku des Surface RT hält mit einer Laufzeit von bis zu acht Stunden den ganzen Tag.
- **Sofort verbunden und immer auf dem aktuellen Stand** Wie ein Smartphone ist auch Surface RT ständig mit E-Mail, sozialen Netzwerken und Apps verbunden. Surface ist bereit, wenn Sie es sind.*

Weitere Informationen zu Windows RT finden Sie unter [Windows RT: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

* Internet erforderlich (ISP-Gebühren fallen an).

Zubehör für Surface

Das Zubehör für Surface bietet Ihnen weitere Möglichkeiten.

Tastaturen

Holen Sie sich eine einzigartige Tastatur zum Einklicken, die gleichzeitig als Schutzabdeckung dient. Sie haben die Wahl zwischen zwei Modellen (separat oder im Paket mit Surface erhältlich):

- Das Touch Cover ist eine ultradünne druckempfindliche Tastatur und ein Trackpad. Wählen Sie eine Farbe oder ein Design, das Ihrem persönlichen Stil Ausdruck gibt. Die verfügbaren Ausführungen finden Sie unter [Covers](#) auf „Surface.com“.²



- Das Type Cover ist eine schlanke Version einer traditionellen Laptop-Tastatur mit beweglichen Tasten und Trackpad-Tasten.


Beide Tastaturen sind sowohl für Surface RT als auch Surface Pro geeignet.

² Farben und Designs können regional abweichen.

Videoadapter

Mit Surface-Videoadaptern können Sie Ihr Surface an einen HDTV-Fernseher, einen Monitor oder einen Projektor anschließen (Adapter sind separat erhältlich).

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Anschließen des Surface-Tablets an einen Fernseher, Monitor oder Projektor](#) dieses Handbuchs.

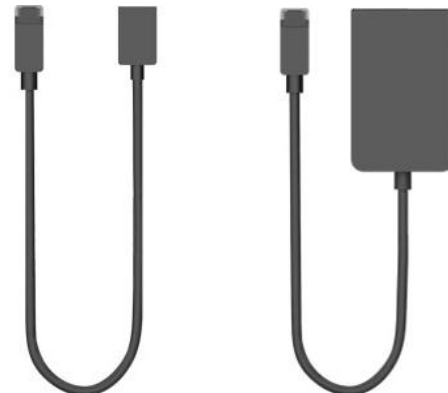

Netzteil

Im Lieferumfang von Surface RT ist ein 24-W-Netzteil enthalten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Akku und Stromversorgung](#) dieses Handbuchs.



Wedge Touch Mouse, Surface Edition

Diese Wedge Touch Mouse im Hosentaschenformat ist eine Sonderedition und lässt sich über Bluetooth drahtlos mit Ihrem Surface verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Wedge Touch Mouse Surface Edition](#) auf „Surface.com“.

Informationen zum Verbinden dieser Maus mit Ihrem Surface finden Sie unter [Wedge Touch Mouse, Surface Edition](#) auf „Surface.com“.



Umfassende Informationen zum gesamten Surface-Zubehör finden Sie unter [Surface.com/Accessories](#).

Einrichtung

Sind Sie zur Einrichtung Ihres Surface bereit? Nehmen Sie Ihr Surface, und legen Sie los!

Hinweis Bei der Einrichtung von Surface sollte ein Funknetzwerk verfügbar sein.

Anschließen und einschalten

Surface anschließen und einschalten. So geht's:

1. Wenn Sie eine Touch Cover- oder Type Cover-Tastatur haben, klicken Sie sie an Ihrem Surface ein. Wenn Sie die Tastatur nahe an die Magnetverbindungen am Surface bringen, klickt sie ein.



2. Klappen Sie den Klappständer auf der Rückseite des Surface aus.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste.
4. Stecken Sie den Netzstecker rechts unten an Ihrem Surface ein.



Der Stecker rastet mit hörbarem Klicken ein (beide Richtungen sind möglich). Wenn das Lämpchen am Steckerende leuchtet, ist das Surface korrekt an das Stromnetz angeschlossen.

5. Drücken Sie die Netztaste rechts oben auf dem Surface und lassen Sie sie wieder los.

Einrichten von Surface

Setup wird beim ersten Einschalten des Surface ausgeführt. Während des Setups haben Sie die Möglichkeit die Sprache, die Farbe, den Namen usw. Ihres Surface anzupassen. Diese Einstellungen können Sie später jederzeit wieder ändern.

Zwei wichtige Schritte erfolgen während des Setups:

- Eine Verbindung mit einem Funknetzwerk wird hergestellt.
Setup sucht nach verfügbaren Funknetzwerken und zeigt sie an, damit Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können.
- Sie erstellen ein Benutzerkonto für Surface.
Wir empfehlen das Erstellen eines Microsoft-Kontos, d. h. E-Mail-Adresse und Kennwort. Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, werden auf dem Surface Inhalte aus Microsoft-Services wie etwa SkyDrive, Outlook.com, Ihr Windows Phone und Xbox sowie die Kontakte und Kalenderdaten aus Ihrem E-Mail-Konto angezeigt.

Sie haben bereits ein Microsoft-Konto? Ein Microsoft-Konto (früher als Windows Live ID bezeichnet) ist die E-Mail-Adresse und das Kennwort zum Anmelden bei Microsoft-Services wie etwa Outlook.com, SkyDrive, Xbox Live oder Windows Phone. Wenn Sie diese Services schon einmal benutzt haben, dann haben Sie bereits ein Microsoft-Konto.

Sie haben mehrere Microsoft-Konten? Wenn Sie mehr als ein Microsoft-Konto haben, müssen Sie eines für die Anmeldung an Surface auswählen. Informationen zum Zusammenlegen mehrere Microsoft-Konten finden Sie unter [Choose a Microsoft account](#) auf „WindowsPhone.com“ (nur in englischer Sprache).

Weitere Informationen zu lokalen Konten und Microsoft-Konten finden Sie im Abschnitt [Konten](#) dieses Handbuchs.

Sperrbildschirm und Anmeldung

Nach dem Einschalten oder Reaktivieren von Surface wird der Windows-Sperrbildschirm angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, oder streifen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Sperrbildschirm zu verlassen.

Daraufhin wird der Windows-Anmeldebildschirm angezeigt. Hier melden Sie sich mit dem während des Setups erstellten Konto an. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie im Thema [Anmeldung](#) dieses Handbuchs.

Nach der Anmeldung an Windows wird die Startseite angezeigt. Was ist die Startseite? Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.

Hinweis Unverkennbar Ihres – lesen Sie nach dem Abschnitt „Grundlagen“ unbedingt das Thema [Hinzufügen von Konten](#).

Die Grundlagen

Sie benötigen einige Informationen zum neuen Windows.

Wichtig Wenn Sie dieses Handbuch nicht vollständig durchlesen, lesen Sie unbedingt diesen Abschnitt und führen Sie auf Ihrem Surface die erforderlichen Schritte aus.

Startseite: Ihre Favoriten



Die Startseite ist der Ausgangspunkt. Sie können die Startseite anpassen, damit alle gewünschten Informationen an einer zentralen Stelle verfügbar sind. Jede Kachel auf der Startseite ist mit einer Person, App, Website, Wiedergabeliste oder anderen Elementen verbunden, die für Sie wichtig sind.

Sehen Sie genau hin! Dieser Bildschirm ist keine Mauer aus statischen Symbolen. Die Kacheln sind mit aktuellen Informationen animiert, z. B. Statusupdates, Wettervorhersagen und Terminen, und die Updates werden noch vor dem Öffnen einer App in Echtzeit angezeigt.



Heften Sie beliebig viele Kacheln auf der Startseite an, und ordnen Sie sie ganz nach Ihrem Geschmack an. Umfassende Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Anpassen der Startseite](#).

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um zur Startseite zu wechseln:

- **Touch** Drücken Sie das Windows-Logo  auf dem Surface, oder streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Start**.
- **Tastatur** Drücken Sie auf dem Touch Cover oder Type Cover die Taste mit dem Windows-Logo .
- **Maus oder Trackpad** Bewegen Sie den Mauszeiger in die linke untere Ecke. Klicken Sie bei der Anzeige von „Start“ in die Ecke.

Charms, Befehle und Wechseln zwischen Apps

Das Streifen von verschiedenen Bildschirmrändern nach innen dient verschiedenen Aktionen:

Rechter Rand: Charms

Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, um die Charms einzublenden. Mit Charms können Sie Dinge erledigen, die Sie am häufigsten tun, z. B. suchen, teilen, drucken und Einstellungen ändern.

Die Charms sind **immer** am rechten Bildschirmrand **verfügbar** – streifen Sie einfach nach innen, um sie einzublenden.

Weitere Informationen zu Charms finden Sie weiter hinten in diesem Abschnitt.



Oberer oder unterer Rand: App-Befehle

Streifen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben oder vom oberen Bildschirmrand nach unten, um eine Leiste mit Befehlen zur jeweiligen App und aktuellen Informationen einzublenden.

Wenn gerade eine App ausgeführt wird, werden z. B. Befehle dafür angezeigt.



Linker Rand: Wechseln **zwischen** Apps


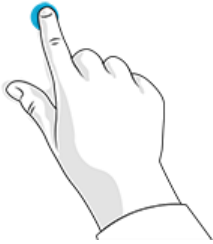

Wenn Sie zwischen geöffneten Apps wechseln möchten, streifen Sie vom linken Bildschirmrand nach innen.

Weitere Informationen finden Sie im Thema [Wechseln zwischen Apps](#) dieses Handbuchs.



Touchsteuerung: Tippen, Streifen und mehr

Mit dem Streifen vom Bildschirmrand nach innen sind Sie nun vertraut – die Touchsteuerung bietet jedoch noch weitere Optionen:

Bezeichnung	Aktion	Funktion
Tippen	Einmal auf ein Element tippen.	Das betreffende Element wird geöffnet.
		
Gedrückt halten	Halten Sie ein Element mit dem Finger einige Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Element wieder los, wenn ein Feld angezeigt wird.	Optionen für die aktuelle Aktion werden angezeigt (wie beim Klicken mit der rechten Maustaste).
		
Ziehen zum Blättern	Den Finger über den Bildschirm ziehen.	Ein Bildlauf durch den Bildschirminhalt wird durchgeführt.
		

Zusammendrücken oder spreizen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken oder voneinander wegbewegen.




Der betreffende Bereich einer Website, einer Straßenkarte oder eines Bilds wird vergrößert oder verkleinert.

Drehen Mindestens zwei Finger auf ein Element legen und dann die Hand drehen.



Das betreffende Element wird (falls möglich) gedreht.


Durch Ziehen verschieben Auf ein Element tippen, es an die gewünschte Stelle ziehen und dort loslassen.

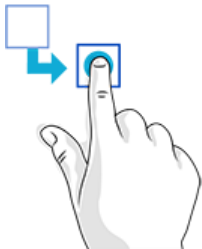

Verschiebt ein Element wie beim Ziehen mit der Maus.

Informationen zum Neuordnen von Kacheln auf der Startseite finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Anpassen der Startseite](#).

Durch Streifen auswählen Ein Element über eine kurze Strecke entgegen dem Bildlauf ziehen. (Geht der Bildlauf beispielsweise von links nach rechts, das Element nach oben oder unten ziehen.) Am besten funktioniert das mit einer schnellen, kurzen Bewegung.

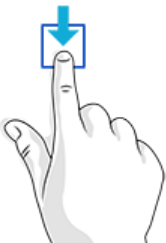


Das betreffende Element (z. B. eine App-Kachel oder ein Foto) wird ausgewählt. Befinden Sie sich am oberen oder unteren Rand eines App-Fensters, werden App-Befehle eingeblendet.

Vom Bildschirmrand nach innen streifen

Streifbewegung vom Bildschirmrand nach innen ausführen.

Informationen dazu finden Sie im vorhergehenden Thema.

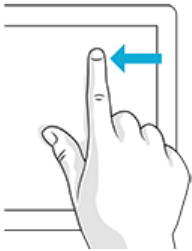

Wie führe ich mit der Toucheingabe einen Rechtsklick aus?

Dem Klicken mit der rechten Maustaste entspricht das Gedrückthalten eines Elements für einige Sekunden, es dann loszulassen und auf die gewünschte Option zu tippen.

Kopieren Sie mit der Toucheingabe Text und fügen ihn ein, um diese Funktion zu testen.

Per Toucheingabe kopieren und einfügen

So kopieren Sie per Toucheingabe Text und fügen ihn ein:

Text auswählen Tippen Sie auf ein Wort. Zum Erweitern der Auswahl halten Sie beide Kreise gedrückt und streifen mit dem Finger. Wenn die gewünschten Elemente markiert sind, lassen Sie die Kreise wieder los.

Kopieren Tippen Sie nun auf den markierten Text und dann auf **Kopieren**.

Einfügen Ziehen Sie den Text an die dafür vorgesehene Stelle. Halten Sie die Stelle noch einige Sekunden lang gedrückt, lassen dann los und tippen auf **Einfügen**.

Tipp

Sie können auch STRG+C zum Kopieren und STRG+V zum Einfügen drücken.


Die Charms: Suche, Teilen, Start, Geräte und Einstellungen

Ganz egal, wo Sie sich befinden – mit Charms können Sie die Dinge erledigen, die Sie am häufigsten tun, z. B. suchen, Links und Fotos teilen, drucken und Einstellungen ändern. Die Charms sind kontextsensitiv, d. h. die verfügbaren Aktionen hängen davon ab, wo Sie sich in Windows befinden. Wenn Sie z. B. auf der Startseite den Charm „Einstellungen“ öffnen, werden die Einstellungen für die Startseite angezeigt. Wenn Sie den Charm „Einstellungen“ in einer App öffnen, werden die Einstellungen für die jeweilige App angezeigt.

Die fünf Charms – „Suche“, „Teilen“, „Start“, „Geräte“ und „Einstellungen“ – sind stets auf der rechten Bildschirmseite verfügbar.


So öffnen Sie die Charms:

Toucheingabe

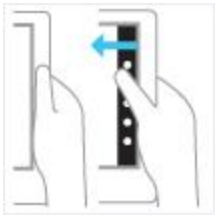


Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf den gewünschten Charm.


Maus

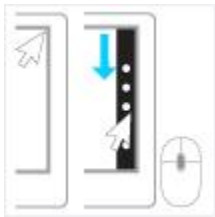


Zeigen Sie auf die obere oder untere rechte Ecke, bewegen Sie den Mauszeiger nach oben oder unten, und klicken Sie dann auf den gewünschten Charm.

Tastatur

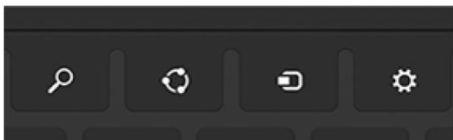

Drücken Sie die Taste mit dem Windows-Logo  + C. Zum Öffnen eines bestimmten Charms drücken Sie auf dem Touch Cover oder Type Cover einfach auf eine Charm-Taste (in der obersten Reihe).

Hier finden Sie die Anwendungsmöglichkeiten der Charms:

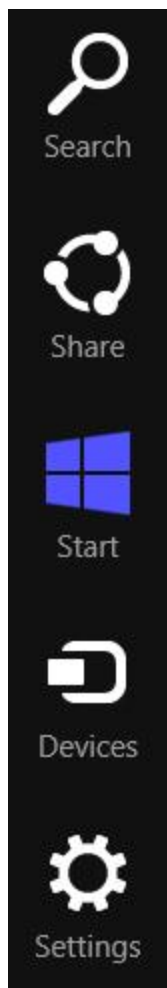

Suche Suchen Sie nach beliebigen Objekten. Durchsuchen Sie eine geöffnete App, eine andere App, oder durchsuchen Sie Surface nach einer App, Einstellung oder Datei. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [So führen Sie eine Suche durch](#) dieses Handbuchs.

Teilen Teilen Sie Dateien und Informationen mit Freunden, oder senden Sie Informationen an eine andere App, ohne die aktuelle App zu verlassen. Sie können Fotos per E-Mail an Ihre Mutter senden oder einen Link an Ihre App für Notizen (z. B. OneNote) senden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Teilen von Fotos, Links und weiteren Objekten](#).

Start Wechseln Sie zu Ihrer Startseite. Wenn Sie sich gerade auf der Startseite befinden, können Sie mit diesem Charm die zuletzt verwendete App erneut öffnen.

Geräte Verwenden Sie mit dem Surface per Kabel und Funknetzwerk verbundene Geräte. Sie können [aus einer App drucken](#) oder Ihr letztes Homevideo auf den Fernseher streamen.

Einstellungen Passen Sie Einstellungen für Surface und Apps an.


Wenn Sie „Einstellungen“ öffnen, ändern sich die Elemente in der rechten oberen Ecke je nachdem, wo Sie sich befinden. Wenn Sie „Einstellungen“ in einer App öffnen, werden Einstellungen für die jeweilige App angezeigt.

Die Elemente in der rechten unteren Ecke ändern sich beim Öffnen von „Einstellungen“ nicht. Hier finden Sie PC-Einstellungen wie z. B. Netzwerkverbindung, Lautstärke, Helligkeit, Benachrichtigungen, Ein/Aus und Tastatur. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ändern der Einstellungen](#) dieses Handbuchs.

Der vertraute Desktop

Neben all den neuen Elementen und Funktionen gibt es auch etwas, mit dem Sie bereits vertraut sind. Der Windows-Desktop, den Sie gewohnt sind – mit seinen Ordnern, Symbolen und der Taskleiste – ist immer noch da, nur mit einer neuen Taskleiste und optimiertem Dateimanagement.




So wechseln Sie zum Desktop:

- Bei **Toucheingabe** tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**. (Eine entsprechende Kachel ist vorhanden.)
- **Mit der Tastatur** drücken Sie die Taste mit dem Windows-Logo  +Z.



Die Office-Apps werden auf dem Desktop ausgeführt. Das Kopieren von Dateien und das Nutzen der Systemsteuerung erfolgt ebenfalls auf dem Desktop. Datei-Explorer (früher „Windows-Explorer“) ist die App, mit der Sie auf dem Surface oder in Ihrem Netzwerk nach Dateien und Ordnern suchen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Dateien und Ordner](#) dieses Handbuchs.

Tipp

Sie können vom Desktop durch Drücken der Taste mit dem Windows-Logo  auf dem Surface oder der Tastatur schnell zur Startseite wechseln. Verwenden Sie beim Hin- und Herwechseln die Taste mit dem Windows-Logo  +D, um zum Desktop zu wechseln, und die Taste mit dem Windows-Logo , um zur Startseite zu wechseln.

So führen Sie eine Suche durch

Mit dem Charm „Suche“ können Sie nach Apps, Einstellungen und Dateien suchen. Auf der Startseite können Sie Suchbegriffe einfach eingeben. So geht's:

- Wechseln Sie zur Startseite, und geben Sie einen Suchbegriff ein. Bei der Eingabe werden laufend Suchergebnisse angezeigt. Standardmäßig wird nach Apps gesucht. Je nachdem, was Sie suchen, können Sie jedoch auch **Einstellungen** oder **Dateien** in die Suche einschließen.

Der Charm „Suche“ dient auch zum Durchsuchen einer App. Beispielsweise können Sie damit die Musik-App nach einem bestimmten Titel durchsuchen.

So suchen Sie in der E-Mail-App nach Nachrichten:

1. Öffnen Sie die E-Mail-App (tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **E-Mail**).
2. Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie in der linken unteren Ecke ein E-Mail-Konto aus.
3. Öffnen Sie den Charm „Suche“, und geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein.

So suchen Sie im Internet:

- Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein, und wählen Sie dann in der App-Liste **Internet Explorer** aus.

Tipps

- **Ändern der Sucheinstellungen** Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **PC-Einstellungen ändern**. Tippen oder klicken Sie auf **Suche**.
- Sie können auch in Explorer nach Dateien suchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen nach Dateien im Datei-Explorer](#) auf „Windows.com“.

Surface kennenlernen



Nachdem Sie nun mit den Grundlagen vertraut sind, gehen wir etwas mehr ins Detail.

Energiestatus: Ein-/Ausschalten, Standby und neu starten

Folgendes sollte Ihnen zu den Energiestatus von Surface bekannt sein.



Ein-/Ausschalten, Standby und neu starten

Einschalten oder reaktivieren	Wenn das Surface ausgeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste. Wenn dann nichts geschieht, muss das Surface möglicherweise aufgeladen werden. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose , und drücken Sie erneut die Netztaste.
Ausschalten	Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf Ein/Aus  und wählen Sie dann Herunterfahren . Sie können auch auf das Ein/Aus-Symbol (unten rechts) auf dem Anmeldebildschirm tippen oder klicken, um schnell herunterzufahren.
Standby	Wenn das Surface eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste oder klappen das Touch Cover oder Type Cover herunter.
Neu starten	Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf Ein/Aus  und wählen Sie dann Neu starten .

Standby

Das Surface muss nicht vollständig ausgeschaltet (heruntergefahren) werden. Wenn Sie das Surface einige Minuten lang nicht verwenden, wird der Bildschirm deaktiviert und gesperrt – genau wie bei einem Smartphone. Das Surface befindet sich dann im Standbymodus mit Verbindung. Die Verbindung zum Funknetzwerk bleibt erhalten, und Sie können jederzeit weiterarbeiten. App-Benachrichtigungen werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt, damit Sie stets über Aktualisierungen wie z. B. neue E-Mail-Nachrichten informiert sind.

Ändern, wann der Bildschirm abgeblendet und ausgeschaltet wird

Sie können festlegen, wann der Bildschirm abgeblendet und ausgeschaltet wird. So geht's:


1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Energiesparplan bearbeiten** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Energiesparplan bearbeiten**.
3. Wählen Sie aus, welche Anzeigeeinstellungen verwendet werden sollen, wenn das Surface auf Akkubetrieb läuft und wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Hinweis

Ein Energiesparplan ist eine Kombination aus Hardware- und Systemeinstellungen, die steuert, wie das Surface Energie verwendet. Weitere Informationen zu Energiesparplänen finden Sie im Thema [Energiesparpläne: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“ (Surface RT unterstützt Standby mit Verbindung).

Reaktivieren

So aktivieren Sie das Surface wieder:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Netztaste, oder öffnen Sie das Cover.
 - Drücken Sie eine Taste, oder drücken Sie die Windows-Taste  am Surface.

Bei Reaktivierung wird der Sperrbildschirm angezeigt. Er enthält Benachrichtigungen zu App-Aktivitäten, z. B. ein E-Mail-Symbol, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Thema [Benachrichtigungen](#) dieses Handbuchs.

2. Entsperren Sie das Surface, indem Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben streifen oder eine beliebige Taste drücken.
3. Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihr Kennwort ein, und schon ist das Surface bereit. Wenn Sie Hilfe beim Anmelden benötigen, lesen Sie den Abschnitt [An- und Abmelden](#) in diesem Handbuch.

Tipp

- Sie können einen Zeitraum bestimmen, nach dem zum Entsperren des Surface ein Kennwort eingegeben werden muss. Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch unter [Festlegen, wann ein Kennwort eingegeben werden muss](#).

Sperren

Um das Surface zu sperren, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Drücken Sie die Netztaste, oder schließen Sie das Cover.
- Tippen oder klicken Sie zunächst oben rechts auf der Startseite auf Ihren Namen, dann auf **Sperren**.

Der Touchscreen

Der Touchscreen zur Multitoucheingabe ist mit seiner 10,6-Zoll-Diagonale und dem Seitenverhältnis von 16:9 ideal für HD-Video und Multitasking mit zwei Apps nebeneinander. Genau wie ein Smartphone können Sie auch das Surface durch Berühren des Bildschirms bedienen. Für einen Bildlauf ziehen Sie z. B. Ihren Finger auf einer Seite nach unten. Weitere Informationen zur Verwendung der Toucheingabe finden Sie in diesem Handbuch unter [Touchsteuerung: Tippen, Streifen und mehr](#).

Bildschirmdrehung

Der Bildschirminhalt wird standardmäßig gedreht, sobald Sie das Surface drehen. Beispielsweise können Sie zum Surfen im Internet das Querformat und zum Lesen eines Buchs das Hochformat verwenden.



Sperren der Bildschirmausrichtung

Wenn Sie nicht möchten, dass sich der Bildschirminhalt automatisch dreht, können Sie die Ausrichtung sperren. So geht's:

1. Drehen Sie das Surface in die gewünschte Position.
2. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Bildschirm**.



3. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol zur Bildschirmdrehung (Rechteck mit Pfeilen).

Auf dem Symbol erscheint ein Schloss, wenn die Bildschirmdrehung gesperrt ist.



Bildschirmhelligkeit

Standardmäßig wird die Helligkeit des Surface-Displays automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst. Dies können Sie ändern, oder Sie können selbst die gewünschte Helligkeit festlegen. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**.
3. Gehen Sie mit dem Bildlauf zu „Bildschirm“, und legen Sie für die Option „Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen“ die Einstellung **Nein** fest.

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit manuell an:

- Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **Bildschirm**, und ziehen Sie den Schieberegler zum gewünschten Helligkeitswert.

Weitere Bildschirm Einstellungen

Informationen zum Auswählen, wann der Bildschirm abgeblendet bzw. ausgeschaltet oder das Surface in den Standbymodus versetzt wird, finden Sie in diesem Handbuch unter [Ändern, wann der Bildschirm abgeblendet und ausgeschaltet wird](#).

Verwenden Sie den Charm „Suche“, um weitere Einstellungen zu finden. So geht's:

- Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Display** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**. Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Einstellung aus.

Anschließen des Surface-Tablets an einen zweiten Bildschirm

Sie können das Surface auch an einen zweiten Bildschirm anschließen. Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch unter [Anschließen des Surface-Tablets an einen Fernseher, Monitor oder Projektor](#).

Hinzufügen von Konten

Eine Ihrer ersten Aktionen bei den ersten Schritten mit Ihrem neuen Surface sollte das Hinzufügen von Konten sein (z. B. Outlook.com, Gmail, Facebook, Twitter oder LinkedIn). Sobald Sie Ihre Konten hinzugefügt haben, werden Kontakte, Kalender und E-Mails in den E-Mail-, Kontakte- und Kalender-Apps angezeigt. Außerdem können Sie rasch auf Ihre Fotos und Dateien in Diensten wie SkyDrive, Facebook oder Flickr zugreifen.

Hinzufügen von E-Mail-Konten

Sie können E-Mail-Konten aus Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! und sogar aus Ihrer beruflichen E-Mail-Anwendung (Exchange ActiveSync) hinzufügen.

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

1. Öffnen Sie die E-Mail-App (tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **E-Mail**).
2. Streifen Sie mit dem Finger vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Konten**.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie den hinzuzufügenden Kontotyp aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jedes E-Mail-Konto.



Die meisten Konten lassen sich anhand des Benutzernamens und des Kennworts hinzufügen, und mehr Angaben sind nicht erforderlich. In manchen Fällen müssen Sie jedoch mehr Einzelheiten angeben. Weitere Kontodetails finden Sie in der Regel auf der Website für Ihr E-Mail-Konto.

Sie können Ihre E-Mail-Kontoeinstellungen jederzeit ändern, indem Sie in der E-Mail-App den Charm „Einstellungen“ öffnen, zunächst **Konten** und dann das zu ändernde Konto auswählen.

Nach dem Hinzufügen eines E-Mail-Kontos geschieht Folgendes:

- In der Kontakte-App werden Kontakte aus Ihrem E-Mail-Konto angezeigt.
- In der App „Kalender“ werden Termine angezeigt. Wenn Sie die aktuelle Version der E-Mail-App installiert haben, wird Ihr Google-Kalender nicht mit der Kalender-App synchronisiert. Lesen Sie dazu die folgenden Informationen.

POP-E-Mail

Die E-Mail-App unterstützt keine E-Mail-Konten, die POP (Post Office-Protokoll) verwenden. Wenn Ihr E-Mail-Konto POP verwendet, informieren Sie sich auf „Windows.com“ unter [Verwenden von E-Mail-Konten über POP](#) über die Optionen.

Google-E-Mail

Informationen zum Synchronisieren Ihrer E-Mails, Kontakte und Kalender aus Google finden Sie auf „Windows.com“ unter [So wird's gemacht: Synchronisieren von Google-Diensten](#).

Microsoft Exchange-Konto

Informationen zum Einrichten eines Microsoft Exchange-Kontos und zum Beheben von Konnektivitätsproblemen finden Sie unter [So wird's gemacht: Konfigurieren eines Exchange-Kontos](#).

Outlook Express, Windows Mail oder Windows Live Mail

Wenn Sie bisher Outlook Express, Windows Mail oder Windows Live Mail verwendet haben, können Sie Ihre E-Mail-Nachrichten und Ihr Adressbuch von Ihrem bisher verwendeten PC in die Cloud verschieben. Anschließend können Sie auf Surface über die E-Mail- und Kontakte-Apps auf Ihre E-Mail-Nachrichten und Kontakte zugreifen. Informationen zum Verschieben Ihrer E-Mail-Nachrichten und Ihres Adressbuchs in die Cloud finden Sie auf „Windows.com“ unter [Übertragen von E-Mails und Kontakten von Ihrem alten PC](#)

Hinzufügen von Konten in sozialen Netzwerken zur Kontakte-App

Fügen Sie Ihre Konten in sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook, Twitter und LinkedIn hinzu, damit Ihnen alle Updates, Tweets und Bilder aus diesen Konten in der Kontakte-App zentral zur Verfügung stehen. So fügen Sie Konten in sozialen Netzwerken hinzu:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Personen**.
2. Streifen Sie mit dem Finger vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Konten**.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie den hinzuzufügenden Kontotyp aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinzufügen eines Fotodiensts zur Foto-App

In der Foto-App werden automatisch die auf dem Surface gespeicherten Fotos angezeigt. Sie können jedoch auch Fotos von SkyDrive, Facebook oder Flickr einbinden. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Fotos**.
2. Tippen oder klicken Sie auf die Kachel des hinzuzufügenden Fotodiensts (z. B. SkyDrive, Facebook oder Flickr).
3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen des Kontos.

Möglicherweise müssen Sie einige Minuten warten, bevor die Fotos aus dem neuen Konto angezeigt werden.

Bildschirmtastatur

Surface ist mit einer berührungsempfindlichen Bildschirmtastatur ausgestattet, die bei Bedarf eingeblendet wird.

Anzeigen der Tastatur

Wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden möchten, klappen Sie das Cover zurück, oder nehmen Sie es ab. Tippen Sie dann auf die Stelle, an der Sie schreiben möchten. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.

Anzeigen der Tastatur auf dem Desktop

Die Bildschirmtastatur wird nicht automatisch eingeblendet, wenn Sie sich auf dem Desktop befinden. Dazu müssen Sie auf das Tastatur-Symbol auf der Taskleiste (unten rechts im Bildschirm) tippen oder klicken.

So öffnen Sie die Bildschirmtastatur manuell:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Tastatur** (unten rechts).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Bildschirmtastatur und Schreibbereich**.

Ausblenden der Tastatur

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus:

- Tippen Sie auf einen Bereich, in dem kein Text eingegeben werden kann.
– oder –
- Tippen Sie auf die Tastatur-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke, und tippen Sie dann auf die Grafik mit dem nach unten zeigenden Pfeil (siehe Abbildung).



Tipps

- Verwenden Sie Tastenkombinationen, indem Sie auf die Strg-Taste und dann auf eine andere Taste tippen. Verwenden Sie z. B. Strg+C zum Kopieren und Strg+V zum Einfügen.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Feststelltaste, indem Sie doppelt auf die NACH-OBEN-TASTE tippen.
- Fügen Sie automatisch einen Punkt ein, indem Sie doppelt auf die Leertaste tippen.

Ändern der Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur unter „PC-Einstellungen“ ändern. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.

2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**, und nehmen Sie dann unter **Bildschirmtastatur** die gewünschten Änderungen vor.

Features für Sound

Damit Sie Musik hören oder Filme ansehen können, verfügt das Surface über interne Stereolautsprecher und eine Buchse für Kopfhörer oder Headsets. Die integrierten Mikrofone sind praktisch bei Telefonaten oder beim Aufzeichnen von Videos.

Regeln der Lautstärke

Zur Lautstärkeregelung haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- **Lautstärkewippe** Verwenden Sie die Lautstärkewippe links am Surface.
- **Touch Cover und Type Cover** Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-TASTE (F2 oder F3 auf dem Type Cover).
- **Startseite** Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen Sie auf das Soundsymbol, und passen Sie den Regler an. (Identisch mit der Verwendung der Lautstärkewippe)
- **Desktop** Tippen Sie auf der Taskleiste auf das Soundsymbol.
- **Apps** Manche Apps verfügen über eine integrierte Lautstärkeregelung.

Tipps

- Wenn Sie die Audiowiedergabe schnell anhalten möchten, drücken Sie auf die Lautstärkewippe, und tippen Sie anschließend auf dem Bildschirm auf die Pauseschaltfläche.
- Durch Drücken der Stummtaste auf dem Touch Cover oder Type Cover (F1) können Sie die Audiowiedergabe schnell stumm schalten.



Medientasten auf dem Touch Cover: Stumm, Leiser, Lauter, Wiedergabe/Pause

Hinzufügen von Zubehör für Sound

Die Headset-Buchse fungiert gleichzeitig als Audioausgang und als Mikrofoneingang. An der Headset-Buchse oder am USB-Anschluss können Sie einen Kopfhörer oder ein Headset mit Mikrofon anschließen. Einen volleren

Sound erhalten Sie mithilfe externer USB- oder *Bluetooth*-Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Hinzufügen, Anzeigen und Verwalten von Geräten und Druckern](#) dieses Handbuchs.

Akku und Stromversorgung


Surface RT ist mit einem internen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der für bis zu acht Stunden Laufzeit sorgt.

Wenn Sie das Surface-Tablet einige Minuten lang nicht verwenden, wird der Bildschirm deaktiviert und gesperrt – genau wie bei einem Smartphone. Das Surface befindet sich dann im Standbymodus mit Verbindung. Die Verbindung zum Internet bleibt erhalten, und Sie können jederzeit weiterarbeiten.

Wie hoch ist der Akkustand?

Der Akkustand wird an verschiedenen Stellen angezeigt.

- **Sperrbildschirm** Beim Reaktivieren des Surface wird der Akkustand auf dem Sperrbildschirm angezeigt (links unten).
- **Charms** Wenn Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen streifen, wird der Akkustand in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigt (siehe Abbildung).

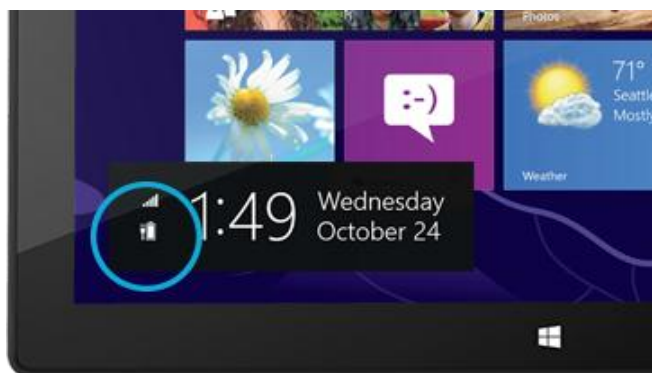

- **Desktop-Taskleiste** Wenn Sie sich auf dem Desktop befinden, wird der Akkustand auf der Taskleiste angezeigt (rechts unten). Tippen oder klicken Sie auf das Akkusymbol, um Informationen über den Ladevorgang und den Akkustand zu erhalten, einschließlich der noch verbleibenden Ladung in Prozent.




Windows zeigt eine Warnung an, wenn die Akkukapazität zur Neige geht. Sobald diese Warnung angezeigt wird, sollten Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Wenn Sie den Akku nicht aufladen, speichert Surface schließlich Ihre Arbeit und fährt herunter.

Laden des Surface

Verwenden Sie am Ende des Tages oder bei niedrigem Akkustand das im Lieferumfang enthaltene 24-W-Netzteil, um Ihr Surface aufzuladen.

Sobald das Kabel angeschlossen ist, leuchtet ein kleines Lämpchen am Ende des Steckers auf – dies zeigt an, dass das Surface korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.

Um sicherzustellen, dass das Surface aufgeladen wird, streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, um den Akkustatus links unten anzuzeigen. Während des Ladevorgangs wird das Akkusymbol mit einem Stecker angezeigt. Das vollständige Aufladen des Surface RT-Akkus nach Entleerung dauert ein bis zwei Stunden – bzw. etwas länger, wenn Sie das Surface während des Aufladens benutzen.

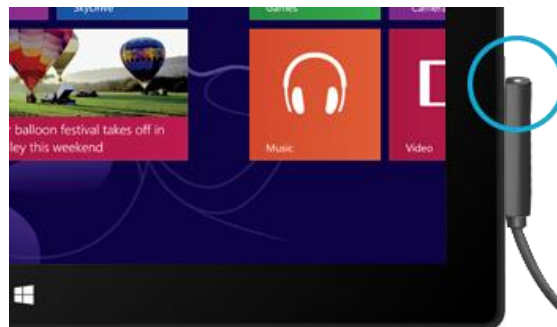

48-W-Netzteil mit USB-Ladeanschluss

Ein 48-W-Netzteil mit USB-Ladeanschluss ist separat erhältlich. (Das 48-W-Netzteil ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzteil](#) auf „Surface.com“.) Mit dem USB-Ladeanschluss können Sie während des Aufladens Ihres Surface auch andere Geräte aufladen, etwa ein Telefon.



Hinweise Der USB-Anschluss dient nur zum Aufladen. Geräte, die Sie an diesen USB-Anschluss anschließen, werden vom Surface nicht erkannt. Wenn Sie ein USB-Gerät verwenden möchten, schließen Sie es am USB-Anschluss am Surface an. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Hinzufügen, Anzeigen und Verwalten von Geräten und Druckern](#) dieses Handbuchs.

Ein zusätzliches 24-W-Netzteil für das Surface ist ebenfalls erhältlich.

Informationen zu beiden Netzteilen finden Sie auf „Surface.com“ unter [Netzteil](#).

Teilen von Fotos, Links und weiteren Objekten

Der Charm „Teilen“ bietet Ihnen ein schnelles Verfahren, um Dateien oder Infos zu teilen oder Infos an andere Apps zu senden. Was immer Sie gerade tun: Da der Charm überall verfügbar ist, können Sie ganz spontan die verschiedensten Objekte teilen – ob Urlaubsfotos, einen Link zu einem Artikel usw. Die Objekte können Sie mit einigen bestimmten Personen oder all Ihren Kontakten in sozialen Netzwerken teilen oder Informationen an eine andere App senden, um sie dort später einzusehen. (Sie können beispielsweise etwas mit [OneNote teilen](#)).

Wenn Sie etwas in einer Ihrer Apps teilen möchten, verwenden Sie den Charm „Teilen“. So geht's:

Teilen eines Links

1. Navigieren Sie zu einer Webseite, die Sie teilen möchten.
2. Öffnen Sie den Charm „Teilen“.
 - Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie auf **Teilen**.
– oder –
 - Drücken Sie die Taste zum Teilen auf dem Touch Cover oder Type Cover.

Eine Liste der Personen, Apps und Geräte, mit denen Sie am häufigsten teilen, wird angezeigt. Zudem wird eine Liste mit Apps angezeigt, die teilen können. Wenn Sie den Link z. B. in einem sozialen Netzwerk teilen möchten, tippen Sie auf **Personen**, wählen Sie Twitter oder Facebook aus, geben Sie ggf. eine Notiz ein, und tippen oder klicken Sie dann auf das Symbol zum Absenden.

Hinweise

- Wenn Sie die Liste der Anwendungen, die unter dem Charm „Teilen“ angezeigt werden, ändern möchten, öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie zunächst auf **PC-Einstellungen ändern** und dann auf **Teilen**.
- Zum Teilen vom Desktop aus kann der Charm „Teilen“ nicht verwendet werden.

Teilen eines Fotos

1. Öffnen Sie die Foto-App, und wählen Sie ein Foto oder mehrere Fotos zum Teilen aus.
2. Auswählen eines Fotos oder mehrerer Fotos:

Per Toucheingabe Führen Sie auf einem Foto eine Streifbewegung nach unten durch, um es auszuwählen.

Mit der Maus Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Foto, um es auszuwählen.

3. Öffnen Sie den Charm „Teilen“.
 - Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie auf **Teilen**.
–oder–
 - Drücken Sie die Taste zum Teilen auf dem Touch Cover oder Type Cover.

Eine Liste der Personen, Apps und Geräte, mit denen Sie am häufigsten teilen, wird angezeigt. Zudem wird eine Liste mit Apps angezeigt, die teilen können. Tippen Sie z. B. auf **E-Mail**, um per E-Mail zu teilen, geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, und tippen oder klicken Sie auf das Symbol „Senden“.

Tipp

- Die Fotos müssen sich in SkyDrive befinden, damit sie in einem sozialen Netzwerk wie Facebook oder Twitter geteilt werden können. Laden Sie die Fotos mit der [SkyDrive-App](#) hoch, wählen Sie dann ein Foto oder mehrere Fotos aus, öffnen Sie den Charm „Teilen“, und wählen Sie **Personen**.

Ändern der Einstellungen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Surface-Einstellungen anzuzeigen und zu ändern: die Systemsteuerung, die PC-Einstellungen und die Suche. Häufig verwendete Einstellungen werden in den PC-Einstellungen angezeigt, sehen Sie also zunächst dort nach.

PC-Einstellungen

So gelangen Sie zu den PC-Einstellungen:


1. Streifen Sie mit dem Finger vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**. Links unten werden Einstellungen wie Netzwerkverbindung, Lautstärke, Helligkeit, Benachrichtigungen, Ein/Aus und Tastatur angezeigt.
2. Zum Anzeigen weiterer Einstellungen tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.

Verwenden der Suche

Sie wissen nicht, wo sich eine bestimmte Einstellung befindet? Kein Problem! Verwenden Sie die Suche, um die Einstellung zu finden. So geht's:

- Streifen Sie mit dem Finger vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Suche**. Geben Sie ein Wort oder einen Ausdruck im Suchfeld ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen** (unter dem Suchfeld). Elemente, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, werden angezeigt.

Geben Sie im Suchfeld z. B. **Sound** ein, um alle Soundeinstellungen zu finden. Ist das Element mit einem Einstellungssymbol (Zahnrad) versehen, ist die Einstellung unter „PC-Einstellungen“ vorhanden. Weitere Einstellungen werden auf dem Desktop in der Systemsteuerung geöffnet.

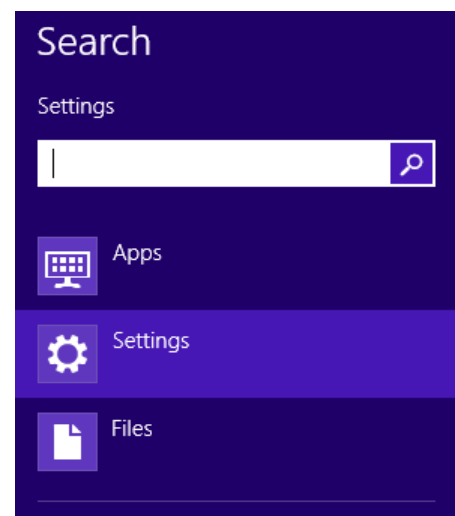

Systemsteuerung

Ja, die Systemsteuerung gibt es noch. So wird sie geöffnet:

Auf der Startseite:

- Geben Sie **Systemsteuerung** ein, und tippen oder klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf **Systemsteuerung**.

Auf dem Desktop:

- Verwenden Sie die Toucheingabe, und streifen Sie vom rechten Rand der Startseite nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Systemsteuerung**.
- Wenn Sie eine Maus verwenden, bewegen Sie den Mauszeiger in die linke untere Ecke des Bildschirms. Wenn die Startseite angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Ecke, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.

Sie können die Systemsteuerung auch an die Taskleiste anheften, um schnell darauf zuzugreifen. (Öffnen Sie die Systemsteuerung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Systemsteuerungssymbol auf der Taskleiste, und wählen Sie die Option **Dieses Programm an die Taskleiste anheften**).

Hinweis Wenn Sie ein Microsoft-Konto auf dem Surface verwenden, können Sie Ihre Einstellungen zwischen allen von Ihnen verwendeten Windows 8- oder Windows RT-PCs synchronisieren. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Synchronisieren der Einstellungen](#) dieses Handbuchs.

Toucheingabe, Tastatur, Maus und Stift

Mit dem Surface können Sie problemlos zwischen Toucheingabe, Tastatur, Maus und Stift wechseln und sich jederzeit für eine beliebige Eingabeart entscheiden.

Toucheingabe

Verwenden Sie Ihre Finger zum Bedienen des Surface. Ziehen Sie z. B. den Finger über die Startseite, um einen Bildlauf durchzuführen, und tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.

- Lesen Sie das Thema [Touchsteuerung: Tippen, Streifen und mehr](#) in diesem Handbuch, um weitere Informationen zur Verwendung der Toucheingabe zu erhalten.
- Anweisungen zur Verwendung der Bildschirmtastatur finden Sie im Thema [Bildschirmtastatur](#).

Tastatur

Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Cover-Tastaturen für Ihr Surface: Touch Cover oder Type Cover.

Beide Tastaturen werden magnetisch am Surface befestigt. Zum Befestigen des Touch Cover oder Type Cover bringen Sie es einfach in die Nähe des Surface. Sobald der Magnetmechanismus wirksam wird, richtet sich das Touch Cover aus und schnappt zu.



Von selbst löst sich das Touch Cover nun nicht mehr. Sie können es jederzeit wieder abnehmen. Ziehen Sie es einfach ab.

Wenn Sie das Touch Cover oder Type Cover hinter den Touchscreen zurückklappen, ist die Tastatur deaktiviert. So wird verhindert, dass durch eine versehentliche Berührung der Tastatur Text eingegeben wird.



Zum Schreiben dient nun die Bildschirmtastatur. Sobald Sie nun auf ein Textfeld oder einen anderen zur Eingabe geeigneten Bereich tippen, wird die Bildschirmtastatur angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Bildschirmtastatur](#) dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Touch Cover schließen, wird der Bildschirm ausgeschaltet. Durch das Cover ist der Touchscreen

geschützt, während Sie auf dem Sprung sind. Sobald Sie das Cover wieder öffnen, wird das Surface reaktiviert.

Touch Cover

Das Touch Cover ist mehr als nur eine Schutzabdeckung für Ihr Surface-Tablet. Gleichzeitig ist es eine einzigartige Tastatur. Beim Schreiben können Sie Ihre Hände ganz bequem auf dem Touch Cover liegen lassen. Ein Anschlag wird nur erkannt, wenn Sie Druck ausüben. Der Schreibvorgang an sich ist genau wie bei einer herkömmlichen Tastatur.

Standardmäßig ertönt bei Betätigung einer Touch Cover-Taste ein kurzer Ton. So wissen Sie, dass ein Tastenanschlag erkannt wurde. So deaktivieren Sie den Ton, mit dem Tastenanschläge bestätigt werden:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**.
3. Gehen Sie mit dem Bildlauf zu „Bildschirmtastatur“. Ziehen Sie den Schieberegler bei **Tastentöne bei Eingabe** in die Position **Aus**

Funktionstasten

Den Funktionstasten (F1 - F12) einer herkömmlichen Tastatur entspricht die oberste Tastenreihe der Touch Cover-Tastatur in Kombination mit der Fn-Taste. Drücken Sie für F1 beispielsweise Fn+Stumm.

Taste	Eingabe	Taste	Eingabe
F1	Fn + Stumm	F9	Fn + Pos1
F2	Fn + Leiser	F10	Fn + Ende
F3	Fn + Lauter	F11	Fn + Bild auf
F4	Fn + Wiedergabe/Pause	F12	Fn + Bild ab
F5	Fn + Suche	Bild auf	Fn + NACH-OBEN
F6	Fn + Verbinden	Bild ab	Fn + NACH-UNTEN
F7	Fn + Geräte	Pos1	Fn + NACH-LINKS
F8	Fn + Einstellungen	Ende	Fn + NACH-RECHTS

Type Cover

Das Type Cover ist eine schlanke Version einer traditionellen Tastatur mit beweglichen Tasten. In Sachen Schreibtempo und Tippgefühl steht es einer Laptoptastatur in nichts nach.

Genau wie das Touch Cover dient das Type Cover gleichzeitig als magnetisch haftende Schutzabdeckung für das Surface. Das Type Cover verwandelt Ihr Tablet in Sekundenschnelle in einen Laptop.

Trackpad

Sowohl das Touch Cover als auch das Type Cover verfügt über ein Trackpad, das Sie wie eine Maus verwenden können. Wie bei einem Laptop können Sie Ihre Finger auf dem Trackpad ziehen, um den Zeiger auf dem Bildschirm zu bewegen.



Trackpad-Gesten

Aktion	Trackpad-Geste
Zeiger auf dem Bildschirm bewegen	Ziehen Sie einen Finger über das Trackpad.
Linksklick	Tippen Sie auf dem Trackpad mit einem Finger auf eine beliebige Stelle. - oder - Drücken Sie die linke Trackpad-Taste.
Rechtsklick	Tippen Sie auf dem Trackpad mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle. - oder - Drücken Sie die rechte Trackpad-Taste.
Linksklick und ziehen	Halten Sie die linke Trackpad-Taste gedrückt, und ziehen Sie dann auf dem Trackpad einen Finger in eine beliebige Richtung. - oder Tippen Sie, und tippen und ziehen Sie dann auf dem Trackpad einen Finger in eine beliebige Richtung.
Bildlauf durchführen	Ziehen Sie zwei Finger horizontal oder vertikal über das Trackpad.
Befehle in einer App anzeigen	Tippen Sie auf dem Trackpad mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle.

Wie ändere ich die Trackpad-Einstellungen?

Eine App für Trackpad-Einstellungen ist im Windows Store erhältlich. So installieren Sie die App:

1. Öffnen Sie die App „Store“, und geben Sie **Einstellungen** ein.
2. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Trackpad-Einstellungen** und dann auf **Installieren**.
3. Öffnen Sie die App für Trackpad-Einstellungen, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

In der App für Trackpad-Einstellungen können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

Trackpad-Einstellung	Funktion
Trackpad	Schaltet das Trackpad ein oder aus.
Tippbewegungen	Tippen Sie mit einem Finger, um zu klicken und mit zwei Fingern, um einen Rechtsklick auszuführen, und tippen und ziehen Sie den Finger, um Text auszuwählen.
Bildlauf durchführen	Verwenden Sie zwei Finger zum Durchführen eines vertikalen oder horizontalen Bildlaufs.
Bildlaufrichtung wechseln	Wechselt die Bildlaufrichtung.

App für Trackpad-Einstellungen funktioniert nicht

Falls die App für Trackpad-Einstellungen das Touch Cover oder Type Cover nicht erkennt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie auf der Startseite **Aktualisieren** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen** und **Nach Updates suchen**.
2. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Geräte** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
3. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Geräte und Drucker**.
4. Tippen Sie dreimal auf „Aktualisieren“ (gebogener Pfeil neben dem Suchfeld).
5. Versuchen Sie erneut, die App für Trackpad-Einstellungen zu verwenden.

Maus

Wenn Sie eine Maus benötigen, können Sie das Trackpad auf dem Touch Cover oder Type Cover verwenden bzw. eine USB- oder *Bluetooth*-Maus anschließen.



- Wenn Sie eine USB-Maus verwenden möchten, schließen Sie den Empfänger am USB-Anschluss des Surface an.
- Wenn Sie eine Maus mit *Bluetooth* verwenden möchten, lesen Sie den Abschnitt [Hinzufügen eines Bluetooth-Geräts](#) in diesem Handbuch.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Maus für Windows RT zertifiziert ist.

Ändern der Mauseinstellungen

So ändern Sie die Funktionsweise der Maus:

1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie im Suchfeld **Maus** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Maus**.
3. Ändern Sie die Mauseinstellungen.

Tippen oder klicken Sie beispielsweise zum Ändern der Geschwindigkeit des Mauszeigers auf die Registerkarte **Zeigeroptionen**, und passen Sie die Geschwindigkeit an. Wenn Sie eine Microsoft-Maus verwenden, haben Sie u. U. auch die Möglichkeit, Ihre Mauseinstellungen im Microsoft Maus- und Tastatur-Center zu ändern.

Kapazitiver Stift

Sie können auf Surface mit Windows RT einen kapazitiven Stift (separat erhältlich) verwenden. Kapazitiv bedeutet einfach, der Stift ersetzt den Finger auf dem Touchscreen.

Informationen zum Verwenden eines Stifts zum Zeichnen, Schreiben oder Markieren von Text (in Office-Apps als *Freihandeingabe* bezeichnet) finden Sie auf „Office.com“ unter [Verwenden eines Stifts zum Zeichnen, Schreiben oder Hervorheben von Text auf einem Windows-Tablet](#).

Der digitale Stift im Lieferumfang von Surface Pro kann nicht mit Surface RT verwendet werden.

Konten

Ein Benutzerkonto ist eine Sammlung von Einstellungen, die Sie für die Interaktion mit dem Surface und zum Personalisieren von Windows RT verwenden, damit das Betriebssystem Ihren Anforderungen entsprechend ausgeführt wird. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an, um das Surface zu verwenden.

Zwei Arten von Benutzerkonten sind vorhanden: lokale Konten und Microsoft-Konten. Wie empfehlen die Verwendung eines Microsoft-Kontos.

Welche Art von Konto habe ich?

Gehen Sie wie folgt vor, um zu ermitteln, welche Art von Konto Sie verwenden:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Benutzer**. Die Informationen zu Ihrem Benutzerkonto werden unter Ihrem Namen angezeigt:
 - Wird eine E-Mail-Adresse angezeigt, verwenden Sie ein Microsoft-Konto.
 - Wird „Lokales Konto“ angezeigt, ist Ihr Konto nur auf dem Surface vorhanden.

Auf dieser Einstellungsseite können Sie auch Ihre Anmeldeoptionen ändern und zusätzliche Benutzerkonten hinzufügen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [An- und Abmelden](#) in diesem Handbuch sowie im folgenden Thema [Mehrere Benutzerkonten](#).

Was ist ein lokales Konto?

Mit einem lokalen Konto können Sie nur auf einen PC zugreifen. Wenn Sie ein lokales Konto erstellen, benötigen Sie ein separates Konto für alle verwendeten PCs. Ihre Einstellungen werden auf den verwendeten PCs mit Windows 8 und Windows RT nicht synchronisiert. Außerdem können Sie den PC nicht mit der Cloud verbinden und daher ihre Vorteile nicht nutzen. Für das Herunterladen von Apps aus dem Windows Store ist ein Microsoft-Konto erforderlich.

So wechseln Sie von einem lokalen Konto zu einem Microsoft-Konto:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Benutzer**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Zu einem Microsoft-Konto wechseln**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Was ist ein Microsoft-Konto?

Ein Microsoft-Konto – eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort – ist eine neue Möglichkeit, sich an einem beliebigen PC anzumelden, der unter Windows 8 oder Windows RT ausgeführt wird. Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, ist Ihr Surface mit der Cloud verbunden. Sie fragen sich vielleicht, was die Cloud ist. Der technologische Begriff „Cloud“ bezeichnet netzwerkbasierte Dienste oder Speicher, die über das Internet bereitgestellt werden. Viele der mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpften Einstellungen, Vorgaben und Apps können Ihnen zu verschiedenen PCs „folgen“.

Möglicherweise haben Sie bereits ein Microsoft-Konto. Ein Microsoft-Konto (früher als Windows Live ID bezeichnet) ist die E-Mail-Adresse und das Kennwort zum Anmelden bei Microsoft-Services wie etwa Outlook.com, SkyDrive, Xbox Live oder Windows Phone. Wenn Sie diese Services schon einmal benutzt haben, dann haben Sie bereits ein Microsoft-Konto.

Wenn Sie über kein Microsoft-Konto verfügen, lesen Sie [Wie erstelle ich ein Microsoft-Konto?](#) auf „Windows.com“.

Vorteile der Verwendung eines Microsoft-Kontos

Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, kann Ihr Surface eine Verbindung mit der Cloud herstellen und...

- Die Kontakt- und Statusinformationen ihrer Freunde werden automatisch über Outlook.com, Facebook, Twitter, LinkedIn usw. aktualisiert.
- Sie können Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien über SkyDrive, Facebook und Flickr erreichen und teilen. Ihr Microsoft-Konto umfasst 7 GB kostenlosen SkyDrive-Speicherplatz (weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [SkyDrive](#) in diesem Handbuch).
- Sie können Apps aus dem Windows Store herunterladen und sie auf bis zu fünf PCs unter Windows 8 oder Windows RT verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Windows Store](#) in diesem Handbuch.
- Ihre persönlichen Einstellungen werden automatisch online und zwischen den verwendeten PCs unter Windows 8 und Windows RT synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Synchronisieren der Einstellungen](#) in diesem Handbuch.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto für den Kauf von Apps, Musik, Videos und Spielen für Ihr Surface. Es ist nicht schlimm, wenn Sie kein Microsoft-Konto verwenden. Sie können jederzeit ein Microsoft-Konto einrichten. Entsprechende Anweisungen finden Sie auf „Windows.com“ unter [Alles über das Microsoft-Konto](#).

Ändern der Microsoft-Kontoeinstellungen

Zum Bearbeiten Ihres Profils oder zum Ändern Ihrer Microsoft-Kontoeinstellungen rufen Sie die Webseite [Microsoft-Kontoübersicht](#) auf und melden sich an. Lesen Sie zudem folgende Themen auf „Windows.com“:

- [So wird's gemacht: Hinzufügen eines Kontos zum Microsoft-Konto](#)

- [Ändern der Freigabeeinstellungen für Apps und Konten](#)

Informationen zum Ändern der Zahlungsoption für Ihr Microsoft-Konto oder zum Anzeigen Ihres Abrechnungsverlaufs finden Sie im Abschnitt [Windows Store](#) in diesem Handbuch.

Mehrere Benutzerkonten

Wenn Sie Ihr Surface mit anderen Personen teilen, können Sie für jede Person ein eigenes Benutzerkonto erstellen. So kann jeder Benutzer Windows nach seinen eigenen Vorstellungen und Anforderungen personalisieren, und Ihre Dateien und Einstellungen bleiben privat.

Es gibt drei Kontotypen. Jeder Typ weist den Benutzern eine andere Stufe an Steuerungsmöglichkeiten zu:

- **Standardkonten** sind für alltägliche Aufgaben konzipiert.
- **Administratorkonten** bieten die meisten Steuerungsmöglichkeiten. Zum Schutz Ihres Surface (und um zu verhindern, dass andere Personen unerwünschte Änderungen vornehmen) sollten Administratorkonten nur begrenzt verwendet werden. Zum Einrichten von Konten für andere Benutzer Ihres Surface benötigen Sie ein Administratorkonto.
- **Gastkonten** sind praktisch, wenn Personen Ihr Surface vorübergehend verwenden müssen. Sie können das Gastkonto in der Systemsteuerung aktivieren.

Das beim Setup erstellte Benutzerkonto ist ein Administratorkonto. Sie sind also berechtigt, bei Bedarf Einstellungen zu ändern, Apps zu installieren und zusätzliche Benutzerkonten zu erstellen. Nicht sicher, ob Sie ein Administratorkonto verwenden? Lesen Sie dazu das Thema [Woran erkenne ich, dass ich als Administrator angemeldet bin?](#) auf „Windows.com“.

Erstellen eines Benutzerkontos

Sie haben folgende Möglichkeiten, sich über die Erstellung eines Benutzerkontos zu informieren:

- Lesen Sie das Thema [Erstellen eines Benutzerkontos](#) auf „Windows.com“.
- Suchen Sie das Thema in der Hilfe. (Geben Sie auf der Startseite **Hilfe** ein. Tippen oder klicken Sie dann auf **Hilfe und Support**, geben Sie im Suchfeld **Benutzerkonto** ein, und tippen oder klicken Sie auf **Erstellen eines Benutzerkontos**.)

Informationen zum Wechseln zwischen Benutzerkonten finden Sie im Thema [Wechseln zu einem anderen Konto](#) in diesem Handbuch.

Verwalten von Konten

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Verwalten von Benutzerkonten:

- **PC-Einstellungen** Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen** und anschließend auf **Benutzer**.
- **Systemsteuerung** Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Benutzerkonten** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**. Wählen Sie in den Suchergebnissen **Benutzerkonten** aus.

In „PC-Einstellungen“ befinden sich zahlreiche grundlegende Kontoeinstellungen, während sich in der Systemsteuerung mehr erweiterte Einstellungen befinden, z. B. das Ändern eines Kontotyps.

Hinweis Öffentliche Ordner sind praktisch, um Dateien für alle Nutzer Ihres Surface freizugeben. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch unter [Freigeben von Dateien für Personen, die Ihr Surface-Tablet verwenden](#).

Family Safety

Family Safety ist ein fester Bestandteil von Windows RT. Damit ist es einfacher als je zuvor, die PC-Nutzung Ihrer Kinder im Auge zu behalten. Sie haben die Möglichkeit, Einschränkungen hinsichtlich der genutzten Websites, Apps und Spiele festzulegen. Zum Aktivieren von Family Safety benötigen Sie – oder mindestens ein Erziehungsberechtigter – ein Administratorkonto. Die zu überwachenden Kinder benötigen jeweils ein Standardbenutzerkonto.

Informationen zur Verwendung von Family Safety finden Sie im Thema [Richten Sie in Family Safety Konten für Ihre Kinder ein](#) auf „Windows.com“.

Kontosicherheit

Es wird dringend empfohlen, Ihr Konto durch Angabe zusätzlicher Sicherheitsinformationen zu schützen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben oder Ihr Konto gehackt wurde, können wir anhand dieser Sicherheitsinformationen Ihre Identität überprüfen und Ihnen helfen, wieder Zugang zu Ihrem Konto zu erhalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie Sicherheitsinformationen angegeben haben, und überprüfen Sie sie.

Informationen zum Angeben von Sicherheitsinformationen finden Sie unter [Schützen Ihres Microsoft-Kontos](#) auf „Windows.com“.

Hinweise

- Falls Sie der Meinung sind, dass Ihr Microsoft-Konto blockiert oder gehackt wurde, finden Sie weitere Informationen unter [Wiederherstellen eines blockierten oder gehackten Microsoft-Kontos](#) auf „Windows.com“.
- Verwenden Sie ein sicheres Kennwort, um den Zugriff auf Ihr Surface-Tablet durch nicht autorisierte Benutzer zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Tipps zum Erstellen sicherer Kennwörter und Passphrasen](#) auf „Windows.com“.

An- und Abmelden

Wenn Sie das Surface-Tablet einige Minuten lang nicht verwenden, wird der Bildschirm deaktiviert und gesperrt – genau wie bei einem Smartphone. In diesem Fall müssen Sie Ihr Surface entsperren, um es verwenden zu können.

Hinweis Informationen zum Ändern dieses Verhaltens finden Sie in diesem Handbuch unter [Ändern, wann der Bildschirm abgeblendet und ausgeschaltet wird](#).

Anmelden

Wenn Sie Ihr Surface verwenden möchten, müssen Sie sich anmelden. So geht's:

1. Verlassen Sie den Sperrbildschirm, indem Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben streifen oder eine Taste drücken.
2. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Kennwort für Ihr Benutzerkonto ein. Wenn Sie sich unter einem anderen Konto anmelden möchten, tippen oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, und wählen Sie dann ein Konto aus.
 - Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lesen Sie die Informationen in diesem Handbuch unter [Ich habe mein Kennwort vergessen](#).
 - Wenn Sie einen Bildcode oder eine PIN haben, können Sie durch Tippen oder Klicken auf **Anmeldeoptionen** ein anderes Anmeldeverfahren auswählen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt in diesem Handbuch.

Abmelden oder Sperren

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Wählen Sie **Abmelden** oder **Sperren** aus.

Tipp

Sie können auch STRG+ALT+ENTF auf der Tastatur drücken und dann **Sperren** oder **Abmelden** auswählen.

Abmelden oder Sperren – worin besteht der Unterschied?

- Beim **Abmelden** werden alle verwendeten Apps geschlossen.

- Beim **Sperren** schützen Sie Ihr Konto gegen unerwünschte Nutzung, und andere Benutzer können sich mit ihrem eigenen Konto anmelden, ohne dass die von Ihnen verwendeten Apps geschlossen werden.

Wechseln zu einem anderen Konto

Wenn Sie Ihr Surface-Tablet gemeinsam mit einem anderen Benutzer verwenden, können Sie auf dem Surface zu einem anderen Konto wechseln, ohne sich abzumelden oder Ihre Apps zu schließen. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Tippen oder klicken Sie auf ein Konto. Falls das gewünschte Konto nicht angezeigt wird, tippen oder **klicken** Sie auf **Konto wechseln**, und melden Sie sich dann beim zu verwendenden Konto an.

Sie können auch auf dem Anmeldebildschirm zu einem anderen Benutzerkonto wechseln. So geht's:

1. Verlassen Sie den Sperrbildschirm, indem Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben streifen oder eine Taste drücken.
2. Tippen oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, und wählen Sie dann ein Konto aus.

Informationen zum Erstellen von Konten finden Sie in diesem Handbuch unter [Erstellen eines Benutzerkontos](#).

Weitere Anmeldeoptionen

Es gibt zwei weitere Anmeldeoptionen: PIN und Bildcode.

Erstellen einer PIN

Anstelle eines Kennworts können Sie zur Anmeldung auch eine vierstellige PIN verwenden. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Benutzer**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **PIN erstellen**. Wenn Sie für Ihr Konto noch kein Kennwort haben, müssen Sie vor dem Einrichten einer PIN ein Kennwort festlegen.
3. Nach dem Bestätigen Ihres derzeitigen Kennworts können Sie eine PIN erstellen.

Nun können Sie sich schnell mit Ihrer vierstelligen PIN anmelden.

Sign-in options

Change your password

Create a picture password

Create a PIN

Erstellen eines Bildcodes

Sie können sich anmelden, indem Sie Gesten auf einem Bild Ihrer Wahl ausführen. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Benutzer**.
2. Tippen oder klicken Sie unter den Anmeldeoptionen auf **Bildcode erstellen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipps zum Einrichten eines Bildcodes und zur Vorgehensweise bei einem Fehler des Bildcodes finden Sie unter [Anmelden mit einem Bildcode](#) auf „Windows.com“.

Wichtig Wenn Sie der Mail-App ein beruflich genutztes E-Mail-Konto hinzugefügt haben, müssen Sie aufgrund der Sicherheitsrichtlinien unter Umständen anstelle einer PIN oder eines Bildcodes ein Kennwort verwenden.

Kontokennwort

Verwenden Sie ein sicheres Kennwort, und ändern Sie es regelmäßig, um Ihr Surface-Tablet noch besser zu schützen. Weitere Informationen zu sicheren Kennwörtern finden Sie unter [Tipps zum Erstellen sicherer Kennwörter und Passphrasen](#) auf „Windows.com“.

Hinweis Fall Sie der Meinung sind, dass Ihr Microsoft-Konto blockiert oder gehackt wurde, finden Sie weitere Informationen unter [Wiederherstellen eines blockierten oder gehackten Microsoft-Kontos](#) auf „Windows.com“.

Ändern des Kennworts

So ändern Sie das Kennwort:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Benutzer** (links) aus.
3. Tippen oder klicken Sie unter **Anmeldeoptionen** auf **Kennwort ändern**. Folgen Sie den Anweisungen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den Anweisungen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.

Hinweis Weitere Fragen zu Kennwörtern finden Sie unter [Kennwörter in Windows 8: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Ich habe mein Kennwort vergessen

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, es abzurufen oder zurückzusetzen:

- Bei Verwendung eines Microsoft-Kontos (E-Mail-Adresse und Kennwort) können Sie auf „account.live.com“ [Ihr Kennwort online zurücksetzen](#).
- Bei Verwendung eines lokalen Kontos verwenden Sie Ihren Kennworthinweis als Gedächtnisstütze.
- Bitten Sie eine Person mit Administratorkonto auf dem Surface, sich anzumelden und Ihr Kennwort für Sie zu ändern. (Das beim Windows-Setup erstellte Konto ist ein Administratorkonto.) Informationen zum Ändern der Kennwörter anderer Benutzer finden Sie unter [Ändern des Kennworts](#) auf „Windows.com“. Informationen dazu, wie Sie ermitteln, ob es sich bei einem Konto um ein Administratorkonto handelt, finden Sie in diesem Handbuch unter [Welche Art von Konto habe ich?](#).

Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben und sich dennoch nicht anmelden können, [wenden Sie sich auf „Surface.com“ an den Surface-Support](#).

Festlegen, wann ein Kennwort eingegeben werden muss

Sie können bestimmen, wann zum Anmelden auf dem Surface-Tablet ein Kennwort eingegeben werden muss. So geht's:


1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Benutzer**.
2. Unter **Anmeldeoptionen** finden Sie die Einstellung **Kennworteingabe erforderlich machen, wenn das Display für die folgende Dauer deaktiviert war**. Diese Einstellung ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie der Mail-App ein beruflich genutztes E-Mail-Konto hinzugefügt haben.
3. Wählen Sie eine Option aus der Liste aus:
 - **Microsoft-Konto** Wählen Sie ein Zeitintervall von maximal 15 Minuten oder die Option „Immer Kennworteingabe erforderlich machen“ aus.
 - **Lokales Konto** Wählen Sie ein Zeitintervall oder die Option „Immer Kennworteingabe erforderlich machen“ oder „Nie Kennworteingabe erforderlich machen“ aus.

Überblick über Apps

Dieser Abschnitt bringt Sie in Bezug auf die Verwendung von Apps auf den neuesten Stand.

Integrierte Apps

Im Folgenden sind einige der im Lieferumfang des Surface-Tablets enthaltenen Apps aufgeführt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Integrierte Apps](#)):

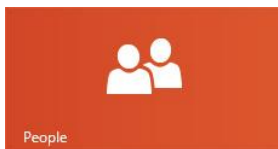

Kontakte

Hier sehen Sie aktuelle Informationen und können Unterhaltungen mit Kontakten starten.



SkyDrive

Speichern Sie Ihre Dateien in der Cloud, und greifen Sie von überall aus darauf zu.



Mail

Hier können Sie E-Mails aus Ihren Konten an einer zentralen Stelle abrufen.



Internet Explorer

Erledigen Sie sämtliche Aufgaben im Web durch einfaches Streifen oder Tippen.



Video

Hier können Sie nach Videos und Filmen aus Xbox Video suchen und diese anschauen.




Skype

Nehmen Sie über Skype Kontakt mit anderen Benutzern auf, z. B. per Anruf, Video oder Instant Messaging.



Fotos

Zeigen Sie alle Fotos und Heimvideos an einer zentralen Stelle an.

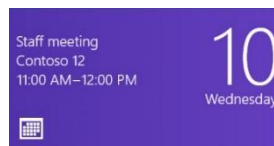

Kalender

Fassen Sie alle Kalender zusammen.



Musik

Streamen Sie aktuelle Songs, oder hören Sie Musik aus Ihrer Sammlung.



Spiele

Entdecken Sie neue Spiele zum Herunterladen.

Informationen zu diesen und weiteren Apps, einschließlich Office, finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Integrierte Apps](#).



Tipp

- Apps werden häufig aktualisiert. Lesen Sie daher den Abschnitt [App-Updates](#) in diesem Handbuch.

Suchen von Apps

Zum Suchen einer auf dem Surface-Tablet installierten App haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Per Toucheingabe oder mit der Maus:** Wenn sich viele Kacheln auf der Startseite befinden, streifen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, oder verwenden Sie das Mausrad. Sie können auf der Startseite auch einen Bildlauf durchführen, indem Sie zwei Finger horizontal über das Trackpad auf dem Touch Cover oder Type Cover ziehen.
- **Mit der Tastatur:** Rufen Sie die Startseite auf, und beginnen Sie mit der Eingabe des App-Namens. Bei der Eingabe werden laufend Suchergebnisse angezeigt. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf die App, um sie zu öffnen (oder drücken Sie zum Öffnen der ausgewählten App die EINGABETASTE).

Anzeigen aller Apps:

- Streifen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie dann unten rechts auf **Alle Apps**.

Tipp

- Falls Ihnen die gewünschte App noch fehlt, suchen Sie danach im Windows Store. Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Suchen und Installieren von Apps](#).

Starten einer App

Apps werden auf der Startseite gestartet. Diese ist vergleichbar mit der Schaltfläche „Start“ in früheren Windows-Versionen.

So starten Sie eine App:

- **Per Toucheingabe oder mit der Maus:** Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf eine Kachel. Sind sehr viele Kacheln vorhanden, führen Sie einen Bildlauf durch, indem Sie einen Finger über den Bildschirm oder zwei Finger horizontal über das Trackpad ziehen.
- **Mit der Tastatur:** Geben Sie auf der Startseite den Namen einer App ein, und drücken Sie die **EINGABETASTE**.

Informationen zum Ändern der Startseite finden Sie in diesem Handbuch unter [Anpassen der Startseite](#).

Wechseln zwischen Apps

Sie können mehrere Apps öffnen und zwischen ihnen wechseln. So geht's:

Wechseln zur zuletzt verwendeten App

- **Per Toucheingabe:** Streifen Sie mit dem Finger vom linken Bildschirmrand nach innen.
- **Mit der Maus:** Bewegen Sie den Zeiger in die Ecke oben links, und klicken Sie in die Ecke.
- **Mit der Tastatur:** Drücken Sie ALT+TAB.




Wechseln zu einer bestimmten App

So zeigen Sie eine Liste der geöffneten Apps an und wechseln zu einer App:

- **Per Toucheingabe:** Streifen Sie vom linken Bildschirmrand nach innen, ohne den Finger anzuheben, und dann zurück zum linken Bildschirmrand. Die kürzlich verwendeten Apps werden angezeigt. Tippen Sie auf die gewünschte App.
- **Mit der Maus:** Bewegen Sie den Zeiger in die Ecke oben links und dann gerade nach unten. Die kürzlich verwendeten Apps werden angezeigt. Klicken Sie auf die gewünschte App.



- **Mit der Tastatur:** Halten Sie die Windows-Logo-Taste  gedrückt, und drücken Sie die **TAB-TASTE**, um zwischen Windows Store-Apps und der Startseite zu wechseln.
- Halten Sie zum Wechseln zwischen allen Apps (Desktop- und Windows Store-Apps) die **ALT-TASTE** gedrückt, und drücken Sie wiederholt die **TAB-TASTE**. Wenn Sie zur gewünschten App gelangen, lassen Sie die Tasten einfach los.

Gleichzeitiges Verwenden von zwei Apps (Andocken von Apps)

Behalten Sie Ihre Wiedergabeliste für Musik im Auge, während Sie an einem Bericht arbeiten. Vergleichen Sie den Spielplan Ihrer Lieblingsmannschaft mit Ihrem eigenen Kalender. Sie können mehr schaffen, wenn Sie eine zweite App links oder rechts auf dem Bildschirm andocken.



Andocken von Apps


Andocken der zuletzt verwendeten App

- **Per Toucheingabe:** Ziehen Sie den Finger vom linken Bildschirmrand nach innen, um die zweite App anzuzeigen, und ziehen Sie diese App an den linken oder rechten Bildschirmrand, bis dahinter eine Initialisierung angezeigt wird.
- **Mit der Maus:** Bewegen Sie den Zeiger in die Ecke oben links, bis die zweite App angezeigt wird, und ziehen Sie dann diese App an den linken oder rechten Bildschirmrand, bis dahinter eine Initialisierung angezeigt wird.

Andocken einer kürzlich verwendeten App

Streifen Sie vom linken Bildschirmrand nach innen, ohne den Finger anzuheben, und dann zurück zum linken Bildschirmrand. Die kürzlich verwendeten Apps werden angezeigt. Ziehen Sie nun die gewünschte App an den linken oder rechten Bildschirmrand, bis dahinter eine Initialisierung angezeigt wird.

Tipps

- Sie möchten sehen, wie das geht? Schauen Sie sich das [Video zum Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig](#) auf „Windows.com“ an.
- Drücken Sie die Windows-Logo-Taste  + Punkt, um die aktuelle App am Bildschirmrand anzudocken. Streifen Sie dann vom linken Bildschirmrand nach innen, um eine weitere geöffnete App anzuzeigen.

- Verschieben Sie den Strich zwischen den Apps, um die Größe der Apps anzupassen. Eine App kann ein Drittel des Bildschirms einnehmen, die andere App zwei Drittel.

Schließen von Apps

Da Surface durch Windows Store-Apps nicht verlangsamt wird, müssen Sie sie nicht schließen. Wenn Sie zu einer anderen App wechseln, läuft diese unter Windows im Hintergrund weiter. Die App wird geschlossen, wenn Sie sie nicht verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Windows Store-App richtig zu schließen:

- **Per Toucheingabe:** Halten Sie den oberen Rand der App gedrückt, und ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten, bis sich die App nicht mehr auf dem Bildschirm befindet.
- **Mit einer Maus:** Klicken Sie auf den oberen Rand der App. Wenn der Mauszeiger zu einer Hand wird, ziehen Sie die App nach unten vom Bildschirm. Sie können den Mauszeiger auch in die Ecke oben links und anschließend gerade nach unten bewegen, um die geöffneten Apps anzuzeigen. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf eine App, und klicken Sie auf **Schließen**.

Informationen zum Anzeigen der geöffneten Apps finden Sie in diesem Handbuch unter [Wechseln zwischen Apps](#).

Schließen von Desktop-Apps

Es wird dennoch empfohlen, Desktop-Apps wie beispielsweise Office-Apps nach der Verwendung oder vor dem Herunterfahren des Surface-Tablets zu schließen. Eine Office-App lässt sich durch Tippen oder Klicken auf X in der Ecke oben rechts der App schließen.

App-Befehle: Wo befinden sich diese?

Nach dem Öffnen einer App fragen Sie sich vielleicht, wie Sie Inhalte in der App ändern können. App-Befehle sind ausgeblendet, bis Sie sie benötigen, sodass Sie den gesamten Bildschirm für Ihre aktuellen Aufgaben verwenden können. Wenn Sie App-Befehle benötigen, werden diese am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.

Anzeigen von App-Befehlen

So zeigen Sie App-Befehle an:

- **Touch:** Streifen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben oder vom oberen Bildschirm nach unten.
- **Maus:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- **Trackpad:** Tippen Sie mit zwei Fingern auf das Trackpad des Touch oder Type Covers.

Öffnen Sie beispielsweise die Wetter-App, und streifen Sie dann vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Befehle der Wetter-App anzuzeigen.



Die Befehle werden unter Umständen auch angezeigt, wenn Sie ein Element in einer App durch Ausführen einer Streifbewegung nach unten oder durch einen Rechtsklick auf das Element auswählen. Wenn Sie z. B. auf einem Foto in der Foto-App nach unten streifen oder mit der rechten Maustaste darauf klicken, werden Befehle angezeigt.

App-Einstellungen

Der Charm „Einstellungen“ ist kontextsensitiv, d. h. die verfügbaren Aktionen hängen davon ab, wo Sie sich in Windows befinden. Wenn Sie „Einstellungen“ öffnen, ändern sich die Elemente in der Ecke oben rechts abhängig davon, wo Sie sich befinden. Wenn Sie „Einstellungen“ in einer App öffnen, werden Einstellungen für die jeweilige App angezeigt.

Zur Veranschaulichung sehen Sie hier die Vorgehensweise zum Ändern der Einstellungen für Mail und Internet Explorer:

- Öffnen Sie Internet Explorer und anschließend den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **Internetoptionen**.
- Öffnen Sie die Mail-App und anschließend den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Konto**.


App-Hilfe und -Problembehandlung

Streifen Sie in einer App vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Hilfe**. (Bei einigen Apps befindet sich die Hilfe möglicherweise an anderer Stelle. Prüfen Sie daher die Website des Unternehmens, wenn Sie im Charm „Einstellungen“ keine Hilfe finden können.)

Falls beim Ausführen einer App aus dem Windows Store Probleme auftreten, probieren Sie die Lösungen auf der folgenden Seite auf „Windows.com“ aus: [Was ist zu tun, wenn Probleme mit einer App auftreten?](#)

Windows Store

Im Windows Store finden Sie eine Vielzahl toller Apps. Sie können ausgewählte Apps ausprobieren oder Apps nach Kategorie wie Surface Picks oder Spiele durchsuchen. In jeder Kategorie können Sie nach Apps in Gruppen wie „Top kostenlos“, „Top bezahlt“ und „Neu erschienen“ suchen. Wenn Sie wissen, welche App Sie möchten, beginnen Sie im Store einfach mit der Eingabe: Ergebnisse für Apps, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, werden angezeigt.

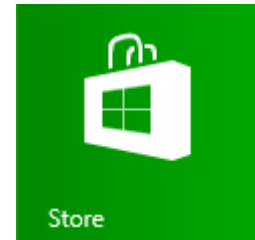

Tippen oder klicken Sie zum Zugreifen auf den Windows Store auf der Startseite auf die Store-Kachel.

Anmelden mit dem Microsoft-Konto

Sie benötigen ein [Microsoft-Konto](#) und eine Internetverbindung, um Apps aus dem Windows Store zu installieren.

So melden Sie sich beim Windows Store an oder ab:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Store**.
2. Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Ihr Konto**. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
 - **Eine Anmeldeschaltfläche** wird angezeigt: Das bedeutet, dass Sie nicht beim Store angemeldet sind. Tippen oder klicken Sie auf **Anmelden**, und geben Sie die Informationen zu Ihrem [Microsoft-Konto](#) (E-Mail und Kennwort) ein.
 - **Ihre Kontoinformationen** werden angezeigt: Das bedeutet, dass Sie bereits angemeldet sind. Sie können eine Zahlungsmethode hinzufügen, sich mit einem anderen Konto anmelden und anzeigen, welche PCs mit Ihrem Konto verknüpft sind. Lesen Sie weiter, um Informationen zum Hinzufügen von Zahlungsoptionen und zum Anzeigen des Abrechnungsverlaufs zu erhalten.

Suchen und Installieren von Apps

Wenn Sie eine App installieren möchten, sollten Sie den Windows Store aufrufen. So suchen und installieren Sie eine App:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Store**.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind (siehe vorheriger Abschnitt).
3. Führen Sie zum Suchen einer App einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie den Finger über den Bildschirm, um nach Apps zu suchen. Tippen Sie auf eine Kategorie, z. B. Spiele, um weitere Apps anzuzeigen.
 - Geben Sie den Namen der gesuchten App ein. Es werden Ergebnisse angezeigt, die mit Ihrer Suche übereinstimmen.
 - Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen oder klicken Sie auf den Charm **Suche**, und geben Sie dann die gesuchte App ein.
4. Tippen oder klicken Sie auf eine App, um mehr über sie zu erfahren und Bewertungen zu lesen.
 5. Tippen oder klicken Sie auf **Kaufen**, **Testen** oder **Installieren**.
 - **Installieren** ist verfügbar, wenn eine App kostenlos ist oder Sie sie bereits gekauft haben.
 - **Testen** bedeutet, dass eine Testversion der App verfügbar ist. Sie können sie vor dem Kauf testen.
 - **Kaufen** bedeutet, die App ist nicht kostenlos, und der Preis der App wird angezeigt. Wenn Sie eine App kaufen, wird der Preis über die mit Ihrem Microsoft-Konto verbundene Zahlungsoption abgerechnet. Informationen zum Hinzufügen der Zahlungsoption zu Ihrem Konto oder zum Ändern der Zahlungsoption finden Sie in diesem Handbuch unter [Hinzufügen oder Ändern einer Zahlungsoption](#).

Nachdem Sie eine App installiert haben, wird eine Kachel für die App auf der Startseite angezeigt.

Wichtig Sie können nur Apps aus dem Windows Store, aber nicht aus anderen Quellen installieren. Sie können auf dem Surface RT-Tablet keine Windows 7-Programme wie Microsoft Outlook installieren.


Hinweise

- Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **Hilfe**, um Hilfe zu Store-Apps zu erhalten.
- Wenn Sie eine App nicht finden oder installieren können, lesen Sie [Warum kann ich eine App im Windows Store nicht finden oder nicht installieren?](#) auf „Windows.com“.

Deinstallieren einer App

Falls Sie eine App nicht verwenden, können Sie sie deinstallieren. So geht's:

1. Suchen Sie die App, die Sie entfernen möchten. Dazu können Sie die App-Kachel auf der Startseite suchen oder [die Suche verwenden](#).

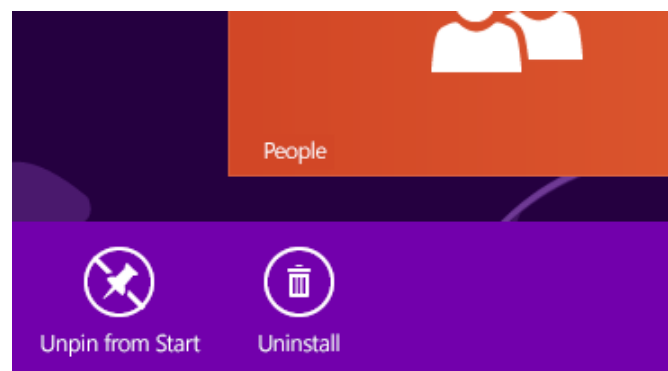

2. Streifen Sie nach unten, um die App auszuwählen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die App. Während dieses Vorgangs werden App-Befehle am unteren Bildschirmrand angezeigt.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Deinstallieren**.

Tipps

- Um die installierten Apps anzuzeigen, gehen Sie zur Startseite, streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste, und tippen oder klicken Sie dann auf **Alle Apps**.
- Wenn Sie eine integrierte App (z. B. Musik) deinstallieren, können Sie sie aus dem Store erneut installieren. Die Mail-, die Kalender-, die Kontakte- und die Messaging-App werden im Store als einzelne App („Mail, Kalender, Kontakte und Messaging“) angezeigt.
- Office-Apps können nicht deinstalliert werden.

App-Updates

Apps werden regelmäßig von App-Entwicklern aktualisiert. Die Store-Kachel informiert Sie, wenn Updates verfügbar sind.

Beispielsweise bedeutet eine 4 auf der Store-Kachel, dass für vier Ihrer Apps Updates erhältlich sind.

So installieren Sie App-Updates:



1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Store**.
2. Tippen oder klicken Sie in der Ecke oben rechts auf **Updates**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Installieren**, um Updates für die ausgewählten Apps zu installieren.

Hinzufügen oder Ändern einer Zahlungsoption

So fügen Sie eine Zahlungsmethode für den Windows Store hinzu oder bearbeiten sie:

1. Öffnen Sie in der Store-App den Charm „Einstellungen“ (streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Ihr Konto**. Wenn Sie sich noch nicht beim Store angemeldet haben, melden Sie sich nun mit Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Zahlungsmethode hinzufügen** oder **Zahlungsmethode bearbeiten**, bearbeiten Sie die entsprechenden Informationen, und tippen oder klicken Sie dann auf **Senden**.

So entfernen Sie eine Zahlungsmethode aus Ihrem Konto:

1. Rufen Sie die [Abrechnungswebsite](#) auf, und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Zahlungsoptionen**.
3. Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus, tippen oder klicken Sie auf **Entfernen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Entfernen**.

Anzeigen des Abrechnungsverlaufs

So zeigen Sie einen Verlauf der im Windows Store erworbenen Apps an:

1. Öffnen Sie in der Store-App den Charm „Einstellungen“ (streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Ihr Konto**. Wenn Sie sich noch nicht beim Store angemeldet haben, melden Sie sich nun mit Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Abrechnungsverlauf anzeigen**.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto auf der Abrechnungswebsite an.
5. Tippen oder klicken Sie auf **Transaktionen**, und wählen Sie dann eine Option zum Anzeigen des Abrechnungsverlaufs an.

Tipp

- Tippen oder klicken Sie zum Drucken des Abrechnungsverlaufs auf **Druckansicht anzeigen** und dann auf **Drucken**.

Family Safety und der Windows Store

Sie können mit Family Safety steuern, welche Spiele und Apps Ihr Kind im Windows Store anzeigen und installieren kann. Sie können bestimmte Apps und Spiele auch zulassen oder blockieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden der Family Safety-Einstellungen mit dem Windows Store](#) auf „Windows.com“.

Installieren von Apps, die Sie auf anderen PCs installiert haben

Wenn Sie eine App aus dem Store installieren, gehört Sie Ihnen, und Sie können Sie auf bis zu fünf PCs installieren (unabhängig davon, ob es sich um eine kostenlose oder kostenpflichtige App handelt). Wenn Sie Apps auf einem anderen Windows 8- oder Windows RT-PC installiert haben, führen Sie zum Installieren derselben Apps auf dem Surface-Tablet die folgenden Schritte aus:


1. Melden Sie sich bei der Store-App mit demselben Microsoft-Konto an, mit dem Sie Apps auf anderen PCs installiert haben. Um zu ermitteln, bei welchem Konto Sie angemeldet sind, öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **Ihr Konto**.
2. Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie auf **Meine Apps** (am oberen Bildschirmrand).
3. Wählen Sie die zu installierenden Apps aus, und tippen oder klicken Sie auf **Installieren**.

Hinweise

- Die Liste **Meine Apps** zeigt alle Apps an, die Sie auf mit dem Microsoft-Konto verknüpften PCs installiert haben. Alternativ können Sie nur die auf einem bestimmten PC installierten Apps anzeigen.
- Informationen zum Entfernen eines PCs aus Ihrem Konto finden Sie unter [Verwenden des Windows Store-Kontos zum Installieren von Apps auf bis zu fünf PCs](#) auf „Windows.com“.

Personalisieren des Surface-Tablets

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Surface-Tablet personalisieren.

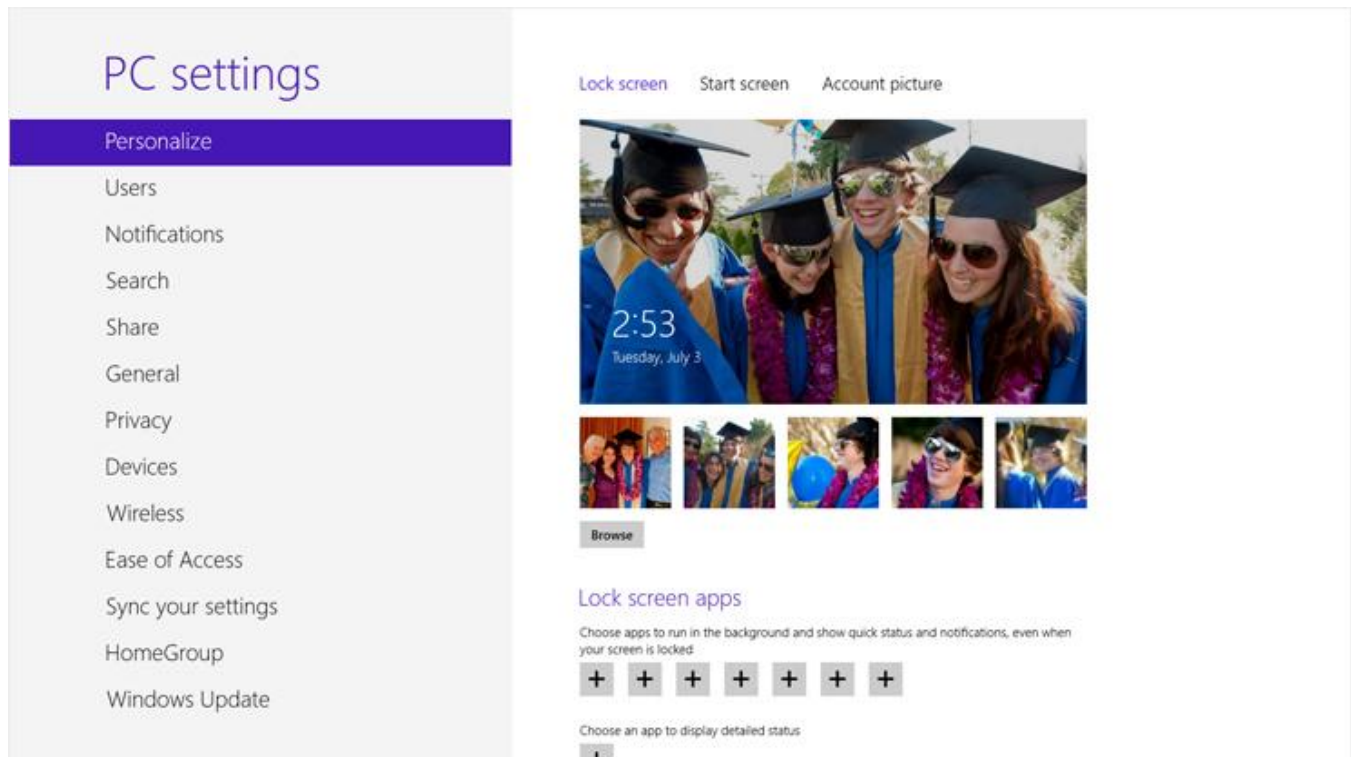

Hinzufügen von Konten

Eine Ihrer ersten Aktionen bei den ersten Schritten mit Ihrem neuen Surface sollte das Hinzufügen von Konten, z. B. Outlook.com, Gmail, Skype, Facebook, Twitter oder LinkedIn, zu Ihrem Microsoft-Konto sein. Sobald Sie Ihre Konten hinzugefügt haben, werden Kontakte, Kalender und E-Mails in den E-Mail-, Kontakte- und Kalender-Apps angezeigt. Außerdem können Sie rasch auf Ihre Fotos und Dateien in Diensten wie SkyDrive, Facebook oder Flickr zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Hinzufügen von Konten](#).

Ändern von Bildern für den Sperrbildschirm, von Farben und Profilbildern

Hier wird erläutert, wie Sie Bilder und Farben ändern:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Personalisieren**.
 - **Sperrbildschirm:** Tippen oder klicken Sie auf **Sperrbildschirm** und dann auf **Durchsuchen**, um ein Bild für den Sperrbildschirm zu suchen.
 - **Startseite:** Tippen oder klicken Sie auf **Startseite**, und wählen Sie dann eine Farbe und einen Hintergrund aus. Der Hintergrund wird nur auf der Startseite angezeigt, die ausgewählte Farbe erscheint jedoch auch an anderer Stelle, z. B. in den Charms und auf dem Anmeldebildschirm.
 - **Profilbild:** Tippen oder klicken Sie auf **Profilbild**, und wählen Sie dann **Durchsuchen** aus, um ein vorhandenes Bild auszusuchen, oder **Kamera**, um ein neues Profilbild aufzunehmen.

Anpassen der Startseite

Die Startseite besteht aus in Gruppen angeordneten Kacheln. Bei einer Kachel handelt es sich um eine App oder Inhalt (z. B. eine Website, einen Kontakt oder Ordner), die bzw. den Sie auf der Startseite öffnen können.

Sie können die Startseite wie gewünscht anpassen und Ihre Lieblings-Apps, -Kontakte und -Websites in den Vordergrund stellen. Im Folgenden sind einige Optionen zum Ausprobieren aufgeführt.



Erstellen von Kacheln für Ihre Lieblingskontakte und -websites

Für Websites, die Sie jeden Tag aufrufen, oder Kontakte, mit denen Sie häufig chatten, können Sie Kacheln auf der Startseite erstellen, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

So fügen Sie eine Website, einen Kontakt oder einen Ordner zur Startseite hinzu:

- **So heften Sie eine Website oder einen Kontakt an:** Öffnen Sie die Website in Internet Explorer oder einen Kontakt in der Kontakte-App, streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie auf **Auf Startseite**.

- **So heften Sie einen Ordner an:** Öffnen Sie Datei-Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner, oder halten Sie ihn gedrückt, bis ein Feld erscheint, und tippen oder klicken Sie dann auf **Auf Startseite**.

Neuanordnen, Ändern der Größe, Lösen und Gruppieren von Kacheln

Sie können die Kacheln neu anordnen oder ihre Größe ändern, nicht verwendete Kacheln von der Startseite lösen und Gruppen mit Kacheln erstellen. Sehen Sie sich das Video zum [Neuanordnen der Kacheln auf der Startseite](#) auf „Windows.com“ an, um weitere Informationen zur Vorgehensweise zu erhalten.

Neuanordnen der Kacheln

Sie können die Kacheln ganz nach Ihrem Geschmack anordnen. So geht's:

- Ziehen Sie zum Verschieben einer Kachel diese nach oben oder unten, und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

Ändern der Kachelgröße

Passt eine Kachel nicht an die gewünschte Stelle, können Sie sie in der Regel vergrößern oder verkleinern. So geht's:

- Streifen Sie auf der Kachel nach unten bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und tippen oder klicken Sie dann auf **Größer** oder **Kleiner**. (Bei einigen Kacheln kann die Größe nicht geändert werden.)


Lösen einer Kachel

Sind nicht verwendete Kacheln vorhanden, können Sie sie von der Startseite lösen. So geht's:

- Streifen Sie auf einer Kachel nach unten bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und tippen oder klicken Sie dann auf **Von „Start“ lösen**.

Gruppieren von Kacheln

Sie können ähnliche Kacheln in einer Gruppe zusammenfassen und einen Namen hinzufügen. Beispiel: Sie können die Gruppe „Websites“ für alle Websites erstellen, die Sie an die Startseite angeheftet haben. So benennen Sie eine Kachelgruppe:

1. Drücken Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen, um die Kacheln zu verkleinern und somit alle Kacheln anzuzeigen. (Klicken Sie bei Verwendung einer Maus in der Ecke unten rechts auf die Schaltfläche zum Zoomen )
2. Streifen Sie auf der zu benennenden Kachelgruppe nach unten, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und tippen oder klicken Sie dann auf **Gruppe benennen**.

Anheften oder Lösen von Apps

Einige auf dem Surface-Tablet installierten Apps sind möglicherweise nicht an die Startseite angeheftet. Dies können Sie jedoch ändern. So geht's:

- Öffnen Sie auf der Startseite den Charm „Suche“, streifen Sie zum Auswählen auf einer App nach unten (bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und tippen oder klicken Sie auf **Auf Startseite**. Befindet sich die App bereits auf der Startseite, wird die Option „Von ‚Start‘ lösen“ angezeigt.
 - Wenn Sie eine App lösen, ist sie immer noch installiert, und Sie können [mit der Suchfunktion](#) danach suchen.
 - Informationen zum Deinstallieren einer App finden Sie in diesem Handbuch unter [Deinstallieren einer App](#).

Deaktivieren von Live-Kacheln

Auf Live-Kacheln werden nützliche Informationen angezeigt. Die Kalender-Kachel zeigt beispielsweise Ihren nächsten Termin an. Sie können eine Live-Kachel jedoch auch deaktivieren. So geht's:

- Streifen Sie auf einer Live-Kachel nach unten bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und tippen oder klicken Sie dann auf **Live-Kachel deaktivieren**.

Synchronisieren der Einstellungen

Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, ist Ihr Surface-Tablet mit der Cloud verbunden. Das bedeutet, dass viele persönliche Einstellungen online auf Microsoft-Servern gespeichert und mit allen Windows 8- oder Windows RT-PCs synchronisiert werden, auf denen Sie sich anmelden. Zum Beispiel:

- Die von Ihnen ausgewählten Farben, Designs, Spracheinstellungen, Ihr Browserverlauf und Ihre Favoriten sowie Windows Store-Einstellungen werden zwischen PCs synchronisiert.
- Sie können von SkyDrive, Facebook, Flickr und von anderen Diensten aus auf Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien zugreifen und diese teilen, ohne sich beim jeweiligen Dienst anmelden zu müssen.

Auswählen der zu synchronisierenden Einstellungen

Wenn Sie einige Ihrer persönlichen Einstellungen nicht öffentlich machen möchten, können Sie die Synchronisierung für bestimmte Einstellungen oder vollständig deaktivieren. So wählen Sie, welche Einstellungen zwischen PCs synchronisiert werden sollen:

1. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Informationen zu einem bereits vorhandenen Microsoft-Konto oder zum Einrichten eines Kontos finden Sie unter [Alles über das Microsoft-Konto](#) auf „Windows.com“.

2. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen synchronisieren**.
4. Aktivieren Sie unter „Zu synchronisierende Einstellungen“ die entsprechenden Einstellungen.

Hilfe zur Auswahl der zu synchronisierenden Einstellungen finden Sie unter [Muss ich Einstellungen zwischen PCs synchronisieren?](#) auf „Windows.com“.

Benachrichtigungen

Sie können auf verschiedene Art und Weise anzeigen, dass neue E-Mails, Nachrichten, Kalenderereignisse, Statusupdates und Tweets vorliegen. Benachrichtigungen werden in der Ecke oben rechts, kurze Status- und ausführliche Statusupdates auf dem Sperrbildschirm und Kachelupdates auf der Startseite angezeigt.

Sie können auswählen, welche Apps im Hintergrund ausgeführt werden und Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Personalisieren**, und wählen Sie dann aus, welche Apps auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Weitere Informationen zu Benachrichtigungen finden Sie im Thema [So wird's gemacht: Verwalten von Benachrichtigungen für „Mail“, „Kalender“, „Kontakte“ und „Nachrichten“](#) auf „Windows.com“.

Hinzufügen von Sprachen

Sie können Sprachen hinzufügen, damit Sie verschiedene Sprachen lesen und schreiben können. Nach dem Hinzufügen einer Sprache können Sie die Anzeigesprache auswählen. Dabei handelt es sich um die Sprache, die in Windows und Ihren Apps angezeigt wird. Darüber hinaus können Sie bei der Eingabe zwischen verschiedenen Sprachen wechseln.

- Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Sprache und zur Eingabe in verschiedenen Sprachen finden Sie unter [Sprachen in Windows RT](#) auf „Windows.com“.
- Informationen zum Verwenden verschiedener Sprachen in den Office-Apps finden Sie unter [Office 2013-Sprachoptionen](#) auf „Office.com“.



Anpassen des Desktops

Passen Sie den Desktop Ihren Vorstellungen entsprechend an.

Vergrößern von Desktopelementen

Sie können Text und andere Elemente auf dem Desktop vergrößern. So geht's:

1. Geben Sie auf der Startseite **Text** ein.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen **Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern** aus.
3. Wählen Sie **Mittel - 125 %** aus, und tippen oder klicken Sie dann auf **Übernehmen**.

Designs und Desktophintergründe

Sie können den Desktophintergrund, Farben und Töne ändern. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Personalisierung** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Personalisierung**.
3. Wählen Sie ein Design aus, oder ändern Sie die einzelnen Einstellungen für Desktophintergrund, Farben und Töne.

Anheften und Lösen einer Desktop-App an die bzw. von der Taskleiste

Sie können eine Desktop-App (z. B. Office-Apps) an die Desktop-Taskleiste anheften oder von ihr lösen. So geht's:

1. Geben Sie auf der Startseite die Office-App ein, die an die Taskleiste angeheftet werden soll, z. B. Word, PowerPoint, Excel oder OneNote.
2. Streifen Sie in den Suchergebnissen auf der App nach unten.
3. Tippen oder klicken Sie auf **An Taskleiste anheften** oder **Von Taskleiste lösen**.

Anschließen von Geräten

Sie können über den USB-Port und den HD-Videoausgang oder mithilfe der *Bluetooth*-Funktechnologie viele verschiedene Geräte an das Surface-Tablet anschließen.

- **USB:** Surface ist mit einem Full-Size-USB-Port an der rechten Seite ausgestattet. Über diesen Port können Sie eine Verbindung zwischen einem Drucker, einer Maus oder einer externen Festplatte und Ihrem Surface-Tablet herstellen.
- **HD-Videoausgang:** Sie können Surface an ein Fernsehgerät, einen Bildschirm oder einen Projektor anschließen.³
- **Bluetooth:** Sie können zahlreiche Geräte mit *Bluetooth*-Funktechnologie, z. B. Telefone, Lautsprecher, Headsets, Mäuse und Tastaturen, mit Surface verwenden.

³ Hierfür sind separat erhältliche Adapter und Kabel erforderlich.

Hinweis Mit Surface verwendete Geräte müssen für Windows RT zertifiziert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Gerätekompatibilität](#).

Drucken

Folgendes sollte Ihnen zum Drucken mit dem Surface RT-Tablet bekannt sein:

Einrichten eines Druckers

- **Lokaler Drucker:** Schließen Sie den Drucker einfach über das zugehörige USB-Kabel an das Surface-Tablet an.
- **Netzwerk- oder Drahtlosdrucker:** Handelt es sich bei Ihrem Drucker um einen Netzwerk- oder Drahtlosdrucker, der bereits zum Heimnetzwerk hinzugefügt wurde, überprüfen Sie, ob der Drucker bereits installiert ist (siehe nächster Abschnitt).

Wurde der Drahtlosdrucker dem Heimnetzwerk noch nicht hinzugefügt, finden Sie Anweisungen hierzu in der Begleitdokumentation des Druckers.

- **An einen anderen PC angeschlossener Drucker:** Hat bereits ein anderer Benutzer einen Drucker im Heimnetzwerk installiert, können Sie [der Heimnetzgruppe beitreten](#) und mit diesem Drucker drucken. Der PC, an den der Drucker angeschlossen ist, muss eingeschaltet und der Drucker muss [mit Windows RT kompatibel sein](#).

Überprüfen, ob der Drucker bereits installiert ist

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Geräte** (links).
3. Suchen Sie in der Liste der Geräte nach Ihrem Drucker.
 - Ist Ihr Drucker aufgeführt, können Sie drucken (siehe nächstes Thema).

- Ist der Drucker nicht aufgeführt, tippen oder klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, und wählen Sie den zu installierenden Drucker aus. Wird der Drucker nicht gefunden, finden Sie weitere Informationen unter [Weshalb findet Windows mein Gerät nicht?](#) auf „Windows.com“. Alternativ können Sie einen Drucker mithilfe der folgenden Schritte hinzufügen:
 1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, und geben Sie im Suchfeld **Geräte und Drucker** ein.
 2. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen** und anschließend in den Suchergebnissen auf **Geräte und Drucker**.
 3. Tippen oder klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drucken

So drucken Sie aus einer Windows Store-App:

1. Öffnen Sie das zu druckende Objekt. Öffnen Sie beispielsweise eine Webseite in Internet Explorer oder eine E-Mail in der Mail-App.
2. Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Geräte**.
3. Tippen oder klicken Sie in der Liste auf Ihren Drucker. Ist Ihr Drucker nicht aufgeführt, eignet sich die App möglicherweise nicht zum Drucken, oder Sie haben den Drucker noch nicht hinzugefügt.
4. Legen Sie die Druckoptionen fest, und tippen oder klicken Sie auf **Drucken**.

So drucken Sie aus einer Desktop-App (z. B. Office-Apps):

- Suchen Sie den Befehl zum Drucken in der App, oder drücken Sie STRG+P.

Tipps

- Informationen zum Einrichten eines Standarddruckers finden Sie unter [Festlegen oder Ändern des Standarddruckers](#) auf „Windows.com“.
- Informationen zum Erstellen von Bildschirmaufnahmen finden Sie in diesem Handbuch im Thema [Erstellen von Bildschirmfotos](#).

Drucken nicht möglich?

Hilfe bei Druckproblemen finden Sie unter [Beheben von Druckerproblemen](#) auf „Windows.com“. Bei Windows RT können Sie Treiber nur über Windows Update aktualisieren oder installieren.

Druckerkompatibilität

Windows RT ist kompatibel mit Druckern, die für Windows RT zertifiziert sind. Diese Geräte sind mit dem Windows RT-Zertifizierungslogo versehen und können sofort verwendet werden. Einige Drucker sind mit

Windows RT nicht kompatibel. Führen Sie zum Überprüfen der Kompatibilität Ihres Druckers mit Windows RT folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie den Drucker am USB-Port des Surface-Tablets an.
2. Öffnen Sie den Charm „Suche“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern** und anschließend auf **Geräte** (links).
3. Suchen Sie in der Liste der Geräte nach Ihrem Drucker. Ist Ihr Drucker nicht kompatibel, wird unterhalb des Druckermodells **Nicht kompatibel mit dieser Version von Windows** angezeigt.

Welche Drucker mit Windows RT kompatibel sind, können Sie auch mit dem [Windows-Kompatibilitätscenter](#) ermitteln.

Hinzufügen, Anzeigen und Verwalten von Geräten und Druckern

Sie können dem Surface-Tablet Geräte entweder über die PC-Einstellungen oder über die Systemsteuerung hinzufügen.

Hinzufügen eines Geräts mithilfe der PC-Einstellungen

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf **Gerät hinzufügen**.

Hinzufügen eines Geräts mithilfe der Systemsteuerung

1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, und geben Sie im Suchfeld **Geräte und Drucker** ein.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen** und anschließend in den Suchergebnissen auf **Geräte und Drucker**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Drucker hinzufügen** oder **Gerät hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinzufügen eines Bluetooth-Geräts

Führen Sie zum Hinzufügen eines Geräts mit *Bluetooth*-Funktechnologie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet und sichtbar ist.

Schalten Sie das Gerät ein, und versetzen Sie es in den sichtbaren Modus. Wie das geht, erfahren Sie in der Begleitdokumentation des *Bluetooth*-Geräts oder auf der Website des Herstellers.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Funk**.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Schritt 3: Fügen Sie das Bluetooth-Gerät hinzu.

1. Tippen oder klicken Sie in den PC-Einstellungen auf **Geräte**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.
3. Wählen Sie in der Liste der Drahtlosgeräte Ihr *Bluetooth*-Gerät aus.
4. Wenn für das Zubehör eine Kennung (manchmal auch Kopplungscode genannt) benötigt wird, werden Sie zur Eingabe der Kennung aufgefordert. Wenn Sie die Kennung nicht wissen, lesen Sie die Begleitdokumentation des Geräts, oder rufen Sie die Website des Herstellers auf.

Tipps

- Wenn Sie ein Telefon an Ihr Surface-Tablet anschließen, stellen Sie sicher, dass das Telefon entsperrt ist und der Bildschirm für die Bluetooth-Einstellungen angezeigt wird.
- Wenn Sie eine *Bluetooth*-Tastatur hinzufügen, können Sie das Touch Cover oder Type Cover deaktivieren, indem Sie es nach hinten klappen oder entfernen.
- Hilfe bei Problemen beim Hinzufügen von Geräten finden Sie in den folgenden Themen auf „Windows.com“:
 - [Weshalb findet Windows mein Gerät nicht?](#)
 - [Vorgehensweise bei nicht ordnungsgemäßer Installation eines Geräts](#)

Verwalten von Geräten

Unter „Geräte und Drucker“ in der Systemsteuerung können Sie Geräte verwalten, Einstellungen ändern und Probleme beheben. Beispielsweise können Sie einen Standarddrucker festlegen oder die Einstellungen für eine Funkmaus ändern.

So öffnen Sie „Geräte und Drucker“:

1. Geben Sie auf der Startseite **Geräte und Drucker** ein.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen** und anschließend in den Suchergebnissen auf **Geräte und Drucker**.

Tipp

- In der Systemsteuerung können Sie zwischen verschiedenen Audiogeräten wie etwa Lautsprechern und Kopfhörern umschalten. Öffnen Sie dazu den Charm „Suche“, tippen Sie auf **Einstellungen**, und geben Sie dann **Audiogeräte verwalten** ein.

Problembehandlung

- Hilfe bei Problemen beim Hinzufügen von Geräten finden Sie in den folgenden Themen auf „Windows.com“:
 - [Weshalb findet Windows mein Gerät nicht?](#)
 - [Vorgehensweise bei nicht ordnungsgemäßer Installation eines Geräts](#)
- Wird neben einem Gerät ein gelbes Warnsymbol angezeigt, tippen Sie auf das Gerät, und halten Sie den Finger gedrückt, bis ein Feld angezeigt wird. Wählen Sie dann **Problembehandlung** aus.

Gerätekompatibilität

Surface RT ist kompatibel mit Geräten, die für Windows RT zertifiziert sind. Diese Geräte tragen ein Windows RT-Zertifizierungslogo. Einige Ihrer vorhandenen Geräte sind mit Windows RT möglicherweise nicht kompatibel. Welche Geräte mit Windows RT kompatibel sind, können Sie online im [Windows-Kompatibilitätscenter](#) herausfinden.


Anschließen des Surface-Tablets an einen Fernseher, Monitor oder Projektor

Sie können Videos in einem größeren Format ansehen und lauter hören, wenn Sie Ihr Surface-Tablet an ein Fernsehgerät, einen Monitor oder einen Projektor anschließen. Beispielsweise können Sie Ihr Surface-Tablet an ein HDTV-Fernsehgerät anschließen und Filme auf einem großen Bildschirm ansehen. Für eine Präsentation können Sie es an einen Projektor anschließen.

Zum Anschließen des Surface-Tablets an einen weiteren Bildschirm benötigen Sie einen Adapter (separat erhältlich) und ein kompatibles VGA- oder HDMI-Kabel. Folgende Adapter sind verfügbar:



Surface-HD-Digital-AV-Adapter

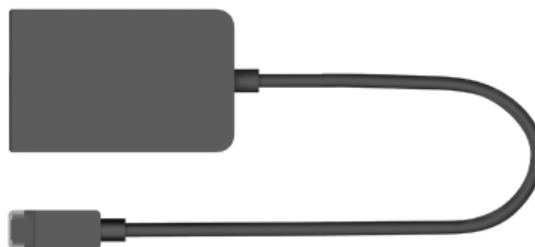

Surface-VGA-Adapter

Welchen Adapter benötige ich?

Sehen Sie sich die Videoports Ihres Fernsehgeräts, Monitors oder Projektors an, um festzustellen, welchen Adapter Sie benötigen.

- **HD-Fernsehgerät** Für HD-Qualität schließen Sie den Surface-HD-Digital-AV-Adapter an den HDMI-Anschluss Ihres HDTV-Fernsehgeräts an.
- **Projektor oder Monitor** Überprüfen Sie, ob Ihr Projektor oder Monitor über einen HDMI-Anschluss verfügt. Falls nicht, können Sie den Surface-VGA-Adapter mit einem VGA-Anschluss am Projektor oder Monitor verwenden. Der VGA-Adapter eignet sich ausschließlich zur Bild-, nicht zur Tonübertragung.

Videoadapter für das Surface können Sie online über den [Microsoft Store](#) beziehen.

Anschließen an einen Fernseher, Monitor oder Projektor

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Surface-Tablet an einen großen Bildschirm anzuschließen:

1. Verbinden Sie ein VGA- oder HDMI-Kabel mit dem VGA- oder HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts, Monitors oder Projektors.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Surface-Adapter ein.
3. Entfernen Sie die Kappe vom Ende des Surface-Adapterkabels.
4. Stecken Sie den Adapter in den HD-Videoausgang des Surface-Tablets (oben rechts).







Einrichten der Bildschirme

Nach dem Anschließen des Bildschirms können Sie die Anzeigeeoptionen auswählen. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Geräte“ (streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie auf **Geräte**).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Zweiter Bildschirm**, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
 - **Duplizieren** Auf beiden Bildschirmen werden die gleichen Inhalte angezeigt.
 - **Erweitern** Der Bildschirminhalt wird auf zwei Monitore verteilt, und Sie können Elemente zwischen den beiden Monitoren durch Ziehen verschieben.
 - **Nur zweiter Bildschirm** Die gesamte Anzeige erfolgt über den angeschlossenen Bildschirm, auf dem Surface-Tablet wird nichts angezeigt.

Verwenden mehrerer Monitore

Multitasking funktioniert mit einem zweiten Monitor sehr komfortabel. Sie können einen Monitor zum Arbeiten verwenden (Office-Apps) und den anderen zum Spielen (mit Freunden chatten, Neuigkeiten aus Ihren sozialen Netzwerken lesen, Musik hören). Sobald Sie einen zweiten Bildschirm angeschlossen haben, können Sie mit einer der folgenden Tastenkombinationen (auf dem Touch Cover oder Type Cover) eine App auf den zweiten Monitor verschieben:

Tastenkombination	Aktion
Windows-Logo-Taste  + BILD-AUF – oder – Windows-Logo-Taste  + BILD-AB	Windows Store-App auf einen anderen Monitor verschieben.
Windows-Logo-Taste  + NACH-RECHTS – oder – Windows-Logo-Taste  + NACH-LINKS	Eine Desktop-App (z. B. Word) auf einen anderen Monitor verschieben.

Hinweise

- Sie können Desktop-Apps (z. B. Office-Apps) auf beiden Monitoren öffnen, oder Sie öffnen Apps aus dem Windows Store auf dem einen Monitor und Desktop-Apps auf dem anderen.
- Wenn Sie auf einem Monitor „Start“ oder die Charms öffnen, werden alle Apps aus dem Store auf den gleichen Monitor verschoben.
- Sie können die vier Ecken jedes Bildschirms verwenden, um die Charms und Ihre zuletzt verwendeten Apps mit der Maus zu öffnen. Zum Öffnen der Charms auf dem zweiten Bildschirm bewegen Sie den Mauszeiger auf den zweiten Bildschirm.

Speicher, Dateien und Sicherung

Für Surface RT sind zwei Festplattengrößen verfügbar: 32 GB und 64 GB⁴.

⁴ Die Systemsoftware nimmt erheblichen Speicherplatz in Anspruch. Der verfügbare Speicher ist entsprechend kleiner. Weitere Informationen finden Sie unter „surface.com/storage“. 1 GB = 1 Milliarde Byte.

Wie viel lokaler Speicherplatz ist auf dem Surface-Tablet verfügbar?

So zeigen Sie die verfügbare Speicherkapazität an:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**.
3. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zu **Verfügbarer Speicher** durch, um nachzusehen, wie viel Speicherplatz das Gerät hat. Sie können auf **App-Größen anzeigen** tippen oder klicken und prüfen, wie viel Speicherplatz die einzelnen Apps belegen.

Hinweise Vorinstallierte Software und Apps nehmen erheblichen Speicherplatz in Anspruch. Weitere Informationen zur Menge finden Sie unter [Speicherplatz auf dem Surface – FAQ](#) auf „Surface.com“.

Speicheroptionen für Surface

Zusätzlich zum internen Speicher gibt es einige weitere Speicheroptionen:

- Wechseldatenträger wie etwa USB-Speichersticks oder microSD-Speicherkarten.
- Cloud-Speicher (SkyDrive) – bis zu 7 GB kostenlos.
- Andere Computer im Netzwerk. Sie können Dateien auf anderen Computern im Netzwerk öffnen und speichern. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Zugriff auf Dateien auf anderen Computern](#).

Wechseldatenträger für Surface

Auf USB-Speichersticks oder microSD-Speicherkarten können Sie Dokumente, Musik, Videos und Bilder speichern.

USB-Speicherstick oder -Festplatte

Sie können einen USB-Speicherstick oder ein externes Speichermedium an den USB-Port des Surface-Tablets anschließen.

So öffnen Sie Dateien von einem USB-Speicherstick oder einer externen Festplatte:


1. Schließen Sie einen USB-Speicherstick oder eine USB-Festplatte an den USB-Port des Surface-Tablets an (auf der rechten Seite).
2. Tippen oder klicken Sie auf die Benachrichtigung, die am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt wird.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Ordner öffnen**, um Dateien anzuzeigen. Der Datei-Explorer wird geöffnet, und die Dateien auf dem USB-Speicherstick oder der USB-Festplatte werden angezeigt.

Der Datei-Explorer (früher „Windows-Explorer“) ist die App, mit der Sie auf dem Surface-Tablet Dateien suchen, kopieren und verschieben. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Dateien und Ordner](#).

microSD-Speicherkarte

Mit dem microSD-Kartensteckplatz können Sie den Speicher des Surface-Tablets um bis zu 64 GB erweitern. Sie können eine microSD-, microSDHC- oder microSDXC-Karte verwenden.

Klappen Sie den Klappständer aus, um Zugang zum Kartenleser zu erhalten.

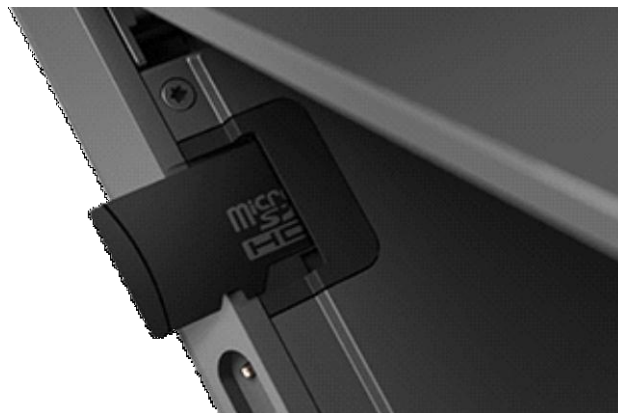

SkyDrive: Speichern in der Cloud

Speichern Sie Dokumente, Musik, Videos und Bilder mit SkyDrive in der Cloud. Surface verfügt über eine SkyDrive-App, mit der Sie Dateien auf SkyDrive hochladen und dort öffnen können. Ihr Microsoft-Konto umfasst 7 GB kostenlosen Speicher auf SkyDrive – genug für über 20.000 Office-Dokumente oder 7.000 Fotos.

Weitere Informationen zu SkyDrive finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [SkyDrive](#).

Dateien und Ordner

Verwenden Sie den Datei-Explorer (früher „Windows-Explorer“), um Dateien und Ordner auf Ihrem Surface-Tablet oder einem anderen Computer im Netzwerk zu bearbeiten. Informationen zum Durchsuchen von Netzwerkspeicherorten finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Zugriff auf Dateien auf anderen Computern](#).

Datei-Explorer

Mit dem Datei-Explorer können Sie beispielsweise Dateien suchen, Ordner erstellen und Dateien kopieren oder verschieben.

So öffnen Sie den Datei-Explorer:

- Geben Sie auf der Startseite **Datei-Explorer** ein, und tippen oder klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf **Datei-Explorer**.
- Auf dem Desktop tippen oder klicken Sie auf der Taskleiste auf das Dateiordnersymbol.

Hilfe zur Verwendung des Datei-Explorers finden Sie im Thema [So wird's gemacht: Arbeiten mit Dateien und Ordnern](#) auf „Windows.com“.

Bibliotheken

Bibliotheken sind Sammlungen, in denen Sie von einem einzigen Ort aus auf alle Ihre Dokumente, Musik, Bilder und anderen Dateien zugreifen können. Windows verfügt über vier Bibliotheken: Dokumente, Musik, Bilder und Videos. Es ist ratsam, Dateien in die entsprechenden Bibliotheken einzubinden, damit sie in Ihren Apps angezeigt werden. Speichern Sie also Ihre Musikdateien im Ordner „Musik“ und Ihre Bilder im Ordner „Bilder“. Außerdem werden beim Öffnen einer Bibliothek dann alle Dateien an einem Ort angezeigt. Weitere Informationen zur Verwendung von Bibliotheken finden Sie im Thema [Grundlegendes zu Bibliotheken](#) auf „Windows.com“.

Freigeben von Dateien für Personen, die Ihr Surface-Tablet verwenden

Öffentliche Ordner sind praktisch, um Dateien für alle Nutzer Ihres Surface-Tablets freizugeben. Wenn Sie Ihr Surface-Tablet gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern nutzen, können Sie Ihre Familienbilder in den Ordner „Öffentliche Bilder“ verschieben, damit jeder einfach darauf zugreifen und Fotos hinzufügen, löschen und bearbeiten kann.

Öffentliche Ordner befinden sich in jeder Bibliothek. So öffnen Sie öffentliche Ordner:

1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie im Suchfeld **Datei-Explorer** ein, und tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Datei-Explorer**.
2. Tippen oder klicken Sie im Navigationsbereich unter **Bibliotheken** auf den Pfeil neben einer der Bibliotheken (Dokumente, Musik, Bilder oder Videos).

Weitere Informationen finden Sie unter [Öffentliche Ordner: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Verschieben von Dateien auf das Surface-Tablet

Sie können ganz einfach Musik, Bilder, Videos und Dokumente auf Ihr Surface-Tablet verschieben. Im Folgenden werden einige der Möglichkeiten zum Verschieben von Dateien auf Ihr Surface-Tablet erläutert:

- Netzwerkverbindung mit einem anderen Computer.
- Verwenden von SkyDrive.
- Verwenden eines USB-Speichersticks oder einer microSD-Speicherkarte.

Netzwerkverbindung mit einem anderen Computer

Surface kann auf Musik, Bilder, Videos und Dokumente auf Computern zugreifen, die zu Ihrem Netzwerk gehören. So können Sie Dateien von einem anderen PC auf Ihr Surface-Tablet kopieren oder die Dateien an ihrem Speicherort lassen und auf Surface öffnen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Zugriff auf Dateien auf anderen Computern](#).

Verwenden von SkyDrive

Anstatt Dateien auf Ihr Surface-Tablet zu verschieben, können Sie diese mithilfe von SkyDrive in der Cloud speichern. Wenn sich Ihre Dateien in der Cloud befinden, können Sie von anderen Computern oder von Ihrem Smartphone aus darauf zugreifen.

Weitere Informationen zu SkyDrive finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [SkyDrive](#).

Verwenden eines USB-Speichersticks oder einer microSD-Speicherkarte

Sie können Dateien mithilfe eines USB-Speichersticks oder einer Speicherkarte auf das Surface-Tablet verschieben. So geht's:

1. Kopieren Sie Dateien, die sich auf Ihrem anderen Computer befinden, auf einen USB-Speicherstick oder eine Speicherkarte.
2. Setzen Sie den USB-Speicherstick oder die microSD-Speicherkarte in das Surface-Tablet ein.
3. Tippen oder klicken Sie auf die Benachrichtigung, die am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt wird.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Ordner öffnen**, um Dateien anzuzeigen. Der Explorer wird geöffnet.
5. Wählen Sie die Dateien oder Ordner aus, die Sie dem Surface-Tablet hinzufügen möchten.
6. Tippen oder klicken Sie auf **Start** und dann auf **Kopieren nach**.
7. Wählen Sie einen Speicherort aus. Wählen Sie beispielsweise „Dokumente“ aus, wenn der USB-Speicherstick oder die Speicherkarte Dokumente enthält. Informationen zum Organisieren Ihrer Dateien finden Sie in diesem Handbuch unter [Bibliotheken](#).

Hilfe zur Verwendung des Datei-Explorers (früher „Windows-Explorer“) finden Sie im Thema [So wird's gemacht: Arbeiten mit Dateien und Ordern](#) auf „Windows.com“.

Sichern von Dateien mithilfe des Dateiversionsverlaufs

Mit dem Dateiversionsverlauf können Sie Ihre persönlichen Dateien – beispielsweise Fotos, Dokumente und Musik – automatisch auf einem externen Laufwerk oder einem Netzwerkspeicherort sichern. Beispielsweise können Sie dazu eine externe USB-Festplatte oder einen Netzwerkspeicherort wie etwa einen Ordner auf einem anderen PC verwenden.

Der Dateiversionsverlauf dient zur automatischen Sicherung Ihrer Dateien – aus den Bibliotheken, Kontakten und Favoriten, von SkyDrive und vom Desktop. Verloren gegangene, beschädigte oder versehentlich gelöschte Dateien können Sie damit problemlos wiederherstellen. Gesichert werden auch verschiedene Versionen einer Datei im Zeitverlauf. Nach und nach entsteht so eine umfassende Chronologie Ihrer Dateien – eben ein „Dateiversionsverlauf“.

Zur Verwendung des Dateiversionsverlaufs müssen Sie zunächst ein Laufwerk zum Sichern der Dateien einrichten. Wir empfehlen die Verwendung eines externen Laufwerks oder Netzwerkspeicherorts.


Informationen zum Einrichten eines Laufwerks oder Netzwerkspeicherorts für die Sicherung finden Sie unter [Einrichten eines Laufwerks für den Dateiversionsverlauf](#) auf „Windows.com“.

Netzwerke

Surface verfügt über WLAN, damit Sie drahtlos online gehen können. Sobald eine Verbindung mit einem Funknetzwerk besteht, können Sie im Internet surfen, Apps aus dem Windows Store herunterladen, E-Mails senden und auf andere Computer und Geräte im Netzwerk zugreifen.

Verbinden mit einem Funknetzwerk

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Funknetzwerk herzustellen:

1. Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen Sie dann auf das Symbol für das Funknetzwerk (). Eine Liste der verfügbaren Funknetzwerke wird angezeigt.
2. Tippen oder klicken Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Surface automatisch eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen soll, wenn es verfügbar ist, tippen oder klicken Sie auf **Automatisch verbinden**.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Netzwerksicherheitsschlüssel (das Netzwerkkenntwort) ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Weiter**. Hilfe zum Finden Ihres Funknetzkenntworts finden Sie im Thema [So finden Sie Ihr Funknetzkenntwort](#) auf „Surface.com“.
6. Wählen Sie aus, ob Sie die Freigabe für andere Computer und Geräte im Netzwerk wünschen. Wenn Sie mit einem Netzwerk an einem öffentlichen Ort wie etwa einem Café verbunden sind, wählen Sie „Nein“ aus.


Hilfe bei Problemen beim Herstellen einer Verbindung mit einem Funknetzwerk finden Sie unter [Sie können keine Verbindung mit einem Funknetzwerk herstellen?](#) auf „Surface.com“.

Tipp

- Wenn kein Funknetzwerk verfügbar ist, können Sie unter Umständen die Internetverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Tethering](#).

Trennen der Verbindung mit einem Funknetzwerk

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung mit einem Funknetzwerk zu trennen:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf das Symbol für das Funknetzwerk . Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, wird der Name des Netzwerks unter den Funknetzbalken angezeigt.
2. Tippen oder klicken Sie auf das Netzwerk, das den Status „Verbunden“ hat.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Trennen**.

Wenn Sie die Verbindungsinformationen für ein Netzwerk (z. B. Kennwort oder automatische Verbindung) entfernen möchten, tippen Sie auf den Netzwerknamen, und halten Sie den Finger gedrückt, bis ein Feld angezeigt wird. Lassen Sie dann den Finger los, und wählen Sie **Dieses Netzwerk nicht mehr nutzen** aus.

Beitreten zu einer Heimnetzgruppe

Eine Heimnetzgruppe ist eine Gruppe von PCs in einem Heimnetzwerk, für die Geräte (z. B. Drucker) und Bibliotheken (die Bibliotheken für Dokumente, Bilder, Musik und Videos) freigegeben sind. Heimnetzgruppen vereinfachen das Freigeben von Inhalten.

Wenn in Ihrem Heimnetzwerk bereits eine Heimnetzgruppe vorhanden ist, kann Surface dieser beitreten. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern** und anschließend auf **Heimnetzgruppe**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Beitreten**. Das Kennwort können Sie bei anderen Mitgliedern der Heimnetzgruppe erfragen.

Nachdem Sie einer Heimnetzgruppe beigetreten sind, können Sie auf Dateien auf Computern zugreifen, die zur Heimnetzgruppe gehören. Sie können jedoch keine Inhalte auf Surface für Computer in Ihrer Heimnetzgruppe freigeben.

Hinweise

- Weitere Informationen zu Heimnetzgruppen finden Sie im Thema [Heimnetzgruppen im Überblick](#) auf „Windows.com“.
- Surface RT kann keine Heimnetzgruppe erstellen, aber einer Heimnetzgruppe beitreten.

Zugriff auf Dateien auf anderen Computern

Öffnen Sie zum Anzeigen von im Netzwerk freigegebenen Dateien, Ordnern und Bibliotheken den Datei-Explorer, und navigieren Sie zur Heimnetzgruppe oder zum Netzwerk. So geht's:


1. Öffnen Sie den Datei-Explorer. (Geben Sie auf der Startseite **Datei-Explorer** ein, und tippen oder klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf **Datei-Explorer**.)
2. Tippen oder klicken Sie am unteren linken Rand des Datei-Explorers auf **Heimnetzgruppe** oder **Netzwerk**, je nachdem, welche Art von Netzwerk Sie verwenden.
3. Tippen oder klicken Sie unter „Netzwerk“ auf den Computernamen oder unter „Heimnetzgruppe“ auf den Namen einer Person, um die freigegebenen Dateien und Ordner zu durchsuchen. Die Vorgehensweise zum Herstellen einer Verbindung mit anderen Netzwerkressourcen wie etwa einem Drucker ist identisch.

Hinweis In der Heimnetzgruppe werden keine PCs angezeigt, die ausgeschaltet sind oder sich im Ruhezustand bzw. Energiesparmodus befinden.

Flugzeugmodus

Aktivieren Sie den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden oder WLAN bzw. *Bluetooth* längere Zeit nicht benötigen. Im Flugzeugmodus ist die Betriebszeit, bis ein erneutes Aufladen des Surface-Tablets erforderlich ist, länger.

So schalten Sie den Flugzeugmodus ein und aus:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf das Symbol für das Funknetzwerk ().
2. Setzen Sie den Flugzeugmodus auf **Ein** oder **Aus**.

Bei aktiviertem Flugzeugmodus sind sowohl WLAN als auch *Bluetooth* deaktiviert.


Integrierte Apps

Surface beinhaltet eine Reihe toller, vorinstallierter Apps wie etwa Xbox Music, Xbox Video, Skype, Mail und Internet Explorer. Für hohe Effektivität ist auf Surface Office Home & Student 2013 RT Preview (enthält für die Toucheingabe optimierte Versionen von Word, PowerPoint, Excel und OneNote) vorinstalliert.

In diesem Abschnitt werden einige der Apps auf Ihrem Surface-Tablet vorgestellt.

Hinweis: Einige Features sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Office Home & Student 2013 RT

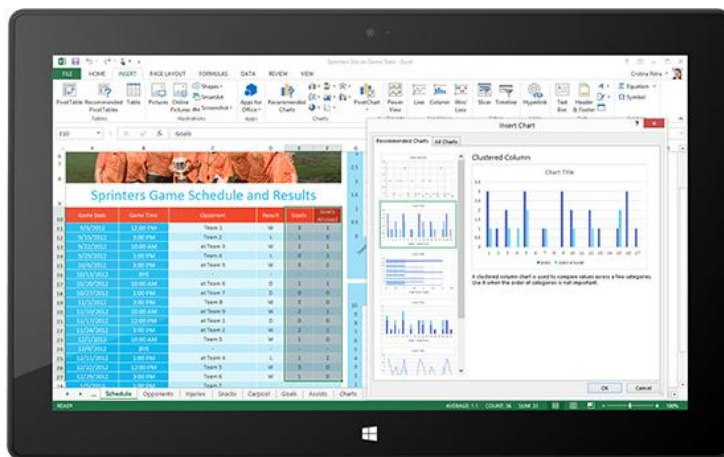

Office Home & Student-Apps

- **Word** Ein Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie professionelle Dokumente erstellen können.
- **Excel** Ein leistungsfähiges Tool zum Aufschlüsseln von Daten, für Berechnungen und zum Nachverfolgen so gut wie jeder Art von Information.
- **OneNote** Ein digitales Notizbuch, das alle Ihre Notizen an einem zentralen Ort vereint – alles, an das Sie sich erinnern und das Sie verwalten müssen. Zusätzlich zur OneNote-Desktop-App ist im Windows Store eine kostenlose OneNote-App verfügbar. Mehr darüber erfahren Sie im nächsten Abschnitt.
- **PowerPoint** Ein Programm zum Erstellen von Präsentationen, die eine Botschaft oder Geschichte in einer Reihe von Folien ausdrücken.

Hinweise

- Die Features von Office Home & Student 2013 RT sind fast identisch mit denen von Office Home & Student 2013 unter Windows 7 oder Windows 8, jedoch gibt es einige Unterschiede. Weitere Informationen zu diesen Unterschieden finden Sie unter Office.com/OfficeRT.
- Falls Sie über die Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview-Version verfügen, sollte Office durch Windows Update auf die endgültige Version aktualisiert werden (Download kostenlos; ISP-Gebühren fallen an). Sollte das Update nicht erfolgen, finden Sie weitere Informationen im Thema [Aktualisierung auf die endgültige Office-Version](#) weiter unten.

Starten einer Office-App

Suchen Sie zum Starten einer Office-App die App-Kachel auf der Startseite, oder geben Sie den Namen der App ein (geben Sie z. B. **Word** ein, und drücken Sie die **EINGABETASTE**).

Sie können Office-Apps auch auf dem Desktop starten. Wechseln Sie dazu zur Startseite, und tippen oder klicken Sie auf **Desktop** (oder drücken Sie die Windows-Logo-Taste **⊞** + D). Auf dem Desktop werden die Office-Apps auf der Taskleiste angezeigt. Tippen oder klicken Sie auf der Taskleiste auf eine Office-App.



Weitere Informationen zum Anheften und Lösen von Apps von der Startseite oder der Taskleiste finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Personalisieren des Surface-Tablets](#).

Office – Schnellstarthandbücher

Wenn Sie Office 2013 zum ersten Mal verwenden, können Sie kostenlose Schnellstarthandbücher herunterladen, die Ihnen die ersten Schritte erleichtern. In diesen ausdruckbaren Anleitungen finden Sie nützliche Tipps, Tastenkombinationen und Bildschirmfotos, die Ihnen die Orientierung erleichtern. Suchen Sie auf Office.com nach **Schnellstarthandbuch**, oder verwenden Sie die folgenden Links:

- [Word 2013 – Schnellstarthandbuch](#)
- [Excel 2013 – Schnellstarthandbuch](#)
- [PowerPoint 2013 – Schnellstarthandbuch](#)
- [OneNote 2013 – Schnellstarthandbuch](#)

Ihre Office-Dateien auf jedem Gerät

Wenn Sie sich mit Ihrem [Microsoft-Konto](#) angemeldet haben, werden Ihre Dokumente in Office-Apps standardmäßig auf SkyDrive (in der Cloud) gespeichert. Dadurch befinden sich alle Ihre Office-Dokumente an einer einzigen Stelle, und Sie können von jedem PC, Mac, iPad, Smartphone oder anderem Gerät mit Internetverbindung über SkyDrive darauf zugreifen. Das Speichern von Office-Dokumenten auf SkyDrive vereinfacht auch die Freigabe und die Zusammenarbeit mit anderen Personen. (Sollten diese nicht über Office verfügen, können sie die von Ihnen freigegebenen Dokumente mit den kostenlosen [Office Web Apps anzeigen und bearbeiten](#).) Weitere Informationen finden Sie unter [Freigeben von Office-Dokumenten auf SkyDrive](#) auf „Office.com“.

Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie Office-Dokumente aber auch weiterhin auf dem Surface-Tablet speichern. Dazu wählen Sie einfach beim Speichern eines Dokuments in einer Office-App die Option **Computer** aus.

Dateikompatibilität

In früheren Office-Versionen erstellte Dateien können in Office 2013-Apps geöffnet werden. Informationen zum Prüfen der Kompatibilität von Office 2013 mit früheren Office-Versionen finden Sie unter [Prüfen der Dateikompatibilität mit früheren Versionen](#) auf „Office.com“.

Unterstützung für Touch- und Stifteingabe sowie Sprache

- **Toucheingabe** Der [Office-Leitfaden für die Gestensteuerung](#) auf „Office.com“ bietet Informationen zur Toucheingabe in den neuen Office-Apps.
- **Stifteingabe** Informationen zum Verwenden eines kapazitiven Stifts (separat erhältlich) zum Zeichnen, Schreiben oder Markieren von Text in Office-Apps (in Office als *Freihandeingabe* bezeichnet) finden Sie unter [Verwenden eines Stifts zum Zeichnen, Schreiben oder Hervorheben von Text auf einem Windows-Tablet](#) auf „Office.com“.
- **Sprachen** Informationen zum Verwenden verschiedener Sprachen finden Sie unter [Office 2013-Sprachoptionen](#) auf „Office.com“.

Aktualisierung auf die endgültige Office-Version

Wenn Sie eine Office-App verwenden und auf dem Bildschirm beim Starten der Anwendung das Wort *Preview* angezeigt wird, wurde Ihre Kopie von Office noch nicht auf die endgültige Version aktualisiert. Verwenden Sie Windows Update zum Aktualisieren auf die endgültige Office-Version. So geht's:

1. Öffnen Sie auf der Startseite den Charm „Suche“, und geben Sie **Optionale Updates installieren** ein.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie anschließend in den Suchergebnissen **Optionale Updates installieren** aus. Der Bereich der Systemsteuerung für Windows Update wird angezeigt.

3. Tippen oder klicken Sie auf **Nach Updates suchen** oder **Updates sind verfügbar**.
4. Wählen Sie in der daraufhin angezeigten Liste die Option für das **Update für Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview** aus, und tippen oder klicken Sie auf **Installieren**.

Hilfe bei Problemen beim Installieren des Updates finden Sie im folgenden Artikel: [Update für Office Home and Student 2013 RT Preview](#).

OneNote

OneNote ist ein digitales Notizbuch, das alle Ihre Notizen und Informationen an einem zentralen Ort vereint – alles, an das Sie sich erinnern und das Sie verwalten müssen. Sie können Aufgabenlisten mit Kontrollkästchen erstellen, Bilder zu Notizen hinzufügen und Notizen z. B. mit Tabellen, Aufzählungszeichen und Farben formatieren.

Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, werden Ihre Notizen in der Cloud gespeichert, damit Sie überall darauf zugreifen können – auf dem Computer, dem Smartphone oder im Web.

Mit dem Surface-Tablet können zwei Versionen von OneNote verwendet werden:

- Die **OneNote-App** ist im Windows Store verfügbar (öffnen Sie zum Installieren die App „Store“, und geben Sie **OneNote** ein).
- **OneNote 2013 RT (die Desktop-App)** ist auf dem Surface-Tablet vorinstalliert.

Da OneNote-Notizbücher in der Cloud (auf SkyDrive) gespeichert werden, können Notizen aus jeder dieser Apps hinzugefügt und bearbeitet werden. Wenn Sie OneNote zum ersten Mal starten, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr [Microsoft-Konto](#) einzugeben.

Verwenden der OneNote-App

Hier finden Sie einige grundlegende Funktionen der OneNote-App (aus dem Windows Store installiert):


Aufgabe	Aktion
Text formatieren	Wählen Sie den Text in einer Notiz aus, und tippen oder klicken Sie auf das Symbol A . Dadurch wird ein Radialmenü mit Optionen eingeblendet.
Eine Notiz suchen	Öffnen Sie den Charm „Suche“, und geben Sie einen Suchbegriff ein.
Notizen von Hand schreiben	Verwenden Sie einen kapazitiven Stift (separat erhältlich), um Notizen von Hand zu schreiben.

Mit OneNote teilen – oder – An OneNote senden	<p>Verwenden Sie den Charm „Teilen“ oder „An OneNote senden“, um Notizen zu erstellen.</p> <p>Beispielsweise können Sie Text auf einer Webseite in Internet Explorer auswählen, den Charm „Teilen“ öffnen und OneNote auswählen.</p> <p>Oder wählen Sie auf dem Desktop Text auf einer Webseite aus (mit Internet Explorer auf dem Desktop), tippen Sie auf den markierten Text, und halten Sie den Finger gedrückt, bis ein Feld angezeigt wird. Lassen Sie dann den Finger los, und wählen Sie An OneNote senden aus.</p>
Schnellzugriff auf eine Seite	<p>Heften Sie eine Seite auf der Startseite an, um sie schnell öffnen zu können. Tippen Sie in OneNote auf eine Seite im linken Bereich, und halten Sie den Finger gedrückt, bis ein Feld angezeigt wird. Lassen Sie dann den Finger los, und tippen Sie auf Auf Startseite.</p>
Wie kann ich ...	<p>Öffnen Sie den Charm Einstellungen, und tippen oder klicken Sie dann auf Hilfe.</p>

OneNote auf dem Smartphone

Mit OneNote können Sie auch unterwegs auf dem Smartphone Notizen machen.

- [Windows Phone 8: Verwenden von OneNote Mobile](#)
- [Windows Phone 7: Verwenden von OneNote Mobile](#)
- [OneNote Mobile für Android](#)
- [OneNote Mobile für iPhone](#)

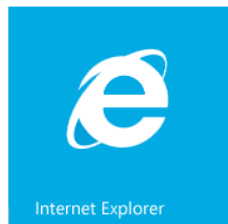

Internet Explorer

Das Surfen im Web war noch nie so einfach. Surface wird mit zwei Versionen von Internet Explorer 10 ausgeliefert:

- einer für die Toucheingabe optimierten App
- einer Desktop-App.

Auf diese Weise können Sie einfach von der Startseite oder vom Desktop aus surfen. Für beide Internet Explorer-Apps werden der gleiche Browserverlauf und die gleichen Einstellungen verwendet.

Für die Toucheingabe optimierter Internet Explorer

Die Internet Explorer 10-App ist für die Toucheingabe optimiert. Die Kacheln und Registerkarten sind größer, damit Sie einfacher darauf tippen können, und werden nur bei Bedarf angezeigt.

Tippen oder klicken Sie zum Starten der Internet Explorer-App auf der Startseite auf **Internet Explorer**.

Finden der Adressleiste

Wenn Sie die Adressleiste suchen, streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten (oder führen Sie auf dem Trackpad einen Rechtsklick aus). Die Adressleiste wird am unteren Bildschirmrand und die Registerkartenleiste am oberen Bildschirmrand eingeblendet.

So rufen Sie eine bestimmte Website auf:

- Tippen oder klicken Sie auf die Adressleiste, um Ihre angehefteten, häufig besuchten und bevorzugten Websites anzuzeigen. Streifen Sie über die Kacheln, um weitere Optionen anzuzeigen. Wird die gewünschte Option angezeigt, tippen oder klicken Sie auf die Kachel.
- Geben Sie eine Webadresse oder einen Suchbegriff in die Adressleiste ein. Sobald Sie beginnen zu schreiben, zeigt Internet Explorer Ergebnisse für bereits besuchte Websites an, für angeheftete Websites, für Favoriten und für Websites, die Ihnen möglicherweise gefallen.





Tipps


- Öffnen Sie zum Ändern der Internet Explorer-Einstellungen den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Internetoptionen**. Einige Einstellungen sind nur in der Desktopversion von Internet Explorer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt für Internet Explorer für den Desktop weiter unten.
- Verwenden Sie den Charm „Teilen“, um Webseiten mit Freunden zu teilen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch unter [Teilen eines Links](#).
- Hilfe zu Internet Explorer (u. a. zum Ändern der Startseite) finden Sie unter [Internet Explorer – Beste Lösungen](#) auf „Windows.com“.

Navigieren mit Registerkarten

Sie können eine neue Registerkarte öffnen oder zwischen geöffneten Registerkarten wechseln, indem Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten streifen (oder auf einer Maus oder dem Trackpad einen Rechtsklick ausführen). Die Registerkartenleiste wird am oberen Bildschirmrand angezeigt, und es wird eine Vorschau auf geöffnete Webseiten angezeigt.


- Tippen oder klicken Sie auf ein Browserfenster, um dorthin zu wechseln.
- Tippen oder klicken Sie auf , um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen. Wenn Sie eine neue Registerkarte öffnen, werden angeheftete, häufig besuchte und bevorzugte Websites oberhalb der Adressleiste angezeigt, damit Sie schnell zu diesen Websites springen können.
- Tippen oder klicken Sie auf , um eine neue InPrivate-Registerkarte zu öffnen. Sie können auch schnell alle geöffneten Registerkarten schließen (außer derjenigen, auf der Sie sich gerade befinden), indem Sie **Registerkarten schließen** auswählen.

Ihre Webfavoriten

Sie können Websites auf Ihrer Startseite anheften oder Websites zu Ihren Browserfavoriten hinzufügen. Tippen oder klicken Sie hierzu in der Adressleiste auf „Website anheften“ , und wählen Sie dann **Auf Startseite** oder **Zu Favoriten hinzufügen** aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Anzeigen und Organisieren von Favoriten](#) auf „Windows.com“.

Wenn Sie ein Microsoft-Konto verwenden, können Sie die Favoriten und den Verlauf Ihres Browsers mit PCs synchronisieren, die unter Windows RT und Windows 8 ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Synchronisieren der Einstellungen](#).


Vorblättern durch Websites

Durch Aktivieren der Funktion zum Vorblättern wird der Wechsel von Seite zu Seite und von Artikel zu Artikel flüssiger. Wenn Sie auf einer Nachrichtenwebsite, die das Vorblättern unterstützt, einen Artikel lesen, können Sie über die Seite streifen (oder auf die Schaltfläche „Weiter“ ) klicken), um zur nächsten Seite zu wechseln.

Sie können das Vorblättern aktivieren, indem Sie in Internet Explorer den Charm „Einstellungen“ öffnen und dann auf **Internetoptionen** tippen oder klicken.

Internet Explorer für den Desktop

Sie können auch mit Internet Explorer für den Desktop im Internet surfen. So starten Sie die Internet Explorer-Desktop-App:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop** (oder drücken Sie die Windows-Logo-Taste  + D).

2. Tippen oder klicken Sie auf der Taskleiste auf das Symbol **Internet Explorer**.

Um die Browsereinstellungen zu ändern (z. B. Popublocker deaktivieren), tippen Sie oben rechts in Internet Explorer (Desktopversion) auf das Einstellungssymbol, und tippen oder klicken Sie dann auf **Internetoptionen**. Die Option für den Popublocker befindet sich auf der Registerkarte „Datenschutz“. Für beide Internet Explorer-Apps werden die gleichen Einstellungen verwendet.

So zeigen Sie den Browserverlauf an:

1. Öffnen Sie Internet Explorer für den Desktop.
2. Tippen oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Favoriten** (in der oberen rechten Ecke) und anschließend auf die Registerkarte **Verlauf**.

Add-Ons, Flash und andere Multimedialinhalte

Internet Explorer kann Adobe Flash Player- und HTML5-Inhalte mit eingebetteten Audio-, Video- und anderen Multimedialinhalten anzeigen.

Browser-Add-Ons werden auf Surface RT von Internet Explorer nicht unterstützt.

Adobe Flash

Die meisten Websites mit Flash-Inhalten sind mit Surface RT kompatibel. Eine kleine Anzahl von Websites, die nicht mit den Windows-Funktionen für die Toucheingabe, Leistung und Akkulaufzeit kompatibel sind, werden blockiert.

HTML5-Kompatibilität

Internet Explorer verfügt über HTML5-Funktionalität. Mit HTML5 können Audio- und Videoinhalte, Animationen, Diagramme und viele andere Arten von Multimedialinhalten ohne Plug-Ins und Drittanbieterprogramme eingebettet werden. So werden die Inhalte schneller und besser dargestellt.

Kompatibilität mit Java- und Silverlight-Plug-Ins

Java- und Silverlight-Plug-Ins werden auf Surface RT nicht unterstützt.

Audio-Streaming im Hintergrund (sofern verfügbar)

Wenn Sie während der Verwendung anderer Apps Audiodaten von einer Website streamen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie die Desktop-Version von Internet Explorer.

- Docken Sie die für die Toucheingabe optimierte Version von Internet Explorer neben der von Ihnen verwendeten App an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Gleichzeitiges Verwenden von zwei Apps \(Andocken von Apps\)](#).

Hinweise Über die Xbox Music-App wiedergegebene Musik wird im Hintergrund wiedergegeben und wenn der Bildschirm des Surface-Tablets deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Xbox Music](#).*

* Einige Musik-App-Dienste sind nicht in allen Regionen verfügbar.

Mail

Mit der Mail-App können Sie die E-Mail-Nachrichten aus allen E-Mail-Konten lesen und beantworten, ohne dass Sie die Ansicht oder die App wechseln müssen.



Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Informationen zum Hinzufügen von E-Mail-Konten finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Hinzufügen von E-Mail-Konten](#).

Entfernen eines E-Mail-Kontos

Informationen zum Entfernen eines E-Mail-Kontos finden Sie unter [Mail-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Ändern der E-Mail-Einstellungen

So ändern Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos:

1. Öffnen Sie in der Mail-App den Charm „Einstellungen“ (streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Konten**, und wählen Sie dann das Konto aus, das Sie ändern möchten.
3. Die Einstellungen werden in einem Fenster am rechten Rand angezeigt. Hier können Sie beispielsweise das E-Mail-Kennwort, die Anzahl der heruntergeladenen E-Mails und die E-Mail-Signatur ändern.
4. Tippen oder klicken Sie auf den Zurück-Pfeil.

Verwenden der Mail-App

Die Mail-App verfügt über drei Bereiche:

- Im linken Bereich werden Ihre E-Mail-Ordner und Konten angezeigt (in der unteren linken Ecke). Tippen oder klicken Sie auf einen Ordner, um dorthin zu wechseln.
- Im mittleren Bereich werden die Nachrichten für das ausgewählte E-Mail-Konto angezeigt.
- Der rechte Bereich ist der Lesebereich, in dem der Inhalt der ausgewählten E-Mail-Nachricht angezeigt wird.



Hier finden Sie einige grundlegende Funktionen der Mail-App:

*Um alle diese Features verwenden zu können, installieren Sie die [neueste Version der Mail-App](#) aus dem Windows Store.

Aufgabe	Aktion
App-Befehle öffnen	Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, um die Befehle in der Mail-App anzuzeigen.
Mehrere Nachrichten auswählen	<ul style="list-style-type: none"> • Per Toucheingabe Streifen Sie (im mittleren Bereich) über jede Nachricht, die Sie auswählen möchten. • Mit der Maus oder dem Trackpad Führen Sie einen Rechtsklick auf jede Nachricht aus, die Sie auswählen möchten. <p>Um eine Gruppe aufeinanderfolgender Nachrichten auszuwählen, halten Sie die UMSCHALT-TASTE gedrückt, und drücken Sie die NACH-OBEN-TASTE oder NACH-UNTEN-TASTE.</p> <p>Streifen Sie zum Löschen einer Nachricht über die Nachricht, oder führen Sie einen Rechtsklick darauf aus.</p>
Antworten, Allen Antworten oder Weiterleiten	Tippen oder klicken Sie auf das Antwortsymbol in der oberen rechten Ecke.
Nachrichten löschen	Wählen Sie Nachrichten aus, und tippen oder klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf das Papierkorbsymbol.
Kopieren und einfügen	<ul style="list-style-type: none"> • Per Toucheingabe Tippen Sie auf ein Wort, und ziehen Sie dann

	<p>die Kreise am jeweiligen Wortende, um die Auswahl zu erweitern. Tippen Sie auf den ausgewählten Text und anschließend auf der Befehlsleiste der App auf Kopieren oder Kopieren/Einfügen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit der Maus oder dem Trackpad Wählen Sie Text aus, und führen Sie einen Rechtsklick aus, um Kopieren oder Einfügen auszuwählen.• Mit der Tastatur Drücken Sie STRG+C zum Kopieren und STRG+V zum Einfügen.
Ordner erstellen und verwalten	<p>Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie auf Ordneroptionen, um einen neuen Ordner zu erstellen, oder auf Verschieben, um die ausgewählten Nachrichten zu verschieben.</p>
Text formatieren	<p>Wählen Sie Text in einer neuen E-Mail-Nachricht aus, um grundlegende Formatierungsoptionen wie etwa die Schriftart, Emoticons oder eine Liste mit Aufzählungszeichen anzuzeigen.</p> <p>Sie können auch Tastenkombinationen wie etwa STRG+B für Fettschrift und STRG+UMSCHALTTASTE+F zum Auswählen einer Schriftart verwenden. Eine Liste von Tastenkombinationen für die Mail-App finden Sie im Thema Tastenkombinationen auf „Windows.com“.</p>
Nachrichten suchen	<p>Tippen Sie auf das Suchsymbol (über den Nachrichten), oder öffnen Sie den Charm „Suche“. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein (den Namen einer Person oder Text aus einer E-Mail-Nachricht), und drücken Sie die EINGABETASTE, oder berühren Sie das Suchsymbol.</p>
Eine Nachricht drucken	<p>Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus. Öffnen Sie den Charm „Geräte“, und wählen Sie einen Drucker und anschließend Drucken aus. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken.</p>
E-Mail-Benachrichtigungen	<p>Benachrichtigungen über neue E-Mails werden in der oberen rechten Ecke, auf dem Sperrbildschirm und auf der Mail-Kachel angezeigt. Informationen zum Ändern der Art und Weise, wie Sie benachrichtigt werden, finden Sie unter So wird's gemacht: Verwalten von Benachrichtigungen für „Mail“, „Kalender“, „Kontakte“ und „Nachrichten“ auf „Windows.com“.</p>

Nachrichten als ungelesen, Spam oder gekennzeichnet markieren	Wählen Sie Nachrichten aus, streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und wählen Sie Kennzeichnen , Spam oder Als ungelesen markieren aus.
E-Mails senden oder empfangen	<p>Öffnen Sie zum manuellen Synchronisieren Ihrer E-Mails die App-Befehle, und tippen Sie auf Sync (oder drücken Sie F5).</p> <p>Standardmäßig werden von der Mail-App neue E-Mails heruntergeladen, wenn sie eintreffen, sowie die E-Mails der letzten zwei Wochen. Um zu ändern, wann und wie viele E-Mails abgerufen werden, öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf Konten, wählen Sie ein Konto aus, und ändern Sie die Einstellungen.</p>
E-Mail-Signatur ändern	Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf Konten , wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, und suchen Sie die Option zum Verwenden einer Signatur. Ändern Sie den Text im Feld.
Anlagen hinzufügen	<p>Tippen oder klicken Sie in einer neuen E-Mail-Nachricht in der oberen rechten Ecke auf das Büroklammersymbol. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie der Nachricht hinzufügen möchten, und tippen oder klicken Sie auf Anfügen.</p> <p>Wenn Sie große Anlagen versenden möchten oder andere Personen in der Lage sein sollen, die Datei zu bearbeiten, wählen Sie in der E-Mail-Nachricht den Link Stattdessen mit SkyDrive senden aus.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen Standardanlagen und SkyDrive-Anlagen? auf „Windows.com“.</p>
E-Mails von einem Outlook.com-Alias senden	Wenn Sie Aliase mit Ihrem Outlook.com-Konto verwenden, finden Sie unter Mail-App für Windows: Häufig gestellte Fragen Informationen zum Senden von E-Mails von einem Outlook.com-Alias.
Einen Kontakt hinzufügen	Verwenden Sie zum Hinzufügen von Kontakten die Kontakte-App. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte-App für Windows: Häufig gestellte Fragen auf „Windows.com“.

Andere E-Mail-Apps?

- Sie können auch über Internet Explorer auf Ihre Webmailkonten zugreifen. Heften Sie Ihre Webmailseite auf der Startseite an, um schneller darauf zugreifen zu können. Informationen zum Anheften von Webseiten auf der Startseite finden Sie in diesem Handbuch im Thema [Ihre Webfavoriten](#).

- Sie können auch eine andere E-Mail-App verwenden. Suchen Sie im [Windows Store](#) nach einer E-Mail-App.

Kontakte

Die Kontakte-App ist mehr als nur ein Adressbuch. Mithilfe der Kontakte-App sind Sie in Ihren sozialen Netzwerken immer auf dem Laufenden – und in Verbindung mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Wenn Sie Ihre Konten wie Facebook, Twitter und LinkedIn verbinden, erhalten Sie alle aktuellen Updates, Tweets und Bilder an einem Ort. Sie können somit ein Update kommentieren oder einen Tweet weiterleiten, ohne die App zu wechseln.



Hinzufügen von Kontakten

So fügen Sie Kontakte aus den vorhandenen Kontaktlisten und Adressbüchern hinzu:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Kontakte**.
2. Öffnen Sie den Charm **Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie auf **Konten**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Wählen Sie das E-Mail-Konto oder das Konto für soziale Netzwerke aus, das Sie hinzufügen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie werden aufgefordert, sich mit dem Kennwort für Ihr Konto anzumelden, und Sie sehen genau, welche Informationen zwischen Microsoft und dem Konto, das Sie hinzufügen, freigegeben werden. Nach einigen Minuten werden Ihre Kontakte in der Kontakte-App angezeigt. Je nach Art des Kontos werden möglicherweise auch Profilfotos, Statusupdates und weitere Informationen angezeigt.

Tipps

- Weitere Informationen zum Hinzufügen von einzelnen Kontakten oder zum Hinzufügen von Kontakten aus einer E-Mail finden Sie unter [Kontakte-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.
- Informationen zum Verknüpfen von Kontakten oder Ändern der angezeigten Kontakte finden Sie unter [Kontakte-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Hinweis Seit 30. Januar 2013 unterstützt Google keine neuen EAS (Exchange ActiveSync)-Verbindungen mehr in bestimmten Szenarien, daher ändert sich möglicherweise das Vorgehen zum Hinzufügen von Kontakten zur

Kontakte-App. Weitere Informationen finden Sie unter [So wird's gemacht: Synchronisieren von Google-Diensten mit Windows](#) auf „Windows.com“.

Suchen von Kontakten

Nachdem Sie Kontakte hinzugefügt haben, haben Sie viele Möglichkeiten, um sie zu kontaktieren und das Neueste von ihnen zu erfahren.

- **Suche** Öffnen Sie in der Kontakte-App den Charm „Suche“, und geben Sie den Namen der Person ein.
- **Sprung zu einem Buchstaben im Alphabet** Verkleinern Sie die Ansicht in der Kontakte-App, bis nur das Alphabet zu sehen ist. Wählen Sie einen Buchstaben aus, um direkt zu den Kontakten zu springen, deren Namen mit diesem Buchstaben beginnen.
- **Anheften auf der Startseite** Wenn Sie Kontakte auf der Startseite anheften, sehen Sie ihre Updates und Tweets in Echtzeit und können dann direkt die Kontaktinformationen und Updates aufrufen (siehe [Anheften eines Kontakts auf der Startseite](#)).
- **Hinzufügen als Favorit** Die Bilder der jeweiligen Kontakte sind das Erste, das Sie sehen, wenn Sie die Kontakte öffnen (tippen oder klicken Sie auf eine Person in den Kontakten, streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie auf **Favorit**).

Kontaktieren von Personen

Nachdem Sie Kontakte gefunden haben, gibt es mehrere Methoden der Kontaktaufnahme:

- Senden einer Sofortnachricht oder E-Mail
- Führen eines Telefonats oder Videotelefonats
- Zuordnen der entsprechenden Adresse, damit Sie wissen, wo es hingeht
- Schreiben an ihre Facebook-Pinnwand

Ändern der angezeigten Kontakte

Standardmäßig werden alle Kontakte der von Ihnen hinzugefügten Konten in der Kontaktliste angezeigt. Sie können die Liste jedoch nach Netzwerk filtern. Informationen hierzu finden Sie unter **Wie kann ich ändern, welche Kontakte angezeigt werden** auf der folgenden „Windows.com“-Seite: [Kontakte-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#).

Anheften eines Kontakts auf der Startseite

Sorgen Sie dafür, dass die Kontakte, die Ihnen wichtig sind, im Mittelpunkt stehen. Heften Sie sie auf der Startseite an, um ihre Bilder und neuesten Updates zu sehen, ohne zuerst eine App öffnen zu müssen. Dies ist außerdem praktisch zum Senden von E-Mails, zum Starten eines Chats usw.

1. Tippen oder klicken Sie in der Kontakte-App auf den Kontakt, der angeheftet werden soll.
2. Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie auf **Auf Startseite**.

Das Profilbild der Person und ihre Facebook-Statusupdates und Tweets werden als Kachel auf der Startseite angezeigt. Tippen oder klicken Sie auf die Kachel, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Dort können Sie der Person schnell eine E-Mail oder Nachricht schreiben oder sie anrufen.

Veröffentlichen Ihrer eigenen Updates

So aktualisieren Sie Ihren Facebook-Status oder verfassen einen Tweet:

1. Öffnen Sie die Kontakte-App, und tippen oder klicken Sie auf **Ich**.
2. Wählen Sie unter **Neuigkeiten** ein soziales Netzwerk aus, schreiben Sie Ihre Nachricht, und tippen oder klicken Sie dann auf das Symbol zum Senden.

Schreiben an die Facebook-Pinnwand einer Person

So schreiben Sie an die Facebook-Pinnwand einer Person:

1. Öffnen Sie die Kontakte-App, und tippen oder klicken Sie auf einen Kontakt.
2. Tippen oder klicken Sie im Bereich **Neuigkeiten** auf den Namen einer Person.

Tipp

- Sie können mithilfe des Charms „Teilen“ Links oder Fotos in sozialen Netzwerken teilen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch unter [Teilen von Fotos, Links und weiteren Objekten](#).

Kalender

Die Kalender-App vereint alle Ihre Kalender, damit Sie immer den Überblick über Ihren Zeitplan haben und Ihre Freizeit optimal ausnutzen können. Erinnerungen und Benachrichtigungen erinnern Sie an Ereignisse und Termine, damit Sie nichts mehr verpassen.


Zusammenfassen aller Ihrer Kalender

Nachdem Sie alle Ihre E-Mail-Konten hinzugefügt haben, sehen Sie alle Ihre Termine an einem einzigen, zentralen Ort. So fügen Sie ein Konto hinzu:

1. Tippen oder klicken Sie auf den Tag und die Uhrzeit für den neuen Termin oder das neue Ereignis.
2. Wählen Sie einen Kalender für den Termin aus.
3. Fügen Sie Informationen über den Termin hinzu, beispielsweise einen Titel, einen Ort und die Dauer.

4. Geben Sie in das Feld für die Teilnehmer die Namen oder E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie einladen möchten.

Wenn Sie eine Besprechung über Ihr Outlook-Konto erstellen, können Sie möglicherweise sehen, wann Personen Zeit haben oder beschäftigt sind, und eine Besprechung je nach Verfügbarkeit planen. Tippen oder klicken Sie dazu auf **Terminplanungs-Assistent**. Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn an Ihrem Arbeitsplatz Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 oder Microsoft Exchange Server 2013 Preview verwendet wird. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzwerkadministrator.

5. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol zum Speichern ()

Nachdem Sie Ihre Konten hinzugefügt haben, werden Ihre Termine in der Kalender-App angezeigt.

Falls Sie in einem Konto über mehrere Kalender verfügen, werden möglicherweise nicht alle in der Kalender-App angezeigt. Sie müssen den ursprünglichen Kalender aufrufen, um sie anzuzeigen. Falls beispielsweise Ihr Gmail-Kalender einen gemeinsamen Kalender für Ihre Familien enthält und dieser in der Kalender-App nicht angezeigt wird, müssen Sie „www.gmail.com“ aufrufen, um diese Ereignisse anzuzeigen.

Hinweis Seit 30. Januar 2013 unterstützt Google keine neuen EAS (Exchange ActiveSync)-Verbindungen mehr. Wenn Sie die neueste Version der Kalender-App verwenden, wird Ihr Google-Kalender nicht mit der Kalender-App synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter So wird's gemacht: Synchronisieren von Google-Diensten mit Windows auf „Windows.com“.

Ändern der Optionen

Sie können auswählen, welche Kalender in Ihren Lieblingsfarben angezeigt werden. Beispielsweise können Sie den Geburtstagskalender in sozialen Netzwerken ausblenden.

So ändern Sie die Kalenderoptionen:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **Optionen (in der Kalender-App)**.
2. Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender und die gewünschten Farben aus.

Wechseln der Ansicht

Sie können zwischen drei Kalenderansichten wechseln: Tag, Woche und Monat. So geht's:

1. Öffnen Sie die App-Befehle (streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus).
2. Tippen oder klicken Sie auf **Tag**, **Woche** oder **Monat**.

Hinzufügen eines Kalenderelements

Sie können Erinnerungen für zu erledigende Aufgaben oder Ereignisse erstellen, indem Sie Ihrem Kalender Elemente hinzufügen. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf den Tag und die Uhrzeit für den neuen Termin oder das neue Ereignis.
2. Fügen Sie Informationen über den Termin hinzu, beispielsweise einen Titel, einen Ort und die Dauer.
3. Wählen Sie einen Kalender für den Termin aus.
4. Tippen oder klicken Sie auf **Mehr anzeigen**, um weitere Optionen wie etwa eine Erinnerung hinzuzufügen und Personen einzuladen.
5. Tippen oder klicken Sie auf das Symbol zum Speichern.

Optimale Vorbereitung dank Erinnerungen

So fügen Sie dem Sperrbildschirm Kalenderbenachrichtigungen hinzu:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern** und anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen oder klicken Sie unter den Sperrbildschirm-Apps auf **+** und anschließend auf **Kalender**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Benachrichtigungen** (links), und stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungen für die Kalender-App aktiviert sind.



Weitere Informationen finden Sie unter [Kalender-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“. Informationen zu Benachrichtigungen für anstehende Ereignisse finden Sie unter [So wird's gemacht: Verwalten von Benachrichtigungen für „Mail“, „Kalender“, „Kontakte“ und „Nachrichten“](#) auf „Windows.com“.

Kamera

Surface verfügt über zwei Kameras. Sie können die Frontkamera verwenden, um per Video mit einem Freund zu chatten. Mit der rückwärtigen Kamera können Sie Besprechungen und Veranstaltungen aufnehmen, ohne Surface dabei halten zu müssen. Mit beiden Kameras können Sie Bilder aufnehmen.

Auf dem Surface-Tablet leuchtet eine Aufnahme-LED auf, wenn eine der Kameras aktiv ist, sodass es keine Überraschungen geben kann. Beide Kameras



haben einen festen Fokus, sodass Sie nicht selbst scharf stellen müssen. Die Kameras nehmen Videos in HD-Qualität mit 720p und einem Seitenverhältnis von 16:9 auf.

Sie können mit beiden Kameras Fotos und Videos aufnehmen. Die rückwärtige Kamera ist so ausgerichtet, dass sie geradeaus zeigt, wenn das Surface-Tablet auf dem Klappständer steht.

Aufzeichnen eines Videos

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Kamera**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Videomodus**. Dieses Symbol schaltet zwischen Video- und Fotomodus um.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Kamera ändern**, um zwischen Frontkamera und rückwärtiger Kamera zu wechseln.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um mit der Videoaufnahme zu beginnen. Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn Sie die Aufnahme beenden möchten.

Tipps

- Tippen oder klicken Sie auf **Kameraoptionen**, um Einstellungen wie Videostabilisierung, Helligkeit und Kontrast zu ändern.
- Mit dem Surface-Tablet aufgenommene Videos werden im Album „Eigene Aufnahmen“ in der Bildbibliothek gespeichert. Verwenden Sie die Foto-App, um Ihre Videos anzusehen.
- Sie können auch andere Kamera-Apps aus dem Windows Store verwenden.

Aufnehmen eines Bilds

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Kamera**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Videomodus nicht ausgewählt ist.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Kamera ändern**, um zwischen Frontkamera und rückwärtiger Kamera zu wechseln.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Tipps

- Tippen oder klicken Sie auf **Kameraoptionen**, um Einstellungen wie Auflösung, Helligkeit oder Kontrast zu ändern.
- Mit dem Surface-Tablet aufgenommene Bilder werden im Album „Eigene Aufnahmen“ in der Bildbibliothek gespeichert. Verwenden Sie die Foto-App, um Ihre Fotos anzusehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kamera-App und Webcams: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Xbox Music

Mit Xbox Music können Sie ihre aktuelle Sammlung wiedergeben, aus Millionen Liedern und Alben zum Streamen auswählen oder Ihre Musikbibliothek erweitern – alles mit der Musik-App.⁵ Und wenn Sie nicht sicher sind, was Sie gerne hören möchten, unterstützt Sie die Musik-App beim Erstellen benutzerdefinierter Wiedergabelisten basierend auf Ihren Lieblingstiteln.

⁵ Kostenloses Streaming wird nach 6 Monaten auf 10 Stunden pro Monat begrenzt; unbegrenzter Zugriff mit kostenpflichtigem Xbox Music Pass-Abonnement. Das kostenlose Musik-Streaming, der Xbox Music Pass und Xbox Music sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Xbox Music](#).

Anmelden mit dem Microsoft-Konto

Zum Streamen oder Kaufen von Musik von Xbox Music müssen Sie sich mit einem [Microsoft-Konto](#) anmelden. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Musik**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf **Anmelden** (in der oberen rechten Ecke).
 - Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Konto**. Klicken Sie auf **Anmelden**.
3. Geben Sie Ihre Microsoft-Kontoinformationen ein (E-Mail-Adresse und Kennwort), und tippen oder klicken Sie auf **Speichern**.

Wiedergeben von Musik aus der Sammlung

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Musik aus der Musikbibliothek wiedergeben:

1. Öffnen Sie auf der Startseite die Musik-App.
2. Führen Sie einen Bildlauf nach links durch, und tippen oder klicken Sie dann auf **Meine Musik**.
3. Wählen Sie das Lied oder Album aus, das Sie wiedergeben möchten, oder fügen Sie es einer Wiedergabeliste hinzu. (Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um alle Optionen anzuzeigen.)

Keine Musik? Ist „Meine Musik“ leer, fügen Sie Ihrer Musikbibliothek Lieder hinzu, oder [treten Sie einer Heimnetzgruppe bei](#).

- Informationen zum Kopieren von Musik in Ihre Musikbibliothek finden Sie in diesem Handbuch unter [Verschieben von Dateien auf das Surface-Tablet](#).
- Informationen zum Wiedergeben von Musik, die auf anderen PCs gespeichert ist, finden Sie in diesem Handbuch unter [Zugriff auf Dateien auf anderen Computern](#).

Tipps

- Für einen volleren Klang können Sie externe Lautsprecher an die Headset-Buchse oder den USB-Port des Surface-Tablets anschließen bzw. Lautsprecher drahtlos über *Bluetooth* verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Geräten](#).
- Um Ihre Musik zu sehen, wenn die Musik-App geöffnet wird, aktivieren Sie diese Option in den Einstellungen. (Öffnen Sie in der Musik-App den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen**, und setzen Sie dann die Startansicht auf **Ein.**)

Streamen von Musik

Wenn Sie mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, können Sie auf Millionen von Liedern zugreifen und diese sofort kostenlos streamen.* So können Sie Musik streamen:

1. Öffnen Sie in der Musik-App den Charm „Suche“ (streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie auf **Suche**).
2. Geben Sie einen Künstler, ein Album oder ein Lied ein, und tippen oder klicken Sie dann auf das Suchsymbol.
3. Wählen Sie den gewünschten Künstler oder das gewünschte Album oder Lied und anschließend „Wiedergeben“ aus.

* Internet erforderlich; ISP-Gebühren fallen an. Das kostenlose Musik-Streaming wird nach 6 Monaten auf 10 Stunden pro Monat begrenzt. Informationen zum unbegrenzten Musik-Streaming finden Sie im Abschnitt zum Xbox Music Pass weiter unten. Das kostenlose Musik-Streaming, der Xbox Music Pass und Xbox Music sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Xbox Music](#).

Kaufen von Liedern und Alben

Sie können mit Ihrem Microsoft-Konto Lieder und Alben aus dem Xbox Music Store kaufen. So geht's:

1. Suchen Sie ein gewünschtes Lied oder Album. Mit dem Charm „Suche“ können Sie schnell ein bestimmtes Lied oder Album bzw. einen bestimmten Künstler finden. Oder durchsuchen Sie den Xbox Music Store, indem Sie **Gesamte Musik** oder **Beliebt** auswählen.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Album kaufen**, oder zeigen Sie App-Befehle an, und tippen oder klicken Sie dann auf **Song kaufen** (streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, um die App-Befehle anzuzeigen).

Öffnen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontoeinstellungen (inklusive Ihrer Zahlungsoption und Ihres Abrechnungsverlaufs) den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Konto**.

Verwenden von Smart DJ

Smart DJ erstellt automatisch eine Wiedergabeliste von Liedern mit Eigenschaften, die denen des von Ihnen eingegebenen Künstlers ähneln. Die Lieder für die Wiedergabeliste werden aus Ihrer Sammlung und aus dem Xbox Music Store abgerufen.

Tippen oder klicken Sie im Bereich der Musik-App für die aktuelle Wiedergabe auf **Neuer Smart DJ**, geben Sie den Namen des Künstlers ein, und tippen Sie dann auf die Wiedergabeschaltfläche (>).

Erstellen einer Wiedergabeliste

Sie können Wiedergabelisten erstellen und speichern, um einfach und schnell auf Ihre Lieblingsmusik zuzugreifen. So geht's:

1. Führen Sie in der Musik-App einen Bildlauf nach links durch, und tippen oder klicken Sie dann auf **Meine Musik**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Wiedergabelisten** und dann auf **Neue Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Speichern**.
4. Wählen Sie Alben oder Lieder in Ihrer Sammlung aus, und tippen oder klicken Sie dann in den App-Befehlen (streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, um die App-Befehle zu öffnen) auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.

Xbox Music Pass

Kaufen Sie einen [Xbox Music Pass](#), um uneingeschränkten Zugriff auf Millionen von Liedern ohne Werbeunterbrechungen zu erhalten. Streamen Sie die Lieder, oder laden Sie sie herunter, und geben Sie sie auf Ihrem PC, Tablet, Windows Phone oder Ihrer Xbox 360 wieder. Sie können auch Musik hören, wenn Sie offline und unterwegs sind. Erstellen und speichern Sie Ihre eigenen, benutzerdefinierten Wiedergabelisten, oder lassen Sie sie von SmartDJ basierend auf Ihren Lieblingskünstlern erstellen.

Brauchen Sie Hilfe?

Hilfe zu Xbox Music oder dem Xbox Music Store finden Sie unter [Xbox Music](#) auf „support.xbox.com“.

Installieren weiterer Musik-Apps


Sie können im [Windows Store](#) nach weiteren Musik-Apps suchen

Fotos

Mit der Foto-App können Sie Fotos in der Bildbibliothek durchsehen und suchen. Wenn Sie der Foto-App die Kontoinformationen für Ihre Lieblingswebsites wie etwa Facebook, Flickr und SkyDrive hinzufügen, werden auch diese Fotos angezeigt. Sie können alle Ihre Fotos an einem einzigen Ort durchsuchen und anzeigen.

Öffnen Sie zum Anzeigen Ihrer Fotos auf der Startseite die Foto-App.

- Zum Anzeigen der Fotos und Videos, die Sie mit dem Surface-Tablet aufgenommen haben, tippen oder klicken Sie zunächst auf **Bildbibliothek** und dann auf **Eigene Aufnahmen**.
- Fotos, die sich in Ihrer Bildbibliothek befinden, werden in der Foto-App angezeigt. Mehr Informationen zu Bibliotheken finden Sie unter [Grundlegendes zu Bibliotheken](#) auf „Windows.com“.

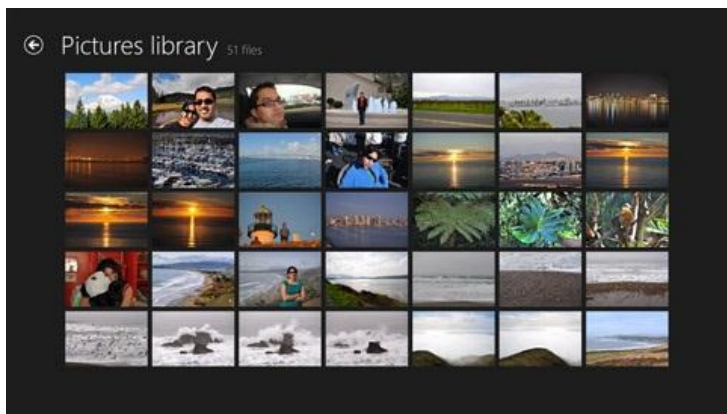

Tipps

- Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, um App-Befehle wie „Diashow“ oder „Alles markieren“ anzuzeigen.
- Informationen zu den von der Foto-App unterstützten Dateiformaten finden Sie unter [Welche Dateitypen werden auf dem Surface unterstützt?](#) auf „Surface.com“.

Importieren von Fotos und Videos

Mit der Foto-App können Sie auch Fotos von Ihrer Kamera bzw. Ihrem Smartphone oder Wechseldatenträger (USB-Speicherstick oder microSD-Speicherkarte) importieren. So geht's:

1. Schließen Sie Ihre Kamera, Ihr Smartphone oder Ihren Wechseldatenträger an das Surface-Tablet an.
2. Öffnen Sie die Foto-App, streifen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, und tippen oder klicken Sie dann auf **Import**.
3. Tippen oder klicken Sie auf die Kamera oder Speicherkarte, auf der sich die zu importierenden Fotos oder Videos befinden.
4. Führen Sie auf jedem Foto oder Video, das Sie importieren möchten, eine Streifbewegung nach unten oder einen Rechtsklick durch, um es auszuwählen.

5. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, in den Sie die Dateien einfügen möchten, und tippen oder klicken Sie dann auf **Importieren**.

Tipps

- Hilfe zur Foto-App finden Sie unter [Foto-App für Windows: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.
- Wenn Sie über viele Fotos oder Videos verfügen, können Sie sie auf SkyDrive speichern und anschließend mit einem beliebigen Gerät mit Internetverbindung (einschließlich Ihres Surface-Tablets) wieder abrufen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Thema [SkyDrive](#) dieses Handbuchs.
- Informationen zum Aufnehmen von Videos und Fotos mit Surface finden Sie im Thema [Kamera](#).

Xbox Video

Verwenden Sie die Xbox Video-App, um Ihre Lieblingsfilme und -fernsehsendungen herunterzuladen oder zu streamen. Mit der Video-App können Sie auch Videos aus Ihrer Videobibliothek anschauen.*

* Xbox Video ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Wiedergeben von Videos aus der Bibliothek

Gehen Sie wie folgt vor, um Videos aus Ihrer Videobibliothek wiederzugeben:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Video**.
2. Führen Sie einen Bildlauf nach links durch, und tippen oder klicken Sie auf **Meine Videos**.
3. Tippen oder klicken Sie auf das Video, das Sie wiedergeben möchten. Streifen Sie zum Anzeigen weiterer Optionen auf einem Video nach unten.

Keine Videos? Ist „Meine Videos“ leer, fügen Sie Ihrer Videobibliothek Videos hinzu, oder [treten Sie einer Heimnetzgruppe bei](#).

- Informationen zum Kopieren von Videos in Ihre Videobibliothek finden Sie in diesem Handbuch unter [Verschieben von Dateien auf das Surface-Tablet](#).
- Informationen zum Wiedergeben von Videos, die auf anderen PCs gespeichert sind, finden Sie in diesem Handbuch unter [Zugriff auf Dateien auf anderen Computern](#).



Tipps

- Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter [Welche Dateitypen werden auf dem Surface unterstützt?](#) auf „Surface.com“.
- Für einen volleren Klang können Sie externe Lautsprecher an die Headset-Buchse oder den USB-Port des Surface-Tablets anschließen bzw. drahtlose *Bluetooth*-Lautsprecher verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Geräten](#).
- Um Ihre Videos zu sehen, wenn die Video-App geöffnet wird, aktivieren Sie diese Option in den Einstellungen. (Öffnen Sie in der Video-App den Charm „Einstellungen“, tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen**, und setzen Sie dann die Startansicht auf **Ein**.)

Anmelden mit dem Microsoft-Konto

Zum Streamen oder Herunterladen von Videos von Xbox Video müssen Sie sich mit einem [Microsoft-Konto](#) anmelden. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Video**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf **Anmelden** (in der oberen rechten Ecke).
 - Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Konto**. Klicken Sie auf **Anmelden**.
3. Geben Sie Ihre Microsoft-Kontoinformationen ein (E-Mail-Adresse und Kennwort), und tippen oder klicken Sie auf **Speichern**.

Durchsuchen, Kaufen und Ausleihen von Filmen und Fernsehsendungen

Verwenden Sie die Video-App, um die neuesten Filme oder Fernsehsendungen zu kaufen oder auszuleihen (sofern verfügbar). Sie können sofort in HD streamen – Sie müssen nicht warten, bis Inhalte heruntergeladen sind. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Video**.
2. Führen Sie einen Bildlauf durch, um die Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen zu sehen, durchsuchen Sie die Kategorien, oder verwenden Sie den Charm „Suche“, um nach einem bestimmten Film oder einer bestimmten Fernsehsendung zu suchen.
3. Wählen Sie einen Film oder eine Sendung aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Video zu kaufen oder auszuleihen.

Hinweis Der Xbox Movies Store und der Xbox TV Store sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Liste der „Xbox unter Windows“-Funktionen](#) unter „support.Xbox.com“.

Tipps

- Wenn Sie ein Video aus Xbox Video kaufen oder ausleihen, wird der entsprechende Betrag über die mit Ihrem Microsoft-Konto verbundene Zahlungsoption abgebucht. Wenn Sie Informationen zu Ihrem Konto anzeigen möchten, öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen Sie dann auf **Konto**.
- Mit [Wiedergeben auf](#) oder [Xbox SmartGlass](#) können Sie Videos vom Surface-Tablet zu Ihrem Fernsehgerät streamen.⁶
- Hilfe zur Verwendung der Video-App finden Sie unter [Xbox Video](#) auf „support.Xbox.com“.

⁶ Breitband-Internet und Xbox 360-Konsole erforderlich und separat erhältlich. Nicht alle Inhalte sind für Xbox SmartGlass aktiviert. Verfügbarkeit, Inhalte und Features variieren je nach Gerät und Region. Weitere Informationen finden Sie unter „xbox.com/live“.

Skype

Skype ist die App, mit der Sie so einfach wie nie zuvor mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben können. Skype vereint Video- und Sprachanrufe sowie Sofortnachrichten in einer einzigen App. So sind Sie immer auf dem Laufenden und bleiben mit Ihren Freunden in Kontakt.

Sie können mit jeder beliebigen Person auf fast allen Geräten und so gut wie überall auf der Welt völlig kostenlos in Verbindung bleiben. Für geringe Gebühren können Sie auch Festnetz- und Mobiltelefone anrufen.






Einrichten von Skype

1. Installieren Sie die Skype-App aus dem Windows Store:
 - Öffnen Sie die Store-App, und geben Sie **Skype** ein. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Skype** und anschließend auf **Installieren**.
2. Öffnen Sie die Skype-App.
3. Führen Sie die auf dieser Skype-Webseite beschriebenen Schritte durch: [Wie melde ich mich mit meinem Microsoft-Konto bei Skype für Windows 8 an?](#). Wenn Sie Ihr Skype- und Microsoft-Konto zusammenführen, werden Ihre Freunde bei Messenger automatisch Ihrer vorhandenen Kontaktliste hinzugefügt.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Kontakten zu Skype finden Sie im Thema [Hinzufügen von Kontakten](#) auf „Skype.com“.

Anruf und Chat

Anruf Tippen oder klicken Sie zum Starten eines Anrufs auf einen Kontakt und anschließend auf die Schaltfläche für einen Anruf  oder Videoanruf . Tippen oder klicken Sie zum Anrufen einer Mobiltelefon- oder Festnetznummer die Schaltfläche für einen **Anruf**  auf der Skype-Startseite. (Skype-Guthaben oder ein monatliches Abonnement ist erforderlich.) Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufe an Handys und Festnetztelefone](#) auf „Skype.com“.

Chat Tippen oder Klicken Sie zum Starten eines Chats auf einen Kontakt, und schreiben Sie.

Hilfe zu Skype finden Sie unter [Überblick über Skype](#) auf „Skype.com“.

Tipps zu Skype

- Öffnen Sie zum Ändern Ihrer Skype-Einstellungen oder Aufrufen der Hilfe in Skype den Charm „Einstellungen“.
- Tippen Sie zum Wechseln zwischen der Frontkamera und der rückwärtigen Kamera während eines Videoanrufs auf das Webcam-Bild.
- Wenn Sie eine Person auf der Startseite anheften, können Sie auf das Bild der jeweiligen Person tippen oder klicken, um einen Videoanruf oder Chat mit dieser Person zu starten oder ihr eine SMS zu senden. Informationen zum Anheften eines Kontakts auf der Startseite finden Sie in diesem Handbuch unter [Anheften eines Kontakts auf der Startseite](#).

SkyDrive



Mit SkyDrive haben Sie Ihre wichtigen Dokumente, Fotos und Videos immer dabei. Ihr [Microsoft-Konto](#) beinhaltet 7 GB kostenlosen Cloud-Speicher, auf den Sie von jedem PC, Mac, iPad oder Smartphone zugreifen können. Standardmäßig werden mit Office 2013-Apps erstellte Dokumente auf SkyDrive gespeichert.

Mit der SkyDrive-App können Sie Dateien hochladen oder auf die Dateien zugreifen, die Sie auf Ihrem SkyDrive gespeichert haben. Tippen oder klicken Sie dazu auf der Startseite auf **SkyDrive**.

Alle von Ihnen auf SkyDrive gespeicherten Dateien werden angezeigt. Tippen oder klicken Sie auf einen Ordernamen, um den Inhalt anzuzeigen. Tippen oder klicken Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen. Office-Dateien werden in Office-Apps und Musikdateien in Xbox Music geöffnet.

Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die App-Befehle anzuzeigen.

Hinweis Von der SkyDrive-App werden Ihre Dateien nicht automatisch auf Ihren Computern synchronisiert. Installieren Sie dazu die [kostenlose SkyDrive-Desktop-App](#) auf einem Computer mit Windows 7, Windows 8 oder Mac OS X Lion.

Tipps

- Streifen Sie zum Auswählen einer Datei oder eines Ordners nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick darauf aus.
- Bilder, die Sie zu SkyDrive hochladen, werden auch in der Foto-App angezeigt.
- Sie brauchen Hilfe zu SkyDrive? Öffnen Sie in der SkyDrive-App den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Hilfe**.

Zugriff auf Dateien von überall

Sie können von jedem Computer oder Smartphone und sogar von Ihrer Xbox 360 auf Ihre Dateien zugreifen.

- Laden Sie eine [kostenlose SkyDrive-App](#) für Ihr Smartphone, Ihr iPad oder einen beliebigen Computer (Windows oder Mac) herunter.
- Oder navigieren Sie auf einem beliebigen Gerät mit Internetverbindung zu „SkyDrive.com“, um auf Ihre Dateien zuzugreifen.

Hochladen von Dateien zu SkyDrive über eine App

In einigen Apps ist SkyDrive im Charm „Teilen“ verfügbar. So können Sie ganz einfach über die App, die Sie gerade verwenden, Inhalte zu SkyDrive hinzufügen.

Beispielsweise können Sie Bilder über die Foto-App hochladen. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Fotos**.
2. Navigieren Sie zu einem Bild oder Ordner, das bzw. den Sie hochladen möchten.
3. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie zu SkyDrive hochladen möchten, indem Sie auf Bildern oder Ordnern nach unten streifen.
4. Öffnen Sie den Charm „Teilen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **SkyDrive**.
5. Tippen oder klicken Sie auf den Ordner, in den die Bilder hochgeladen werden sollen.
6. Tippen oder klicken Sie auf **Hochladen**.

Natürlich können Sie Dateien auch mit der SkyDrive-App hochladen. Öffnen Sie die SkyDrive-App, und streifen Sie dann vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die App-Befehle anzuzeigen (u. a. die Befehle zum Hoch- und Herunterladen).

Teilen von Fotos oder Videos auf SkyDrive

Mit SkyDrive können Sie Ihre Dateien völlig sicher und ganz einfach mit Ihren Freunden und Kollegen teilen. Sie müssen keine besonderen Programme installieren oder sich für ein neues Konto registrieren, und sie können über jeden Webbrowser auf die Dateien zugreifen, die Sie mit ihnen teilen. Und Sie haben die Kontrolle – Ihre Dateien werden nur mit den von Ihnen ausgewählten Personen geteilt.

Teilen von beliebigen Dateien – auch großen Dateien


Sie können Fotos und Videos über einen Link zu Ihren Dateien auf SkyDrive teilen, anstatt Anlagen zu verwenden. So geht's:

1. Öffnen Sie die SkyDrive-App, und wählen Sie die Dateien aus, die Sie teilen möchten. Streifen Sie zum Auswählen einer Datei oder eines Ordners auf der Datei bzw. dem Ordner nach unten.
2. Öffnen Sie den Charm „Teilen“, und entscheiden Sie, wie die Inhalte geteilt werden sollen:
 - **Per E-Mail** Wählen Sie **Mail** aus, fügen Sie E-Mail-Adressen hinzu, geben Sie ggf. eine Notiz ein, und tippen oder klicken Sie dann auf das Symbol zum Senden.
 - **In einem sozialen Netzwerk** Wählen Sie **Kontakte** und ein soziales Netzwerk aus, geben Sie ggf. eine Notiz ein, und tippen oder klicken Sie dann auf das Symbol zum Senden.

Weitere Informationen zu SkyDrive finden Sie unter [SkyDrive-App: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Karten

Mit der Karten-App sehen Sie, wo Sie sich befinden und wohin Sie wollen – und Sie erhalten die entsprechende Wegbeschreibung, um dorthin zu gelangen. Des Weiteren werden Ihnen von der Karten-App Verkehrsinformationen angezeigt, damit Sie immer den schnellsten Weg finden.

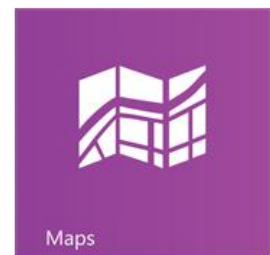

Hinweis Sie müssen über eine aktive Internetverbindung verfügen, um die Karten-App verwenden zu können.

Bewegen einer Karte


1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf **Karten**.
2. Erlauben Sie bei entsprechender Aufforderung der Karten-App, Ihren Standort abzurufen und zu verwenden.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- **Karte bewegen** Ziehen Sie den Finger in eine beliebige Richtung über den Bildschirm, um die Karte zu bewegen.
- **Vergrößern und verkleinern** Bewegen Sie auf der Karte Daumen und Zeigefinger voneinander weg, um die Karte zu vergrößern. Drücken Sie zum Verkleinern die Finger zusammen.
- **Echt vergrößern** Doppeltippen Sie auf die Karte, um die Karte automatisch auf einen Punkt auszurichten und diesen zu vergrößern. Doppeltippen Sie erneut, um den Punkt weiter zu vergrößern.
- **Aktuellen Standort abrufen** Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, und tippen oder klicken Sie dann auf **Eigener Standort**.

Abrufen der Wegbeschreibung

Verwenden Sie die Wegbeschreibungsfunktion in der Karten-App, um Ihr Ziel zu finden. Die Karten-App zeigt die Gesamtentfernung und die geschätzte Reisedauer an, um Ihnen die Planung zu erleichtern.

So rufen Sie die Wegbeschreibung zu einer Adresse oder einem Ort ab:

1. Streifen Sie in der Karten-App vom oberen Bildschirmrand nach unten, oder führen Sie einen Rechtsklick aus, und tippen oder klicken Sie dann auf **Wegbeschreibung**.
2. Geben Sie eines der folgenden Elemente in die Felder „A“ und „B“ (Start- und Endpunkt) ein :
 - Eine Adresse
 - Den Namen oder die Art eines Geschäfts (z. B. Café)
 - Einen Ort oder eine Postleitzahl
 - Einen interessanten Ort (z. B. Kölner Dom)
3. Tippen oder klicken Sie auf  (Wegbeschreibung abrufen). Auf der Karte wird eine Route angezeigt.
4. Tippen oder klicken Sie auf das Feld **Wegbeschreibung** (in der oberen linken Ecke).

Verwenden der Karten-App

Aufgabe	Aktion
Verkehrsinformationen anzeigen	Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie dann auf Verkehrsinformation ein .
Einstellungen ändern	Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf Optionen .
Wegbeschreibung und Karten drucken	Öffnen Sie den Charm „Geräte“, wählen Sie einen Drucker aus, und tippen oder klicken Sie dann auf Drucken .

Eine Karte teilen

Öffnen Sie den Charm „Teilen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **Mail**.

Problembehandlung

Falls Ihr Standort in der Karten-App nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. So geht's:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie dann auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Datenschutz**. Die Option **Ich bin einverstanden, dass Apps auf meinen Standort zugreifen**, muss auf **Ein** gesetzt sein.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bing Maps-App: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Xbox Games

Selbst wenn Sie keine Xbox 360 besitzen, können Sie die Xbox-Spiele-App verwenden, um sich mit Ihren Freunden zu treffen und beliebte Blockbusterspiele zu spielen. Sie können Ihren Spielfortschritt anzeigen, Preise gewinnen und Erfolge sammeln. Sie erfahren außerdem, welche Freunde online sind und welche Spiele diese spielen.

Mit dem Charm „Teilen“ können Sie Ihren Freunden Links zu Ihren Lieblingsspielen, Ihrem Profil und Ihren Erfolgen senden, um sie auf dem Laufenden zu halten.



Anmelden mit dem Microsoft-Konto

Sie müssen sich mit einem [Microsoft-Konto](#) (früher als Windows Live ID bezeichnet) anmelden, um Spiele von Xbox Games zu kaufen oder herunterzuladen. So geht's:

1. Tippen oder klicken Sie auf der Startseite auf Spiele.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf **Anmelden** (in der oberen rechten Ecke).

- Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen oder klicken Sie dann auf **Konto**. Klicken Sie auf **Anmelden**.
- 3. Geben Sie Ihre Microsoft-Kontoinformationen ein (E-Mail-Adresse und Kennwort), und tippen oder klicken Sie auf **Speichern**.
- 4. Führen Sie einen Bildlauf zu einem der folgenden Stores durch:
 - **Windows Spiele Store** Spiele, die Sie auf dem Surface-Tablet spielen können
 - **Xbox 360 Spiele Store** Spiele, die Sie auf der Xbox 360-Konsole spielen können. Von Ihnen gekaufte Spiele werden der Download-Warteschlange der Konsole hinzugefügt und bei der nächsten Verbindung der Konsole mit dem Xbox Live-Dienst automatisch heruntergeladen.

Tipps

- Tippen oder klicken Sie auf ein Spiel, um Optionen beispielsweise zum Kaufen, Spielen und Erkunden anzuzeigen. Öffnen Sie den Charm „Suche“, um ein bestimmtes Spiel zu finden.
- Setzen Sie ein Signal, um Ihre Freunde wissen zu lassen, dass Sie ein Spiel spielen möchten.
- Xbox-Spiele nutzen möglicherweise Xbox-Features wie Erfolge, Bestenlisten, Multiplayer-Modi und Features, um mit Freunden Kontakt zu halten.

Spiele im Windows Store

Sie können Spiele für Surface auch über die App „Store“ installieren. So geht's:

- Öffnen Sie die App „Store“, führen Sie einen Bildlauf zu den Spielen durch, und tippen oder klicken Sie dann auf **Spiele**. Durchsuchen Sie alle Spiele, oder wählen Sie oben eine Unterkategorie aus.

Tipps

- Wenn Sie ein Spiel kaufen, wird der Preis über die mit Ihrem Microsoft-Konto verbundene Zahlungsoption abgerechnet. Von Ihnen gekaufte Spiele können auf bis zu fünf PCs mit Windows 8 oder Windows RT installiert werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt [Windows Store](#).
- Wenn Sie Informationen zu Ihrem Konto anzeigen möchten, öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen Sie dann auf **Ihr Konto**.

Xbox SmartGlass



Durch Xbox SmartGlass wird das Surface-Tablet zu einem zweiten Bildschirm, der mit der Xbox 360 interagiert, um Ihre Lieblingsfernsehsendungen und -filme sowie Musik, Sport und Spiele zu optimieren.⁷

Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten von SmartGlass finden Sie unter Xbox.com/SmartGlass.

Schritt 1: Einrichten von SmartGlass auf Xbox 360

Führen Sie zum Einrichten von SmartGlass auf Ihrer Xbox 360-Konsole die auf der folgenden „Xbox.com“-Seite beschriebenen Schritte aus: [Einrichten und Verwenden von SmartGlass auf Xbox 360](#).

Schritt 2: Anschließen des Surface-Tablets an die Xbox 360

1. Öffnen Sie auf dem Surface-Tablet die SmartGlass-App (falls die App nicht installiert ist, installieren Sie sie aus dem Store).
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Surface-Tablet an die Xbox 360 Konsole anzuschließen.

Schritt 3: Abspielen von Inhalten

1. Öffnen Sie die Video-, Musik- oder Spiele-App auf dem Surface-Tablet.

2. Wählen Sie ein abzuspielendes Element aus.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Auf Xbox 360 spielen**. Die SmartGlass-App wird gestartet, und das Element wird auf Ihrer Xbox 360 abgespielt.

Zusätzlich zur Wiedergabe von Inhalten zeigt Xbox SmartGlass möglicherweise Informationen zu den entsprechenden Filmen, Fernsehsendungen, Spielen und zur Musik an (zweiter Bildschirm).

⁷ Breitband-Internet erforderlich, ISP-Gebühren fallen an. Nicht alle Spiele und Xbox-Inhalte sind für SmartGlass aktiviert. Für einige Inhalte ist die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich, und es gelten zusätzliche Gebühren und/oder Anforderungen (u. a. für Xbox Music). Verfügbare Inhalte und Features variieren möglicherweise je nach Gerät, Region und Zeitpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter „xbox.com/live“.

Weitere integrierte Apps



Nachrichten

Mit dieser reich bebilderten App erhalten Sie immer aktuelle Nachrichten aus der ganzen Welt. Streifen Sie über die Überschriften, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, oder lesen Sie mehr über die Themen, die Sie interessieren.



Finanzen

Behalten Sie den Überblick über die sich schnell ändernden Marktbedingungen. Streifen Sie über die bunten Diagramme, um sich schnell eine Übersicht über die Aktivitäten des Tages zu verschaffen.



Reisen

Lassen Sie sich für Ihre nächste Reise inspirieren – die Tools, die Sie für die Reisevorbereitung benötigen, sind integriert. Tippen oder klicken Sie einfach, um Reiseziele auf der ganzen Welt zu erkunden.



Sport

Behalten Sie Ihre Lieblingssportart, -mannschaft und -spieler im Auge. Streifen Sie durch die App, um sich einen Überblick über die Schlagzeilen, Ergebnisse, Spielpläne, Statistiken und noch viel mehr zu verschaffen.




Wetter

Mit den stündlichen, täglichen und 10-Tages-Vorhersagen sind Sie immer auf die aktuellen Wetterbedingungen vorbereitet. Vergleichen Sie die Wettervorhersagen verschiedener Anbieter, und sehen Sie sich Radarkarten und historische Wetterdaten an.



Bing

Die Bing-App öffnet die Bing-Startseite mit der Suchleiste, Links zu beliebten Themen und einem Hintergrundbild. Sie können ein aktuelles Thema auswählen oder nach einem eigenen Suchbegriff suchen.

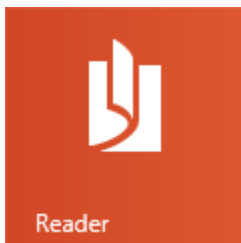

Reader

Lesen Sie Dateien im PDF- und XPS-Format. Weitere Informationen finden Sie unter [Windows Reader: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Weitere Apps finden Sie im [Windows Store](#).

* Hinweis: Einige Features sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Weitere wissenswerte Informationen

Dieser Abschnitt enthält einige weitere wissenswerte Informationen.

Halten Sie Ihr Surface-Tablet immer auf dem neuesten Stand

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Surface-Tablet mit Windows Update auf dem neuesten Stand halten.

Windows-Updates

Sie müssen nicht online nach Updates suchen oder sich darum kümmern, dass wichtige Korrekturen auch auf Ihrem Surface-Tablet vorhanden sind. Wichtige Updates werden von Windows Update automatisch installiert, sobald sie verfügbar sind. Wenn ein Update verfügbar ist, wird eine Meldung wie diese auf dem Sperrbildschirm angezeigt:

Windows Update

Der PC wird in 2 Tagen neu gestartet, um die Installation wichtiger Updates abzuschließen.

Wenn Sie diese Mitteilung sehen, können Sie Ihr Surface-Tablet aktualisieren und neu starten, oder Sie warten 2 Tage, und Windows installiert das Update für Sie und startet das Surface-Tablet neu.

So aktualisieren Sie das Surface-Tablet und führen einen Neustart durch

Tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf das Ein/Aus-Symbol, und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren und neu starten**. Öffnen Sie auf der Startseite den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **Ein/Aus** und anschließend auf **Aktualisieren und neu starten**.

Hinweis Die automatischen Updates können nicht deaktiviert werden.

Manuell nach Windows-Updates suchen

Sie können in der Systemsteuerung oder in den PC-Einstellungen nach Updates suchen. Gehen Sie wie folgt vor, um in den PC-Einstellungen nach Updates zu suchen:

1. Öffnen Sie den Charm Einstellungen, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und tippen oder klicken Sie auf **Windows Update**.
3. Tippen oder klicken Sie auf **Jetzt nach Updates suchen**.

Windows Update-Verlauf anzeigen

So zeigen Sie an, welche Windows-Updates installiert wurden:

1. Öffnen Sie den Charm „Suche“, geben Sie **Updateverlauf anzeigen** ein, und tippen oder klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Updateverlauf anzeigen**. Eine Liste mit Updates wird angezeigt.

Probleme bei der Updateinstallation?

Falls Sie Probleme bei der Installation von Updates haben, suchen Sie in der Windows-Hilfe die entsprechenden Themen. So geht's:

1. Geben Sie auf der Startseite **Hilfe** ein, und tippen oder klicken Sie dann auf **Hilfe und Support**.
2. Geben Sie **Windows-Update** in das Suchfeld ein.

Firmware-Updates

Firmware ist Software, die die Hardwarefunktionen steuert. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, wird eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Surface-Tablet angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Surface-Tablet zu aktualisieren.

Wichtig

- Schließen Sie Ihr Surface-Tablet vor dem Aktualisieren der Firmware an das Stromnetz an.
- Ist das Touch Cover oder Type Cover angeschlossen, wenn Sie Ihr Surface-Tablet anschalten, sucht Windows Update nach Firmware-Updates für die angeschlossene Tastatur.

Tethering: Verwenden der Datenverbindung eines Mobiltelefons

Ist kein Funknetzwerk verfügbar, können Sie unter Umständen die Internetverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen, nachdem Sie dieses mit dem Surface-Tablet verbunden haben. Die Freigabe der Datenverbindung eines Mobiltelefons für ein anderes Gerät wird als Tethering bezeichnet. Das Mobiltelefon übernimmt dabei die Rolle eines Hotspots.

Hinweise

- Damit Sie die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen können, muss dieses Feature bei Ihrem Mobilfunknetzbetreiber verfügbar und in Ihrem aktuellen Tarif aktiviert sein. Suchen Sie in den Unterlagen zu Ihrem Tarif oder auf der Website Ihres Mobilfunknetzbetreibers nach *Tethering*. Oftmals ist dieses Feature gebührenpflichtig.

- Wenn Sie und andere Personen die gemeinsame Verbindung auf einem anderen Gerät nutzen, werden Daten im Rahmen Ihres Datentarifs verbraucht. Beachten Sie eine mögliche Begrenzung des Datenvolumens, um Mehrkosten zu vermeiden.
- Standardmäßig sind Tethering-Verbindungen getaktet. Apps und Updates können über eine getaktete Verbindung möglicherweise nicht heruntergeladen werden. Sie möchten diese Einstellung ändern oder mehr dazu erfahren? Weitere Informationen finden Sie unter [Getaktete Internetverbindung: Häufig gestellte Fragen](#).

Schritt 1: Freigeben der Internetverbindung Ihres Mobiltelefons

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Telefons, um die Internetverbindung des Telefons freizugeben.

- **Windows Phone** Siehe [Windows Phone 8: Verbindung freigeben](#) oder [Windows Phone 7: Verbindung freigeben](#).
- **iPhone** Siehe [iOS: Grundlegendes zu persönlichen Hotspots](#).
- **Android** Informationen zum Tethering finden Sie in der Begleitdokumentation des Telefons oder auf der Website des Herstellers.

Schritt 2: Auswählen Ihres Telefons als Netzwerk

1. Öffnen Sie auf Ihrem Surface-Tablet den Charm „Einstellungen“, und tippen Sie auf das Symbol für das Funknetzwerk.
2. Tippen oder klicken Sie auf den Namen Ihres Telefons (der Name des von Ihnen eingerichteten übermittelten oder persönlichen Hotspots) und anschließend auf **Verbinden**.
3. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Kennwort für das Netzwerk ein, das Sie in Schritt 1 eingerichtet haben.

Windows Defender und Windows-Firewall













Windows Defender verhindert, dass Viren, Spyware und andere schädliche oder unerwünschte Software ohne Ihr Wissen auf Ihrem Surface-Tablet installiert werden. Informationen zum Scannen Ihres Surface-Tablets mit Windows Defender finden Sie unter [Wie finde und entferne ich einen Virus?](#) auf „Windows.com“.

Die Windows-Firewall verhindert, dass Hacker und Schadsoftware wie etwa Viren über das Internet auf Ihr Surface-Tablet zugreifen.

Hinweis Windows Defender und die Windows-Firewall sind immer aktiviert und können nicht deaktiviert werden.

Tastenkombinationen

Die folgende Tabelle enthält neue Tastenkombinationen, die Sie für die Navigation in Windows verwenden können.

Tastenkombination	Aktion
Windows-Logo-Taste  + Schreiben	PC durchsuchen.
Windows-Logo-Taste  + C	Die Charms öffnen In einer App: die Befehle für die App öffnen.
Windows-Logo-Taste  + F	Den Charm „Suche“ öffnen, um Dateien zu suchen.
Windows-Logo-Taste  + H	Den Charm „Teilen“ öffnen.
Windows-Logo-Taste  + I	Den Charm „Einstellungen“ öffnen.
Windows-Logo-Taste  + J	Zwischen Haupt-App und angedockter App wechseln.
Windows-Logo-Taste  + K	Den Charm „Geräte“ öffnen.
Windows-Logo-Taste  + O	Bildschirmausrichtung sperren (Hoch- oder Querformat).
Windows-Logo-Taste  + Q	Den Charm „Suche“ öffnen, um Apps zu suchen.
Windows-Logo-Taste  + W	Den Charm „Suche“ öffnen, um Einstellungen zu suchen.
Windows-Logo-Taste  + Z	Die in der App verfügbaren Befehle anzeigen.
Windows-Logo-Taste  + TAB	Durch offene Apps schalten (mit Ausnahme von Desktop-Apps). Verwenden Sie ALT+TAB, um zwischen allen geöffneten Apps zu wechseln.
Windows-Logo-Taste  + UMSCHALTASTE+Punkt (.)	Eine App links andocken.
Windows-Logo-Taste  + Punkt (.)	Eine App rechts andocken.

Weitere Tastenkombinationen finden Sie unter [Tastenkombinationen](#) und [Maus und Tastatur: Neues in Windows](#) auf „Windows.com“.

Barrierefreiheit

Mit den Features für die erleichterte Bedienung können Sie Ihr Surface-Tablet so verwenden, wie Sie möchten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen:

1. Streifen Sie vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen Sie dann auf **Suche**.
2. Geben Sie im Suchfeld **Erleichterte Bedienung** ein, und tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

Weitere Informationen zu den Features für die erleichterte Bedienung finden Sie im Thema [Vereinfachte Bedienung](#) auf „Windows.com“.

Spracherkennung

Dank der Windows-Spracherkennung ist die Verwendung einer Tastatur und Maus jetzt optional. Sie können Ihr Surface-Tablet mit der Stimme steuern und Text diktieren, statt ihn einzugeben.

Die Spracherkennung ist für die folgenden Sprachen verfügbar:


Deutsch, Englisch (USA und Vereinigtes Königreich), Französisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin (vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch) und Spanisch.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Spracherkennung](#) auf „Windows.com“.

Arbeiten mit Dateien und Apps auf einem anderen PC

Verwenden Sie die [Remotedesktop-App](#), um auf einem anderen PC an Dateien zu arbeiten und auf Apps zuzugreifen, so als ob Sie sich direkt davor befinden. Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit dem Remotedesktop finden Sie unter [Dateien und Apps überall abrufen](#) auf „Windows.com“.

Erstellen von Bildschirmfotos

Manchmal ist es einfacher, anderen Personen Ihren Bildschirminhalt zu zeigen, als ihn zu erklären. Halten Sie zum Erstellen eines Bildschirmfotos auf dem Touchscreen das Windows-Logo  gedrückt, und drücken Sie dann die Leiser-Taste auf der linken Seite des Surface-Tablets. Der Bildschirm wird kurz abgedunkelt, wenn der Bildschirm kopiert und als Datei im Ordner für Bildschirmfotos (dieser befindet sich in der Bildbibliothek) gespeichert wird.

Mit dem Snipping Tool können Sie Bereiche des Desktop-Bildschirms aufnehmen. Informationen zur Verwendung des Snipping Tools finden Sie unter [Verwenden des Snipping Tools zum Erfassen von Screenshots](#) auf „Windows.com“.

Aktualisieren des Surface-Tablets

Falls die Leistung des Surface-Tablets im Lauf der Zeit nachlässt, können Sie es aktualisieren (auffrischen). Durch das Aktualisieren des Surface-Tablets wird Windows neu installiert. Alle persönlichen Dateien, Einstellungen und Apps bleiben dabei erhalten.

So aktualisieren Sie das Surface-Tablet:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**.
3. Tippen oder klicken Sie unter „PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen“ auf **Los geht's**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen des Surface-Tablets

Wenn ein Problem mit Ihrem Surface-Tablet besteht oder Sie es komplett zurücksetzen möchten, können Sie alles entfernen und Windows neu installieren.

Warnung Hierbei werden alle Ihre persönlichen Dateien gelöscht, und die Einstellungen werden zurückgesetzt. Sichern Sie alle Dateien, bevor Sie fortfahren. Apps, die bei der Auslieferung bereits auf dem Surface-Tablet installiert waren, werden automatisch wieder installiert. Alle anderen Apps müssen Sie jedoch anhand der unten beschriebenen Schritte neu installieren.

So setzen Sie Ihr Surface-Tablet zurück:

1. Öffnen Sie den Charm „Einstellungen“, und tippen oder klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
2. Tippen oder klicken Sie auf **Allgemein**.
3. Tippen oder klicken Sie unter „Alles entfernen und Windows neu installieren“ auf **Los geht's**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis Sie werden gefragt, ob die Daten schnell oder gründlich gelöscht werden sollen. Wenn Sie sich für die schnelle Datenlöschung entscheiden, können manche Daten u. U. mithilfe spezieller Software (nicht mit dem Surface-Tablet mitgeliefert) wiederhergestellt werden. Wenn Sie das gründliche Verfahren zum Datenlöschen auswählen, dauert das Löschen länger, aber es ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass Daten wiederhergestellt werden können.

Nach dem Zurücksetzen Ihres Surface-Tablets müssen Sie Ihre Windows Store-Apps neu installieren. So geht's:

1. Öffnen Sie die App „Store“.

2. Streifen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, und tippen oder klicken Sie dann auf „Meine Apps“.
3. Streifen Sie nach unten zu den zu installierenden Apps, und tippen oder klicken Sie auf **Installieren**.

BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel

Die Daten auf dem Laufwerk Ihres Surface-Tablets werden automatisch verschlüsselt, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. So können bei einem Diebstahl oder Verlust Ihres Surface-Tablets keine anderen Personen auf Ihre Daten zugreifen.

Wird Ihr Surface-Tablet durch einen Sicherheitsvorfall oder Hardwareausfall gesperrt, ist zum Anmelden ein BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel erforderlich. Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto bei Ihrem Surface-Tablet anmelden, wird automatisch eine Kopie Ihres BitLocker-Wiederherstellungsschlüssels in diesem Konto gespeichert. Sie können Ihren Wiederherstellungsschlüssel online unter [BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel](#) abrufen.

Weitere Informationen finden Sie unter [BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel: Häufig gestellte Fragen](#) auf „Windows.com“.

Reinigung und Pflege des Surface-Tablets

Damit das Surface-Tablet immer gut aussieht und funktioniert, empfiehlt es sich, den Touchscreen und die Tastatur regelmäßig zu reinigen. Bedecken Sie den Touchscreen, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Pflege des Touchscreens

Kratzer, Fingerabdrücke, Staub, Chemikalien und UV-Strahlen können die Leistung des Touchscreens beeinträchtigen. Hier ein paar Tipps, wie Sie den Bildschirm schützen können:

- **Häufig reinigen** Der Touchscreen ist beschichtet, damit er problemlos gereinigt werden kann. Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Fettflecken brauchen Sie ihn nur sanft abzuwischen. Um Kratzer zu vermeiden, wischen Sie den Bildschirm am besten vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Sie können das Tuch mit Wasser oder einem Brillenreiniger anfeuchten. Bringen Sie den Surface-Bildschirm aber nicht direkt mit Flüssigkeiten in Kontakt. Verwenden Sie keinen Fensterreiniger oder andere Reinigungschemikalien.

- **Deckel zu** Schließen Sie die Cover-Tastatur, wenn Sie unterwegs sind oder das Surface-Tablet nicht verwenden. Wenn Sie über kein Touch Cover oder Type Cover verfügen, können Sie den Touchscreen mit einer Schutzhülle schützen (Sie erhalten Schutzhüllen unter [Surface.com/Zubehör](https://surface.com/Zubehör)).
- **Vor Sonne schützen** Setzen Sie das Surface-Tablet nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus. UV-Strahlen und übermäßige Wärme können den Touchscreen beschädigen.

Pflege der Schutzabdeckung und der Tastatur

Wischen Sie das Touch Cover oder Type Cover zum Reinigen am besten mit einem fusselfreien, mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch ab. Bringen Sie die Tastaturen nicht direkt mit Flüssigkeiten in Kontakt. Reinigen Sie die Cover-Tastatur häufig, damit sie immer wie neu aussieht. Falls die rückseitige Kante oder die Magnetverbindungen an der Schutzabdeckung einmal verschmutzt sind, reinigen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien, mit wenig Isopropylalkohol (auch „Wundbenzin“) angefeuchteten Tuch.

Akkupflege

- **Betriebstemperatur** Surface ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 35 °C ausgelegt. Lithium-Ionen-Akkus vertragen keine hohen Temperaturen. Daher sollten Sie Ihr Surface-Tablet vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht in einem Fahrzeug mit hoher Innentemperatur zurücklassen.
- **Aufladen jederzeit möglich** Der Akku muss nicht leer sein oder eine geringe Kapazität haben, bevor er aufgeladen werden kann. Sie können den Akku jederzeit aufladen. Allerdings empfiehlt es sich, ihn mindestens einmal pro Monat vollständig zu entladen.
- **Akkulebensdauer** Die Anzahl der Aufladezyklen des Akkus ist begrenzt, und der Akku muss möglicherweise irgendwann durch einen autorisierten Dienstleister ersetzt werden.

Hilfe und Support

Sie können Hilfe zu Surface, Windows und bestimmten Apps erhalten. So geht's:

- **Surface-Hilfe** Hilfe und Support zu Surface erhalten Sie unter [Surface.com/Support](https://surface.com/Support).
- **Windows-Hilfe** Geben Sie auf der Startseite des Surface-Tablets **Hilfe** ein, und tippen oder klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Hilfe und Support**. Der Inhalt der Windows-Hilfe ist auch online verfügbar auf [Windows.com](https://windows.com).

- **Hilfe zu Apps** Streifen Sie in einer App vom rechten Bildschirmrand nach innen, und tippen oder klicken Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Hilfe**. (Bei einigen Apps befindet sich die Hilfe möglicherweise an anderer Stelle. Versuchen Sie es daher auf der Website des Unternehmens, wenn Sie im Charm „Einstellungen“ keine Hilfe finden können.)

Wenn Sie Ihr Surface-Tablet noch nicht registriert haben, registrieren Sie es online unter Surface.com/Support/Register.

Das war's!

Sie sind am Ende dieses Handbuchs angelangt. Wir hoffen, Sie haben es hilfreich gefunden.

Besuchen Sie regelmäßig die Surface-Website unter Surface.com, um mehr über aktuelle Neuigkeiten, Zubehör und den Support zu erfahren.